







Zubehör

 A x1	 B x1	 C_L x1 C_R x1
 D x1	 Nehmen Sie ihn vor der Montage heraus. E x1	 F x1
 G x1	 H x5	 a x1
 b x3	 ϕ19xϕ8.3x2mm c x3	 M5 d x1
 5/16''*31.5mm e x3	 1/4''*25mm f x6	 ϕ16xϕ6.5x1.5mm g x6
 h x1		


Montageanleitung

Bevor Sie dieses Produkt zusammenbauen, lesen Sie bitte diese Anleitung sorgfältig durch.


1

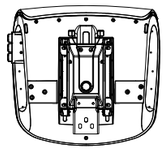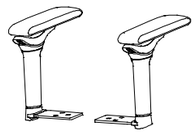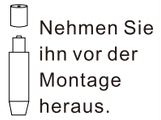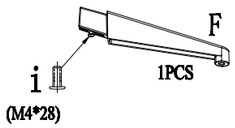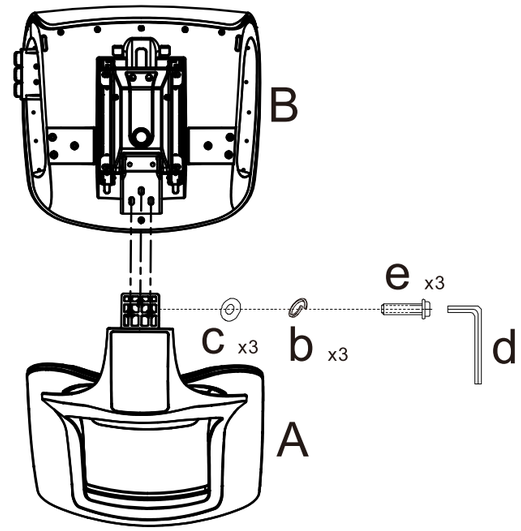



2

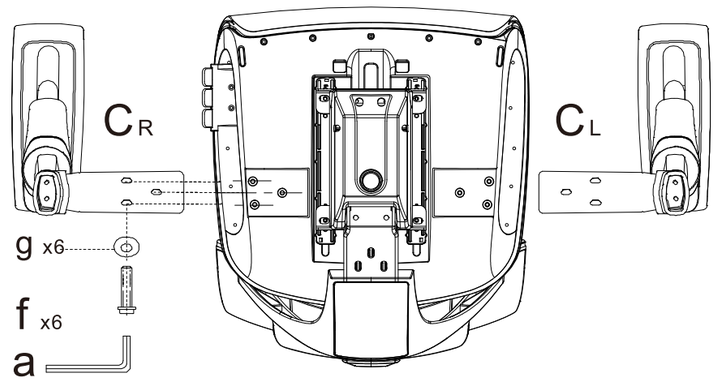


3

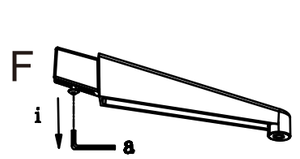


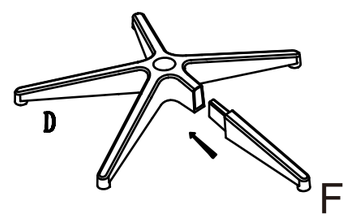

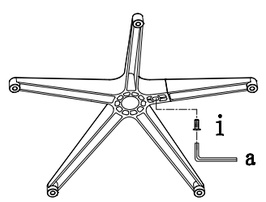


3

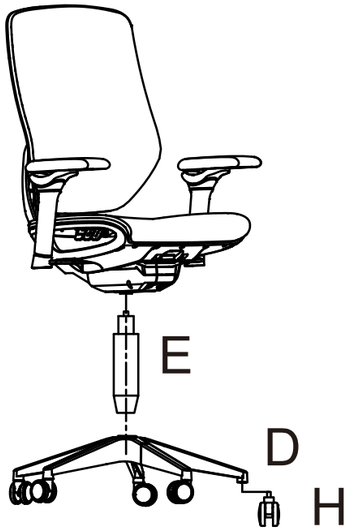


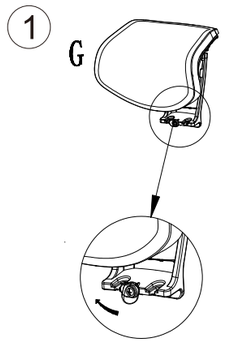


Drehen Sie den Knopf in den entriegelten Zustand.

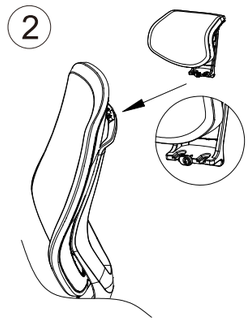

Montieren Sie die Kopfstütze an direkt an der Rückenlehne.

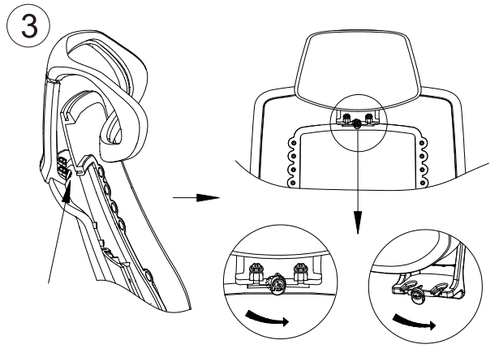


Drehen Sie den Knopf in den verriegelten Zustand.

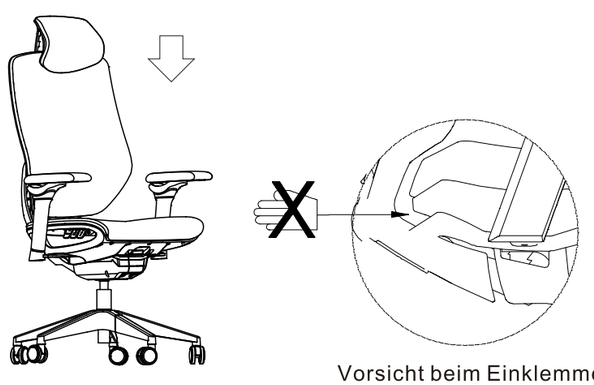


Vorsicht beim Einklemmen

Diagramm der Einstellung

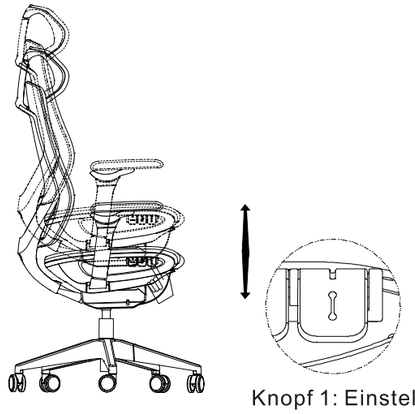


Heben Sie den Knopf im Stehen an, um den Sitz anzuheben, oder heben Sie den Knopf im Sitzen an, um den Sitz abzusenken. Lassen Sie die Taste inder gewünschten Position los.

Knopf 1: Einstellung der Sitzhöhe

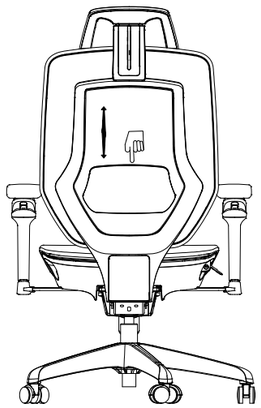


Drücken Sie die Lendenwirbelstütze mit beiden Händen vorsichtig die Lendenwirbelstütze nach oben oder unten, bis sie die geeignete Position.

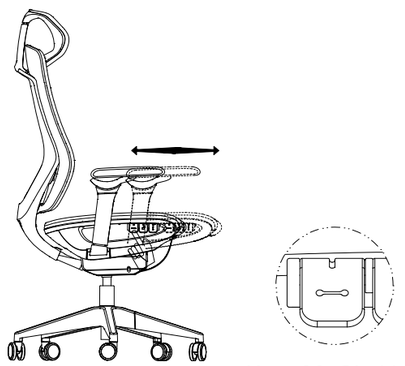


Vorwärts:
Heben Sie den Knopf an und schieben Sie den Sitz nach vome, lassen Sie in der passenden Position los und kehrem Sie den Knopf automatisch zurück.
Rückwärts:
Aufstehen und den Knopf zum Zurücksetzen anheben.

Knopf 2: Sitzkissenschieber

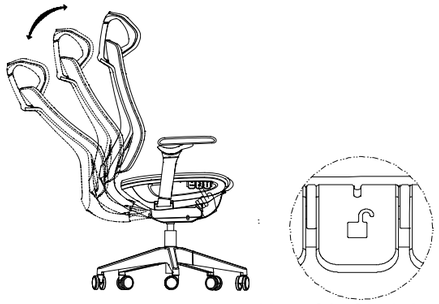


Dreistufige Inline-Verstellung, Arretierung durch durch Anheben des Knopfes nach dem Zurücklehnen in die geeignete Position. Entriegeln durch leichten Druck auf den Knopf für freies Zurücklehnen.


Knopf 3: Sitzlehnenverriegelung

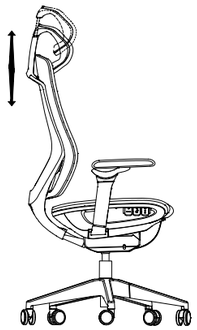


Heben Sie die Kopfstütze vorsichtig mit beiden Händen an, drücken Sie sie nach unten, um sie abzusenken.

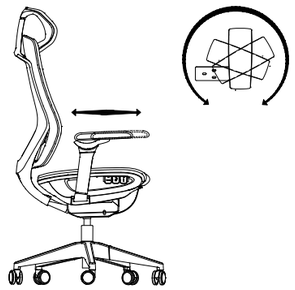


Die Armlehnenplatten sind nach vorne und hinten verstellbar und können unendlich sowohl im Uhrzeigersinn als auch gegen den Uhrzeigersinn gedreht werden.

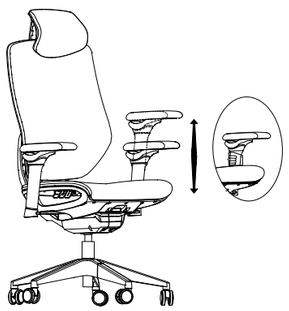

Stellen Sie die Höhe der Armlehne ein, indem Sie sie mit dem Knopf auf die gewünschte Höhe anheben und wieder loslassen.

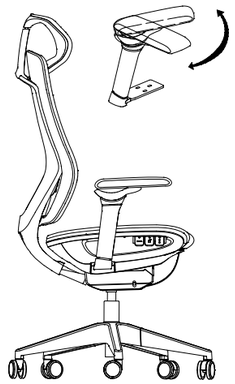

Der Drehpunkt der Armlehne lässt sich um 36° nach innen und 180° nach außen drehen.

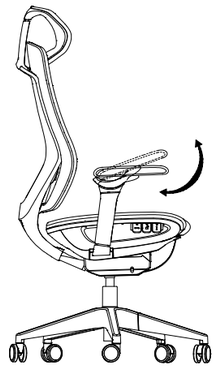

Armlehne verriegelt in den Positionen vorwärts, rückwärts und nach oben an der zweiten Einkerbung; entriegelt an der dritten Kerbe.

Sicherheitshinweise

WARNUNG: Die Missachtung dieser Anweisungen kann zu schweren Verletzungen führen.

1. Dieses Produkt ist nur zum Sitzen gedacht. Setzen Sie sich nicht auf dieses Produkt. Verwenden Sie es nicht als Trittleiter.

2. Verwenden Sie dieses Produkt nicht, wenn nicht alle Schrauben und Teile fest angezogen sind. Mindestens innerhalb von 3 Monaten müssen Sie alle Teile auf ihre Sicherheit überprüfen.

3. Wenn Teile fehlen, beschädigt oder abgenutzt sind, verwenden Sie das Produkt nicht mehr und reparieren Sie es mit den vom Hersteller gelieferten Teilen.

4. Setzen Sie sich nicht auf die Armlehne des Produkts.

5. Dieses Produkt ist für das gleichzeitige Sitzen einer Person ausgelegt.

6. Kinder unter 10 Jahren sollten das Produkt nur unter Aufsicht von Erwachsenen benutzen.