

New Working New Living

Website: flexispot.de / flexispot.fr / flexispot.es / flexispot.nl / flexispot.it


Tel: +49 0211-368-74223 DE / +44 20 3929 3835 UK

Mail: info@flexispot.de / info@flexispot.fr / info@flexispot.es / info@flexispot.nl / info@flexispot.it

Add: Flexispot GmbH, Franz-Greiß-Straße 7, 50735 Köln, Deutschland



Warranty

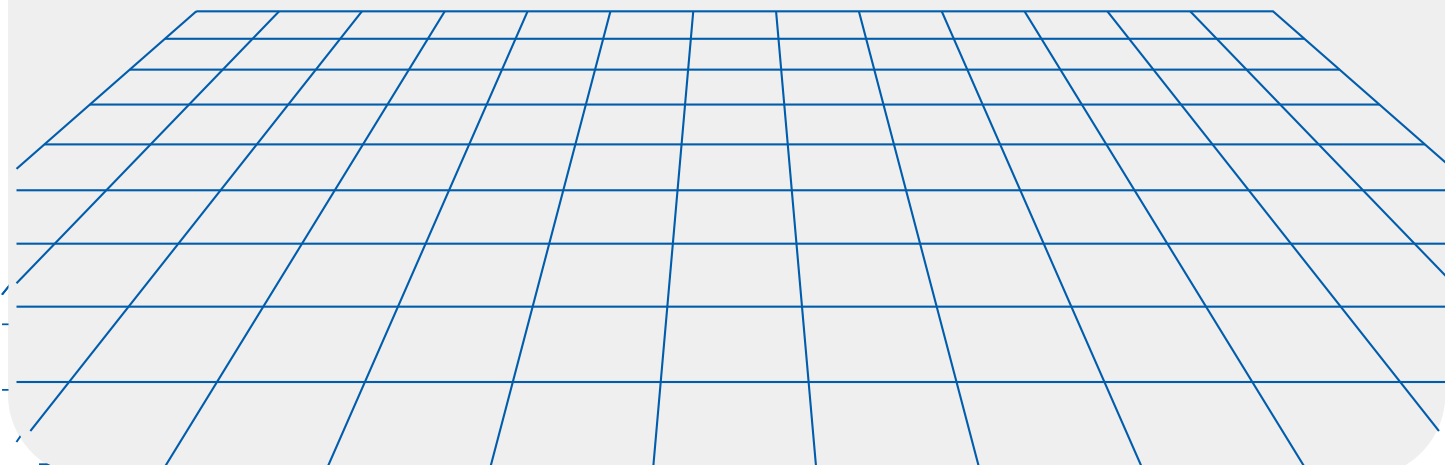


FlexiSpot

User Manual

Standing Desk Frame

Item No. E7-Pro-EUV3

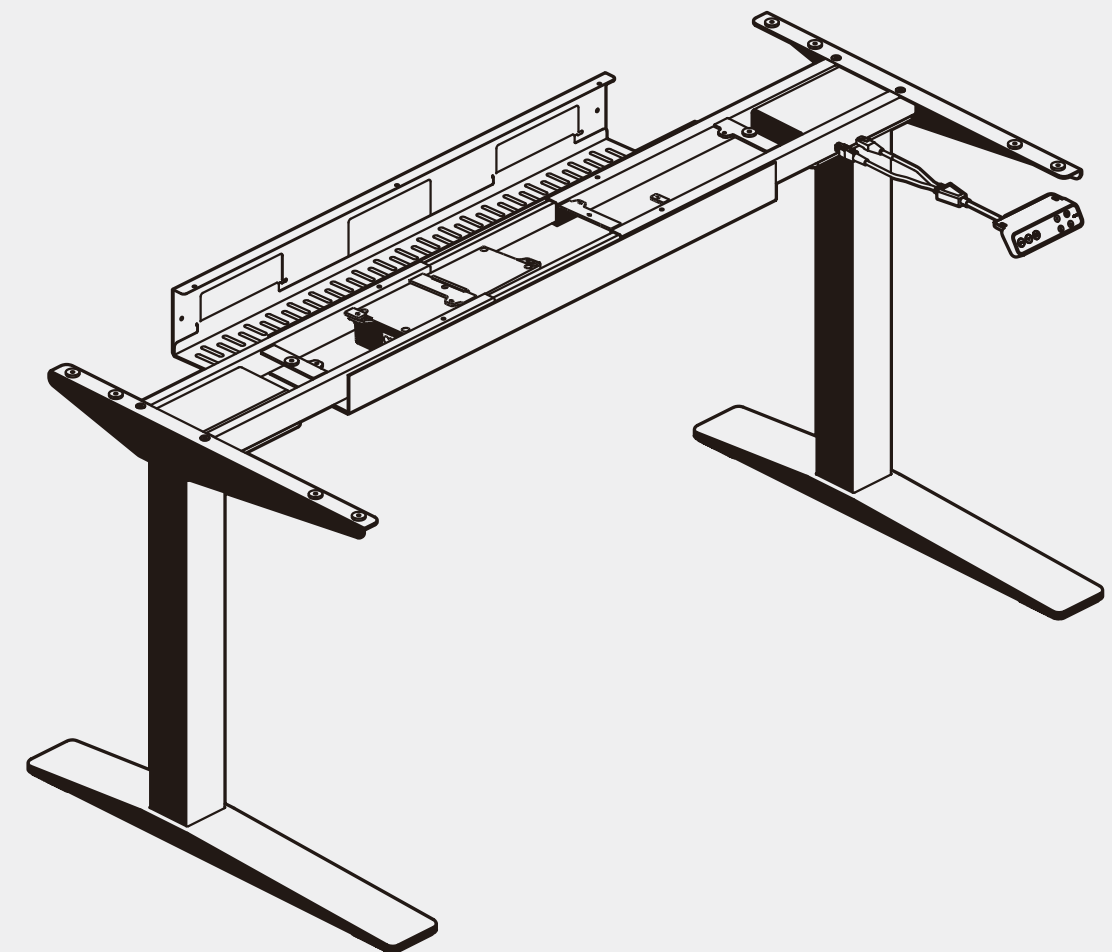

INSTRUCTIONS – KEEP FOR FUTURE REFERENCE

Usage Precautions: Refer to the accompanying booklet



CONTENTS

DE	Installationsanleitung	01
EN	User Manual	13
FR	Manuel de l'utilisateur	25
ES	Manual del usuario	37
NL	Gebruikershandleiding	49



Spécifications

Max. Traglast	180kg
Max. Geschwindigkeit	50mm/s
Höhenverstellung	635mm-1285mm
Verstellbare Breite	1100-1900mm
Passende Desktop-Größe	L(1200mm-2000mm)×W(600mm-800mm)×H(≥18mm)

Das Produkt wurde so konzipiert, dass es den Anforderungen der EU-Verordnung zum Stromverbrauch im Energiesparmodus elektrischer und elektronischer Haushaltsgeräte entspricht.

Technische Daten zum Energiesparmodus:

Modus	Stromverbrauch (Watt)	Zeitraum (Minuten)
Energiesparmodus	0,2W	1min


Die Webseiten-URL des elektronischen Handbuchs in deutscher Version:
<https://www.flexispot.de/elektrisch-hohenverstellbares-tischgestell-e7-pro.html>




Diagramm der Komponenten

Nr.	Teil		Nr.	Teil	
①	Stützbalken x1		⑨	Netzstecker x1	
②	Hubsäule x2		⑩	T-Schlüssel x1	
③	Füße x2		⑪	Fußpolster x4	
④	Linke Seitenstütze x1		⑫	Kabelmanager x1	
⑤	Rechte Seitenstütze x1		⑬	Klettverschluss x1	
⑥	Kabelkanal x1		⑭	Tastatur x1	
⑦	Kabelhalterung x1		⑮	Schraube für die Tastatur x2	
⑧	Kabelrinne x1		⑯	4x4 Schraubenschlüssel x1	
			⑰	Stoßdämpfende Unterlegscheibe x4	


Was Sie für die Montage benötigen



Montage auf einem Schaumstoff,
um Kratzer zu vermeiden

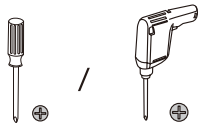


Kreuzschlitzschraubendreher oder
Bohrmaschine erforderlich
(nicht enthalten)

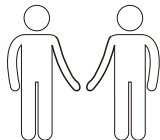

Hilfe beim Aufbau

Zubehörpaket



Ax4


Bx4

Cx8

Dx8



Ex11

Fx3

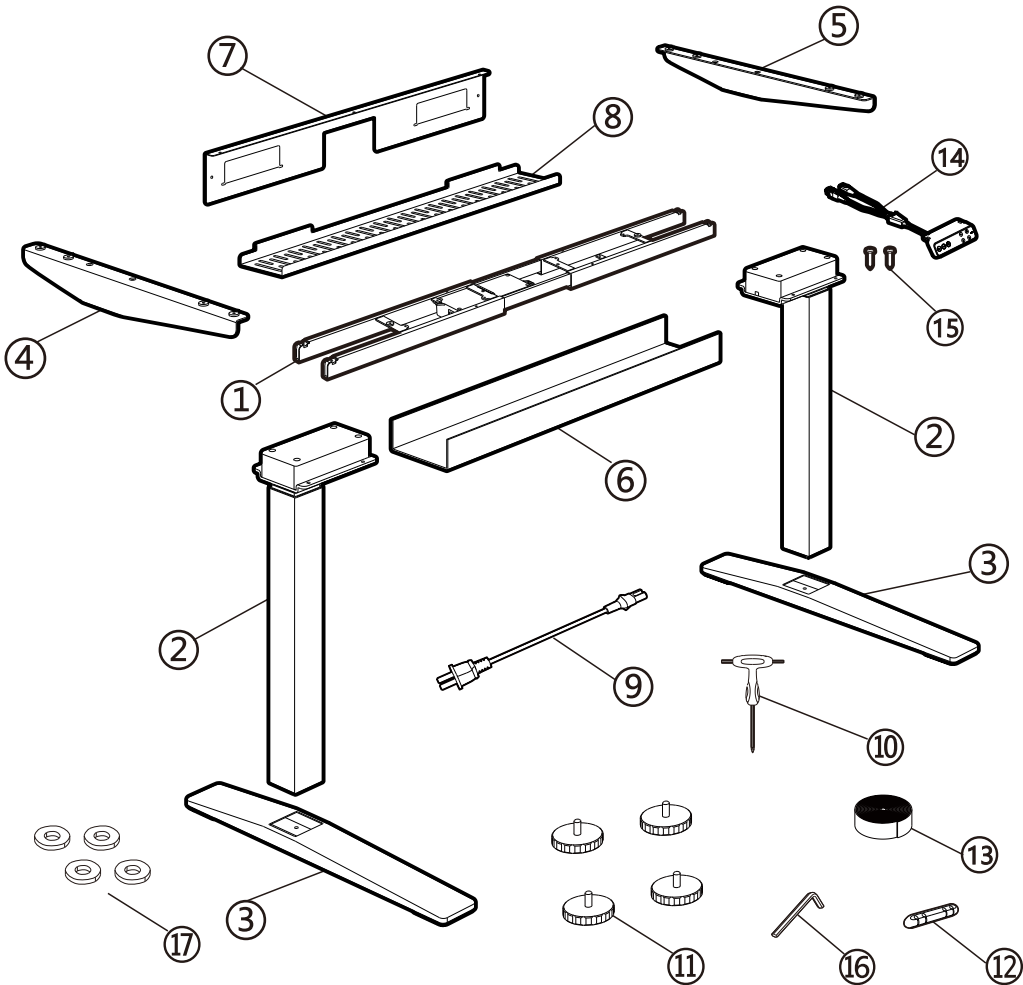

1

Befestigen Sie die Seitenstütze an die Stützbalken

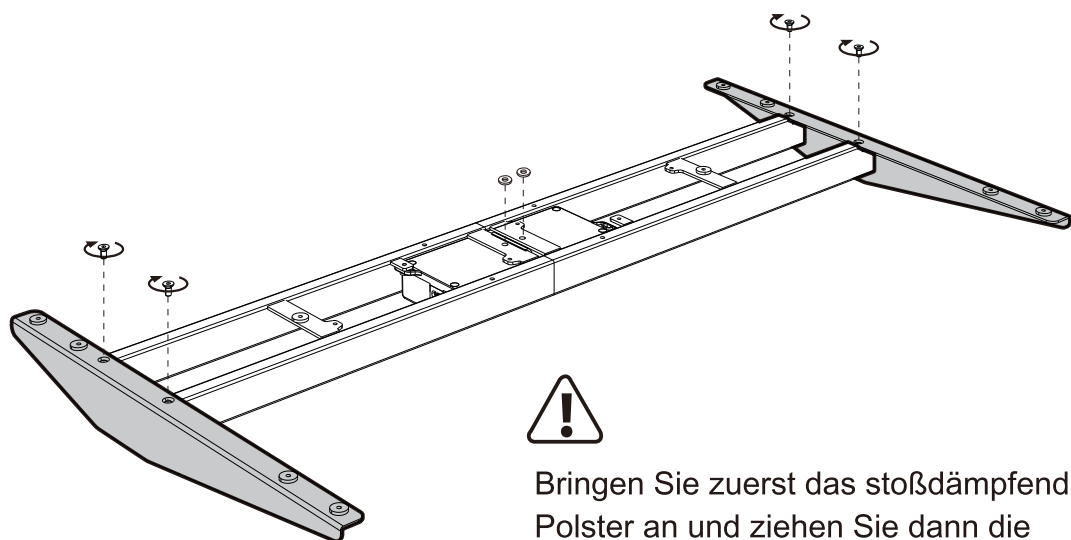


Bringen Sie zuerst das stoßdämpfende Polster an und ziehen Sie dann die Schrauben fest.

2

Einstellen der Rahmenlänge

a) Befestigen Sie die in ● angezeigten Schrauben B, aber ziehen Sie sie noch nicht vollständig an.

b) Lösen Sie die vier abgebildeten Schrauben ■ und stellen Sie die Länge der Querstange ein.


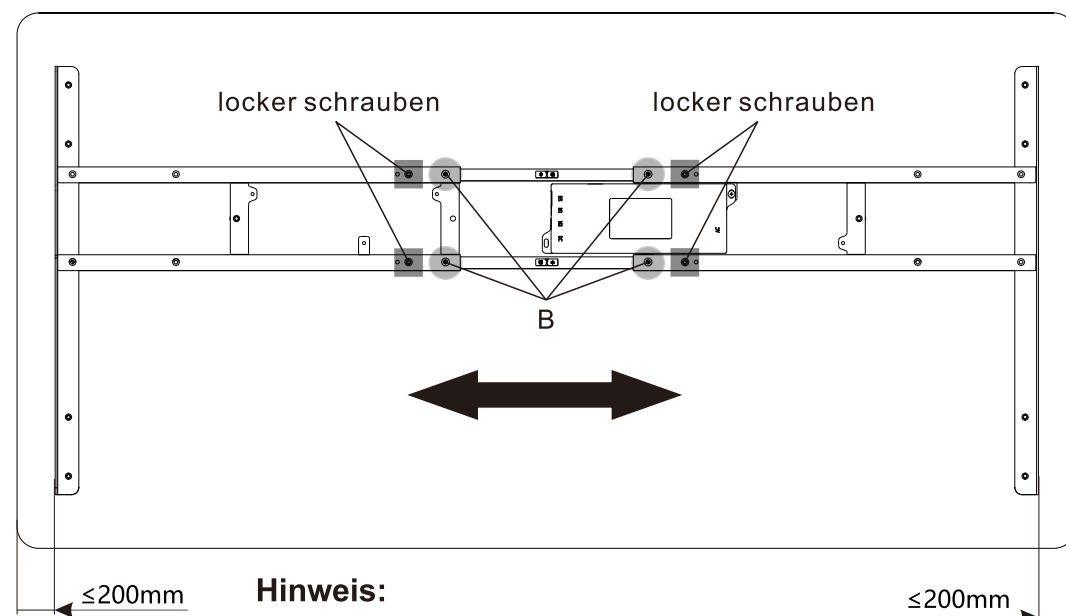


Hinweis:
Abstand vom Rahmen bis zum Tischplattenrand nicht mehr als 200 mm

3

Anbringen der Tischplatte

Die Montage-Reihenfolge der Schrauben ist:

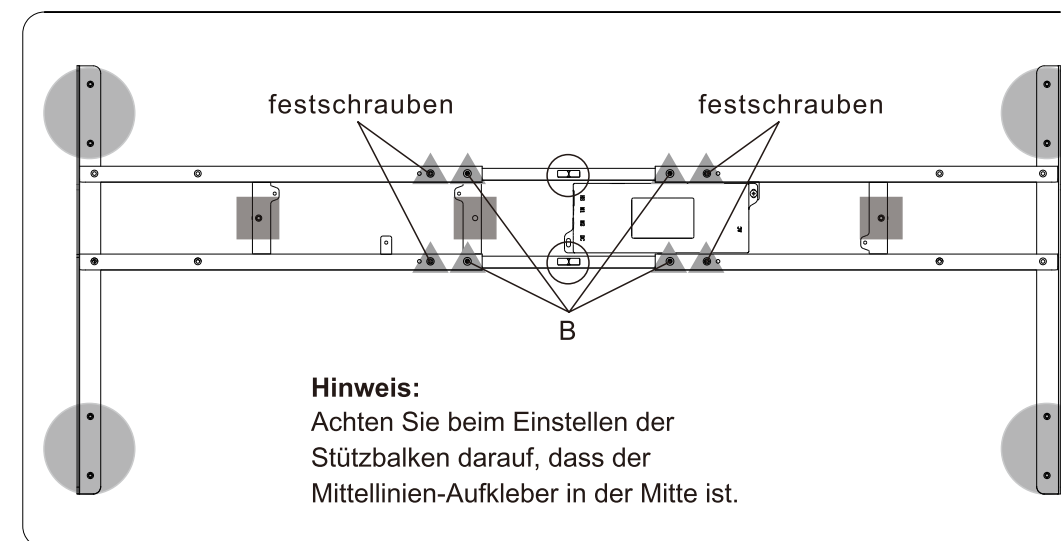


Hinweis:
Achten Sie beim Einstellen der Stützbalken darauf, dass der Mittellinien-Aufkleber in der Mitte ist.

Hinweis:
Wenn die Stützbalken die maximale Breite haben, müssen 11 Schrauben zur Befestigung des Tisches und eine Ersatzschraube installiert werden. Andernfalls müssen nur 10 Schrauben zur Befestigung des Tisches und 2 Ersatzschrauben installiert werden.

4

Montieren Sie die Hubsäulen

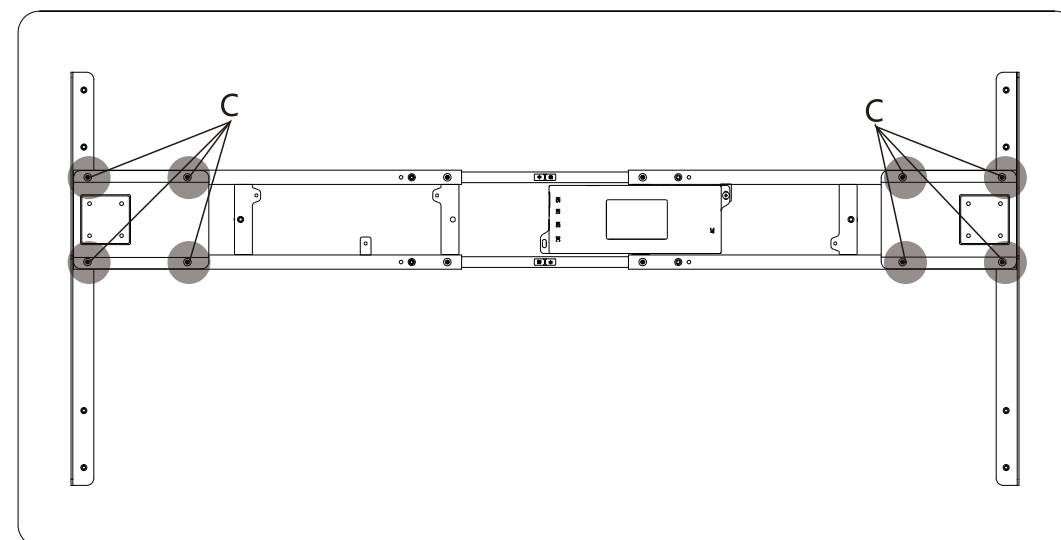


5

Befestigen Sie die FüÙe


Hinweis:

Achten Sie bei der Montage auf die korrekte Ausrichtung der TischfüÙe.

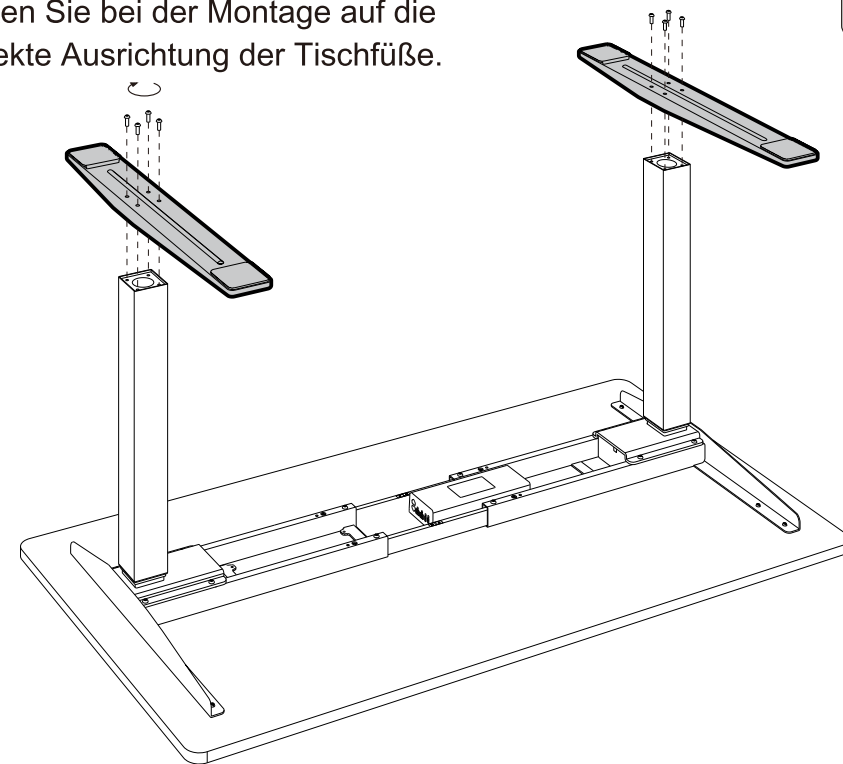


6

Anbringen der Tastatur

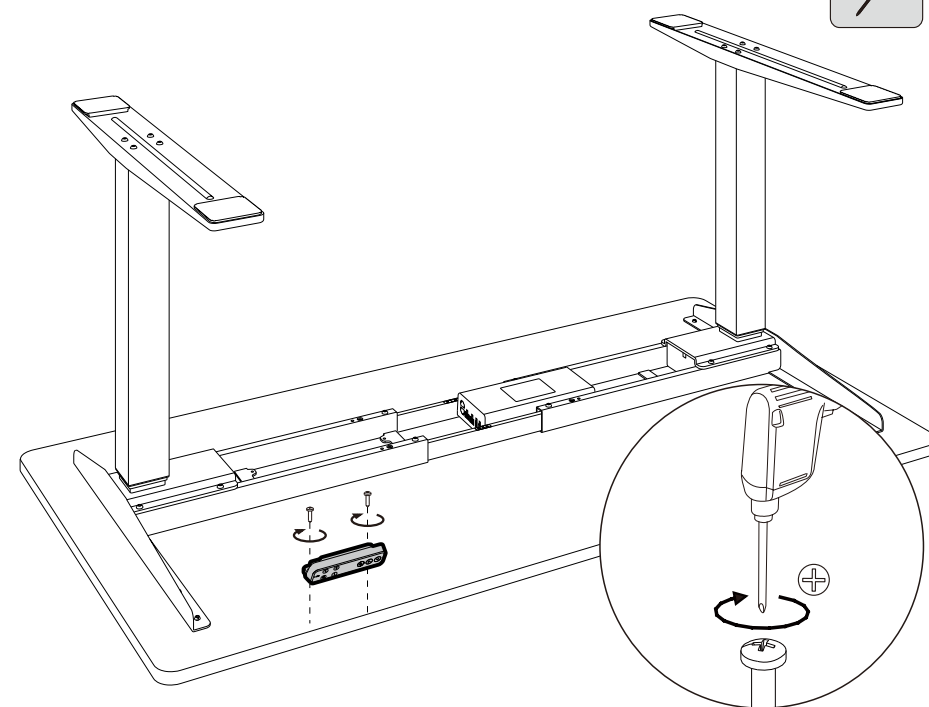


7

Verbinden Sie die Kabel

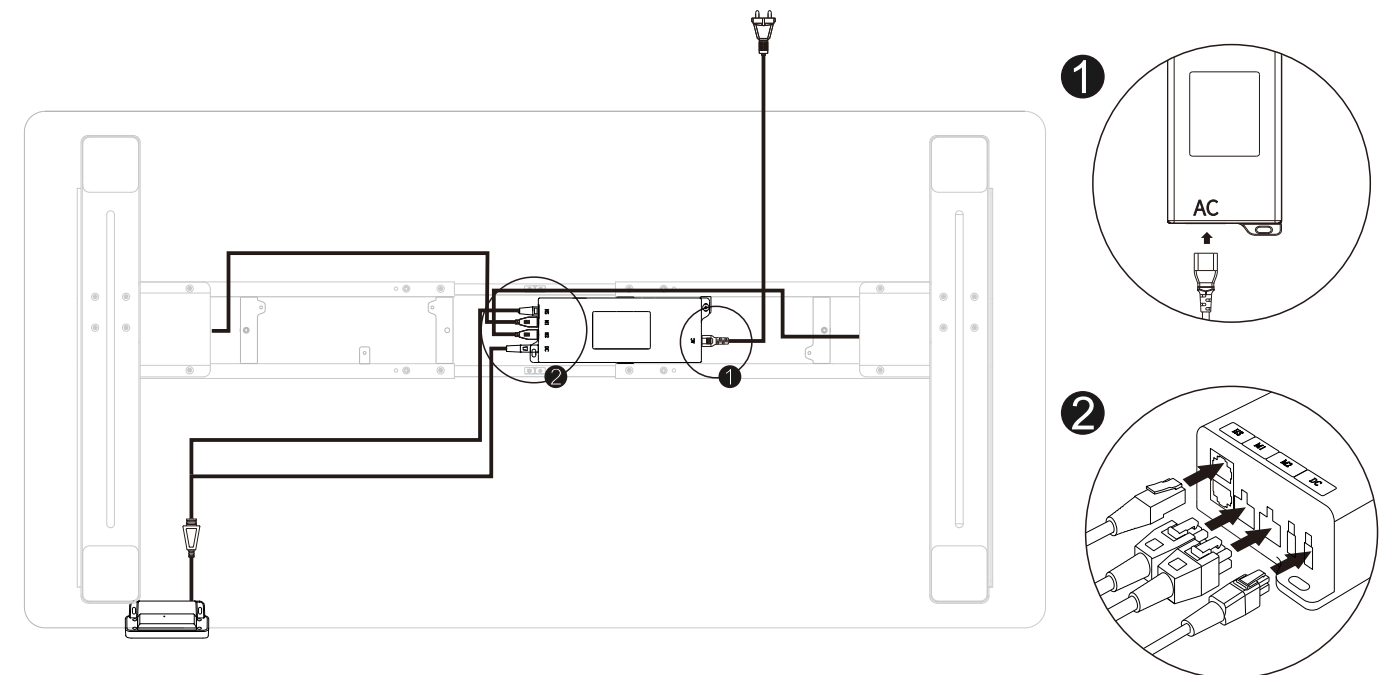

8

Montieren Sie die Kabelhalterung

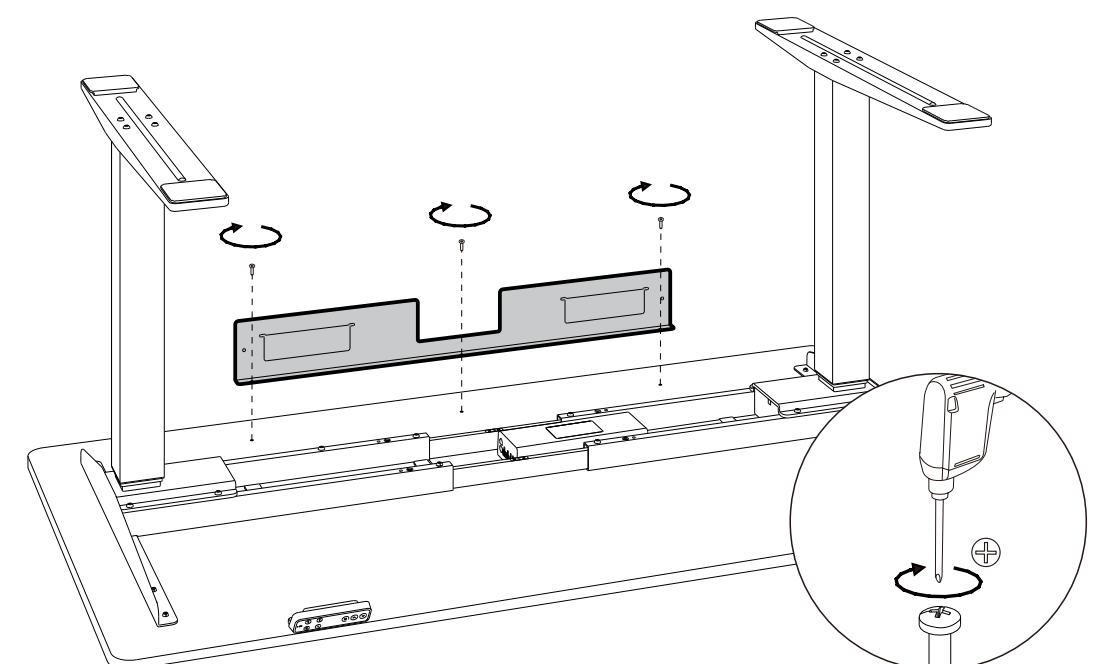


9

Befestigen Sie den Kabelkanal


Hinweis:

Die Kanten des Kabelkanals sind mit Magneten ausgestattet und können an den Seiten des Querträgers haften.

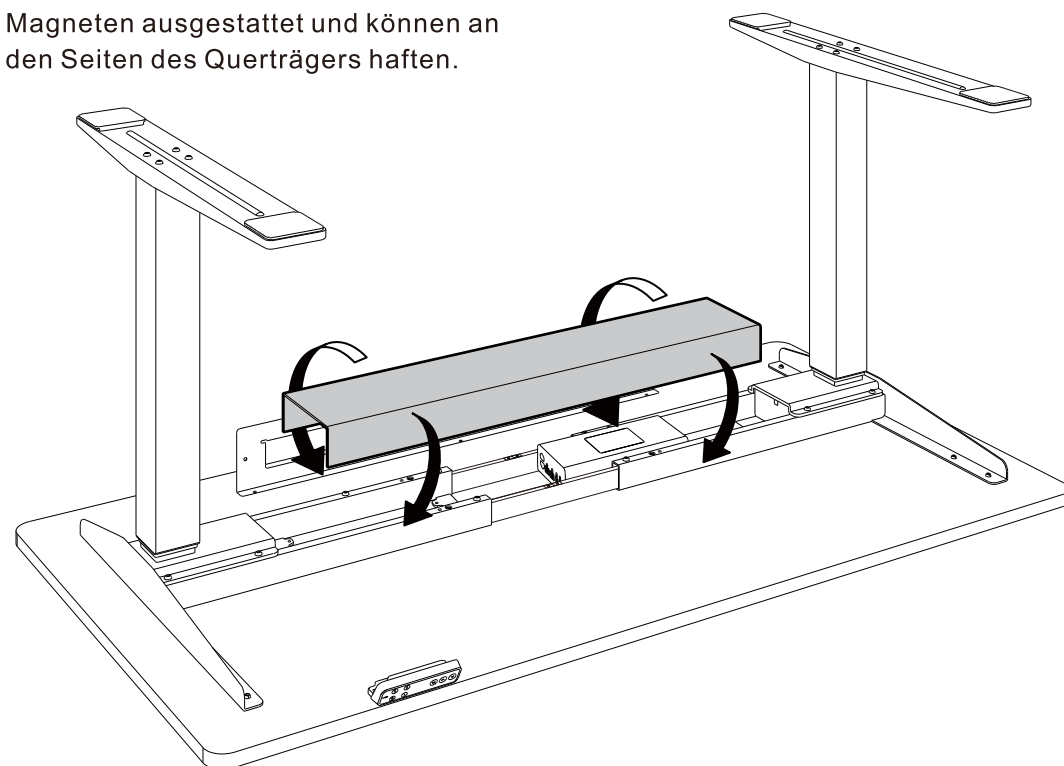

10

Fußpolster für Gleichgewicht einstellen

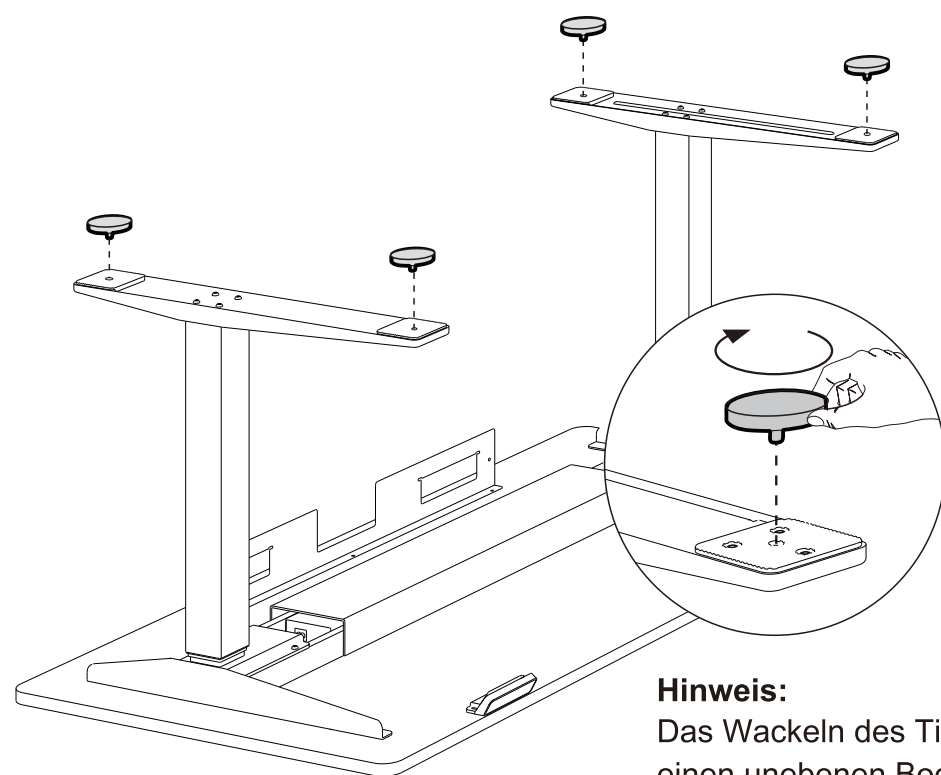


Hinweis:


Das Wackeln des Tisches durch einen unebenen Boden kann durch die Fußpolster ausgeglichen werden. Dieser Schritt wird je nach Situation ausgeführt.

11

Fertigstellung

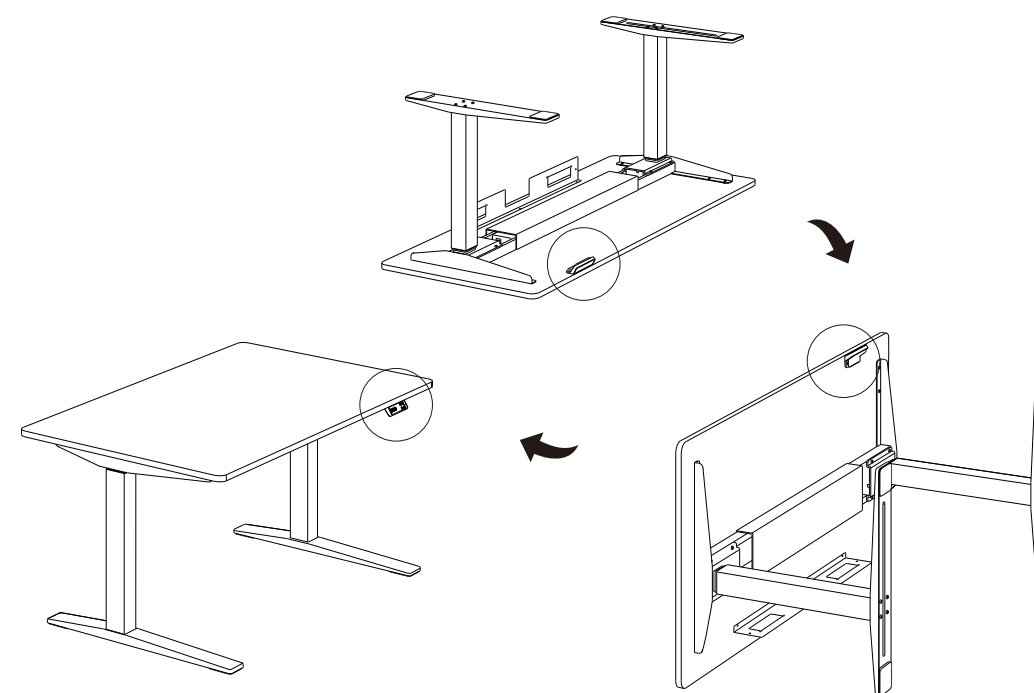


12

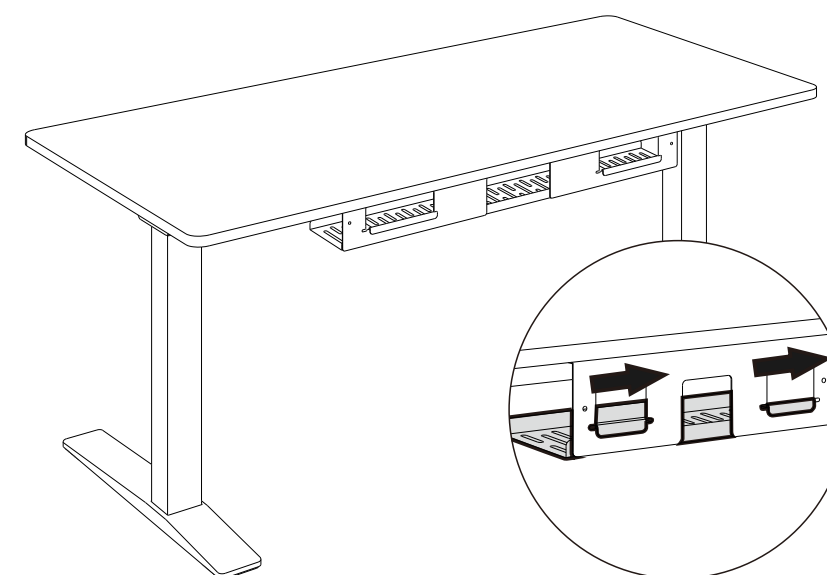

Hinweis:

Kabelbinder Gesamtlänge 2 m, kann mehrfach zur Kabelorganisation verwendet werden. Um die Kabel zu organisieren, schneiden Sie den Kabelbinder auf die geeignete Länge zu.



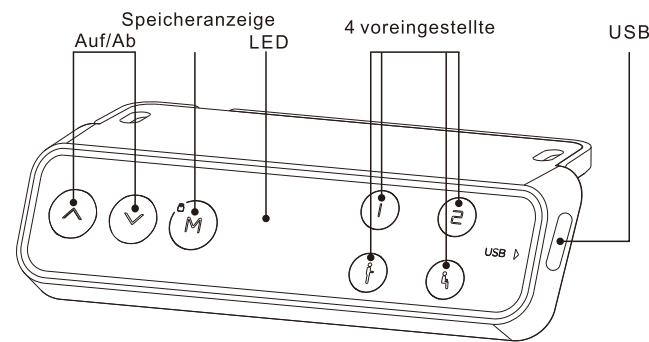


Achtung:

Bitte stellen Sie sicher, dass keine Hindernisse den Tisch blockieren und dass alle Kabel lang genug sind, um den Tisch nach oben und unten zu bewegen.

Hinweis:


Stellen Sie Ihr Komfortniveau auf „1“ beim Sitzen und „2“ beim Stehen ein. Weitere voreingestellte Höhen können nach Belieben auf andere Höhen eingestellt werden.

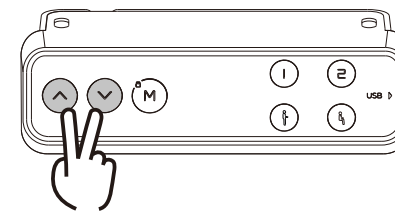

Einstellen der Kollisionsschutz-Empfindlichkeit – optionale Funktion:


- Halten Sie gleichzeitig die Tasten „^“ und „v“ für 5 Sekunden gedrückt, um die Empfindlichkeit zu wechseln. Es gibt vier Empfindlichkeitsstufen:
 „A-0“: Deaktivierung der Kollisionsschutzfunktion.
 „A-1“: Niedrige Empfindlichkeit.
 „A-2“: Mittlere Empfindlichkeit.
 „A-3“: Hohe Empfindlichkeit.

- Während der Höhenverstellung stoppt die Tischplatte sofort und bewegt sich in die entgegengesetzte Richtung, wenn sie auf ein anderes Objekt trifft, um Schäden zu vermeiden. c. Halten Sie gleichzeitig die Tasten „^“ und „v“ für 5 Sekunden gedrückt. Wenn auf dem Display der oben genannte Code nicht angezeigt wird, ist die Kollisionsschutzfunktion nicht verfügbar.

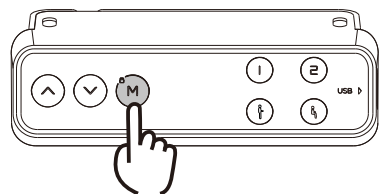


Kindersicherungsfunktion

- Wenn die Kindersicherung aktiviert ist, leuchtet die blaue Anzeige der Kindersicherung („v“ und „M“ oben).
- Drücken Sie die Taste, und die Anzeige blinkt einmal.
- Um die Kindersicherung zu lösen oder zu öffnen, müssen Sie die „M“-Taste etwa 5 Sekunden lang gedrückt halten.
- Nach Deaktivierung der Kindersicherung können alle Tasten normal funktionieren.

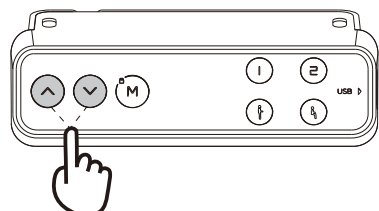

Höhenverstellfunktion:



Drücken Sie die „^“- oder „v“-Taste, um die Höhe einzustellen. Die LED-Anzeige zeigt die aktuelle Höhe an.

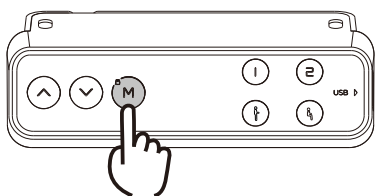

Höhen-Memory-Funktion:

- Drücken Sie die Tasten „^“ oder „v“ und stellen Sie die Höhe auf die gewünschte Position ein. Drücken Sie die „M“-Taste, um die Höhe zu speichern, und der Bildschirm zeigt „5“ an. Drücken Sie „1“, „2“, „i“ oder „k“, um die Höhe an der entsprechenden Position „1“, „2“, „i“ oder „k“ zu speichern. Auf dem Display wird dann „5-1“, „5-2“, „5-3“, oder „5-4“ angezeigt.

- Drücken Sie direkt die Taste „1“, „2“, „i“ oder „k“, um automatisch die gespeicherte Höhenposition aufzurufen.

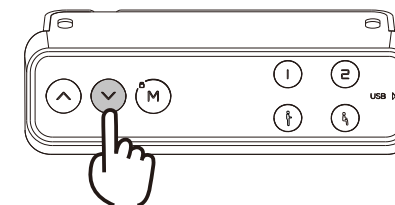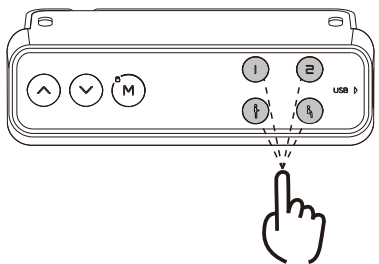

Fehlersuche:

- Definition der Reset-Funktion: Wenn das Display „A5f“ oder „f5t“ anzeigt, halten Sie die Abwärtstaste „v“ gedrückt, bis der Tisch die niedrigste Position erreicht und zurückfedert. Das Display zeigt dann die niedrigste Höhe an. Lassen Sie die Abwärtstaste „v“ los, um den Reset abzuschließen. Danach kann der Tisch normal verwendet werden.
- Wenn das Gerät nicht funktioniert und die LED-Anzeige „E01“ oder „E02“ zeigt, versuchen Sie es bitte nach 18 Minuten erneut.
- Falls andere Codes erscheinen und die „v“-Taste nicht reagiert, stellen Sie bitte sicher, dass das Verbindungskabel nicht beschädigt und ordnungsgemäß angeschlossen ist. Schalten Sie das Gerät für mehr als 10 Sekunden aus, schließen Sie es erneut an und drücken Sie „v“. Das Display sollte „A5f“ oder „f5t“ anzeigen. Halten Sie dann die „v“-Taste lange gedrückt, um den Reset durchzuführen.
- Falls das Problem weiterhin besteht, wenden Sie sich bitte an unseren Kundenservice..

14

Häufige Probleme lösen



Die folgenden Tipps sollen Ihnen helfen, häufige Probleme zu erkennen und zu beheben. Wenn Sie auf ein Problem stoßen, das nicht in der nachstehenden Tabelle aufgeführt ist, oder wenn Sie die nachstehenden Anweisungen befolgen und das Problem immer noch nicht behoben ist, wenden Sie sich bitte an Ihren Lieferanten. Alle derartigen Anomalien oder Fehler können nur vom Hersteller oder speziell geschultem Personal untersucht und behoben werden.

Fehler	Lösung
Die elektronischen Funktionen funktionieren nicht richtig	Überprüfen Sie, ob die Kabel richtig angeschlossen sind
Langsames Hochfahren	Rufen Sie, ob die Tischlast zu schwer ist (über 180kg).
Schreibtisch rutscht während des Hochfahrens	
Die Tastatur wird häufig zurückgesetzt	
Nur absenken, aber nicht anheben, oder nur anheben, aber nicht absenken.	Setzen Sie das Bedienfeld des Schreibtisches zurück
Der Schreibtisch lässt sich nicht über die gesamte Höhe heben oder senken	
Der Schreibtisch bleibt auf der niedrigsten Höhe	
Nach Erreichen der maximalen Einschaltdauer ist eine Pause erforderlich (Betriebszyklus: max. 2 Min. ein / 18 Min. aus).	Rlassen Sie den Schreibtisch 18 Minuten lang im Leerlauf laufen, während das Gerät eingeschaltet ist.
Beim Drücken der Abwärtstaste senkt sich der Tisch nicht ab, sondern fährt nach oben.	Prüfen Sie, ob sich Hindernisse unter dem Tisch befinden oder ob Kabel herunterhängen.

15

Recycling und Entsorgung



Dieses Produkt kann nicht im Hausmüll entsorgt werden. Um Umweltschäden zu vermeiden, sollte dieses Produkt recycelt werden. Bitte nutzen Sie die entsprechenden Recyclingsysteme, die Ihnen zur Verfügung stehen, oder wenden Sie sich an den Händler oder Hersteller, um Unterstützung beim Recycling zu erhalten.