



Especificaciones

Capacidad de peso máx.	180kg
Máxima velocidad	50mm/s
Rango de altura	635mm-1285mm
Rango de ancho	1100-1900mm
Tamaño de escritorio aplicable	L(1200mm-2000mm)×W(600mm-800mm)×H(≥18mm)

El producto ha sido diseñado para cumplir con el Reglamento de la Comisión en lo relativo a los requisitos de ecodiseño para el consumo eléctrico en modo de bajo consumo de los equipos eléctricos y electrónicos de uso doméstico.

Información técnica sobre el modo de bajo consumo:

Modo	Consumo de energía (Vatios)	El período (minutos)
Condición de modo de bajo consumo	0,2W	1min

La URL del sitio web del manual de instrucciones electrónico en versión española:


<https://www.flexispot.es/mesa-elevable-e7-pro.html>




Diagrama de componentes

Número de serie	Pieza	Número de serie	Pieza
①	Viga de soporte x1	⑨	Enchufe x1
②	Columna elevadora x2	⑩	llave en T x1
③	Pies x2	⑪	Almohadillas para los pies x4
④	Soporte lateral izquierdo x1	⑫	Organizador de cables x1
⑤	Soporte lateral derecho x1	⑬	Velcro x1
⑥	Bandeja portacables x1	⑭	Teclado x1
⑦	Clip de cable x1	⑮	Tornillo del teclado x2
⑧	Bandeja portacables x1	⑯	llave allen 4x4 x1
		⑰	La almohadilla amortiguadora x4


Preparación para la instalación



Instalación en moqueta
para evitar arañazos

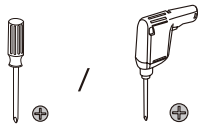


Se requiere destornillador
Phillips o taladro
(no suministrado)

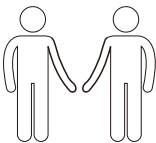

Instalación cooperativa

Paquete de accesorios



Ax4


Bx4

Cx8



Dx8

Ex11

Fx3

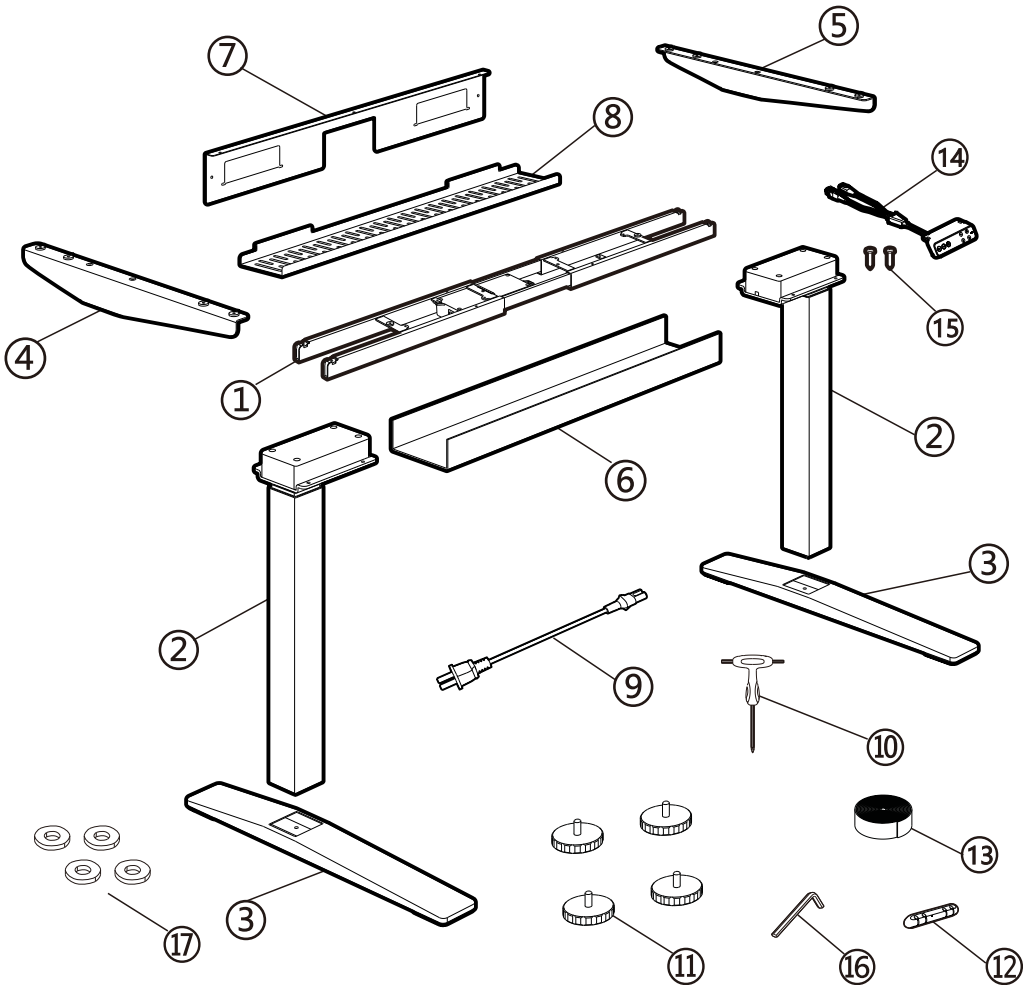


1 Fije los soportes laterales a la viga

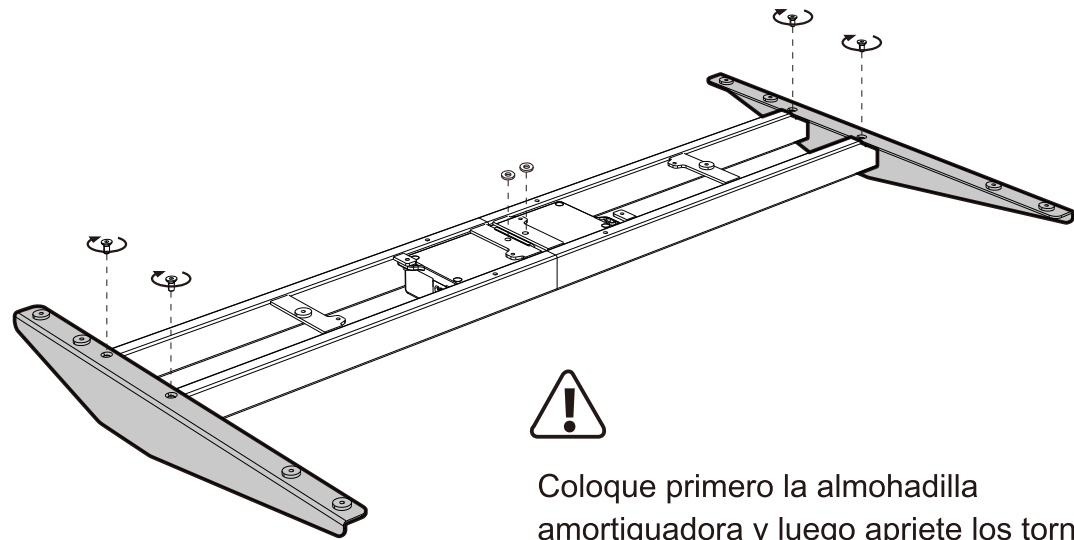

2 Ajuste la longitud de la estructura



- a) Instale el tornillo B en ●, pero no lo apriete completamente
b) Afloje los cuatro tornillos indicados ■ y ajuste la longitud del travesaño.

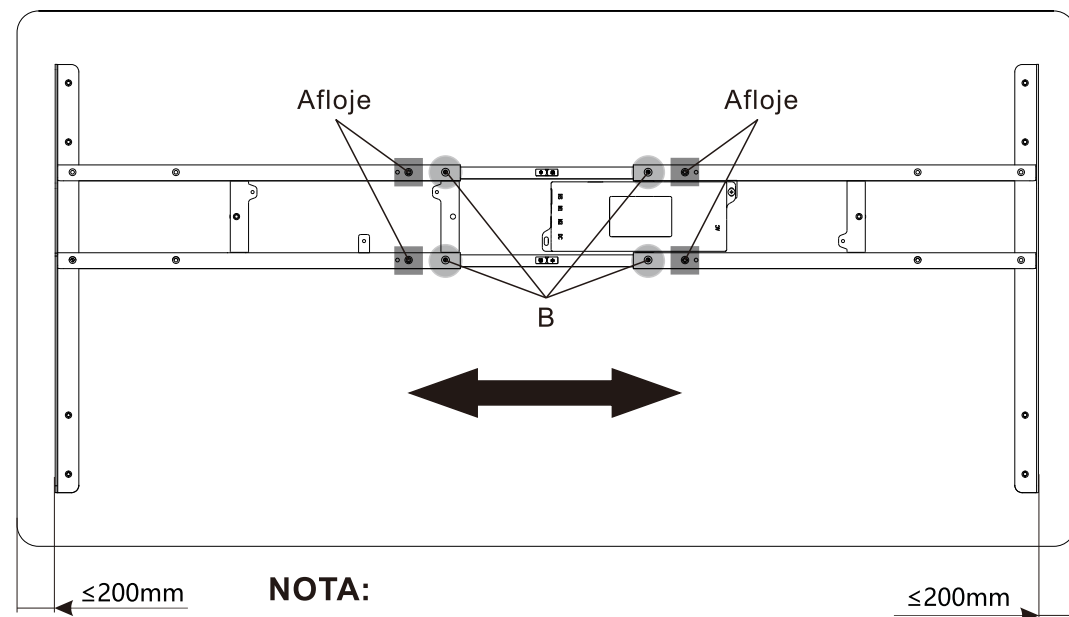

NOTA:
La distancia desde la placa de apoyo hasta el borde de la encimera no debe exceder los 200 mm.


3 Fije el tablero de la mesa

El orden de instalación de los tornillos es:

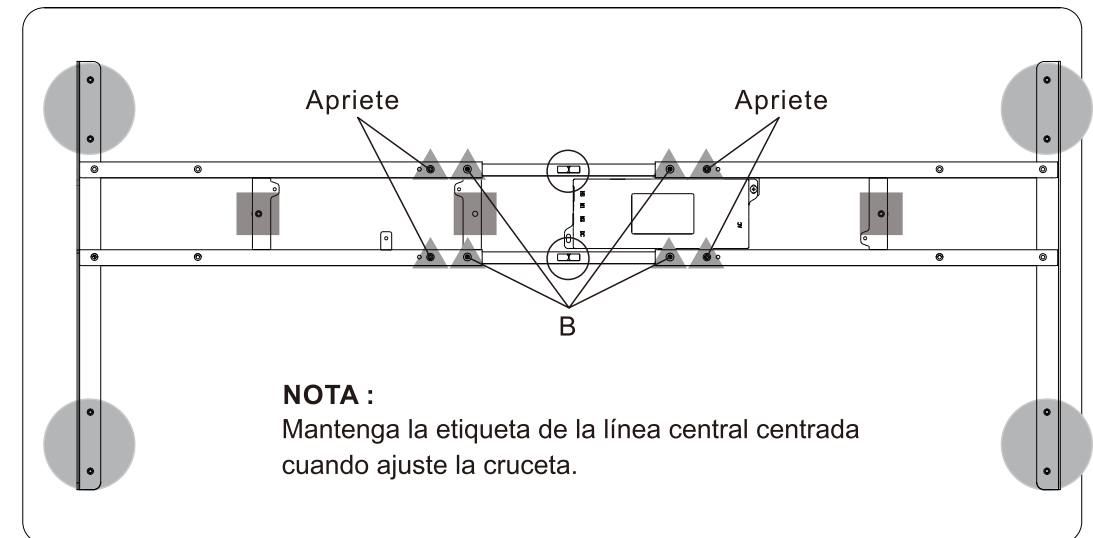

NOTA :
Cuando la viga se extiende hasta su punto más ancho, se requieren 11 tornillos para asegurar la mesa, más un tornillo de repuesto. De lo contrario, solo se necesitan 10 tornillos para fijar la mesa, más 2 tornillos de repuesto.


4 Instale las columnas de piernas

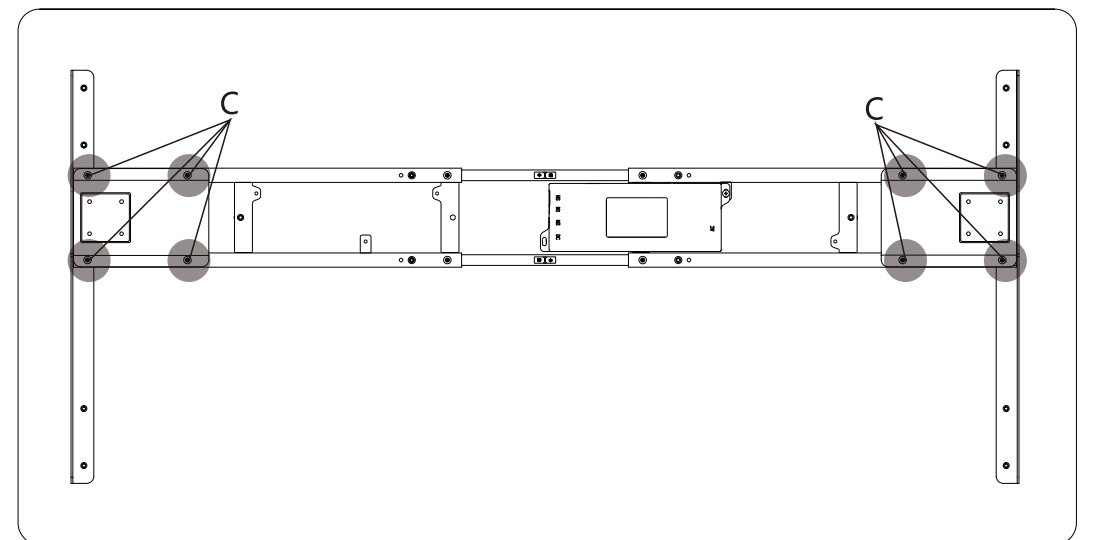



5 Fije las patas

NOTA:




Preste atención a la orientación de las patas del escritorio al instalar.

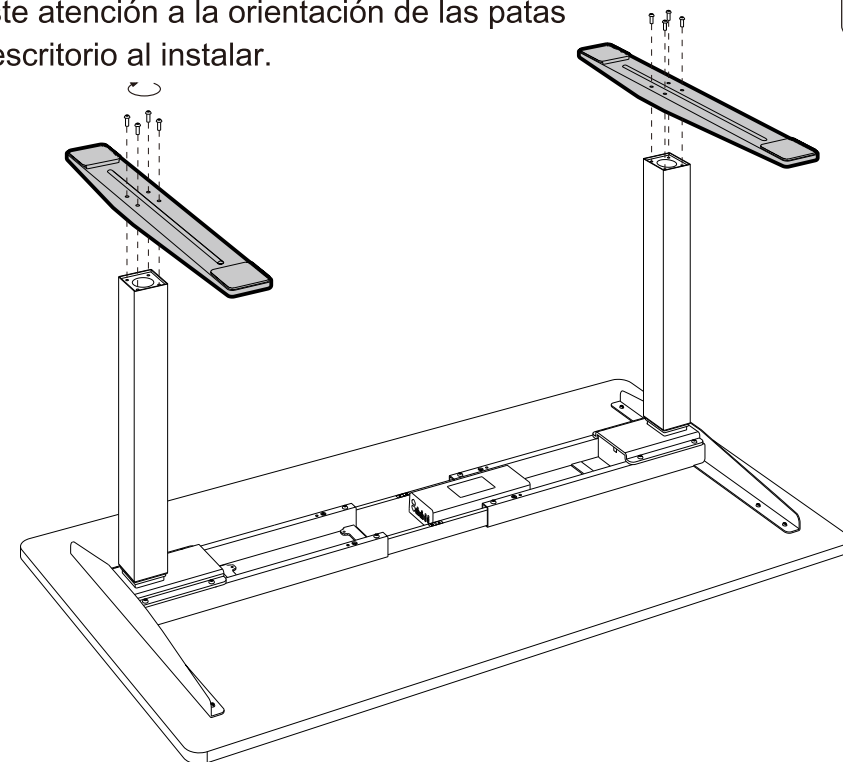



6 Fije el teclado

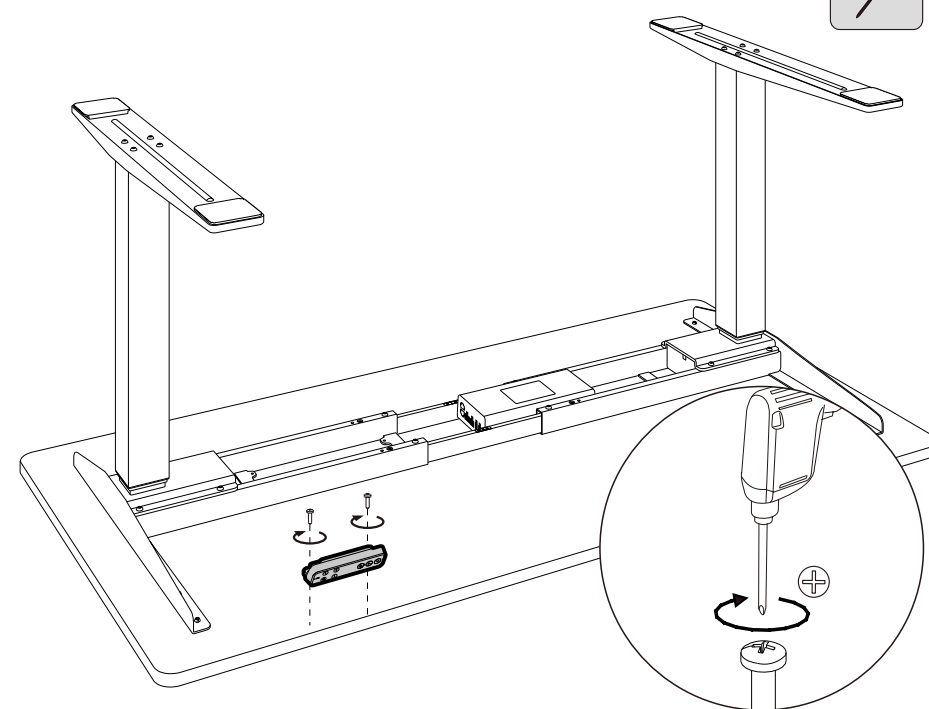

7 Conecte los cables

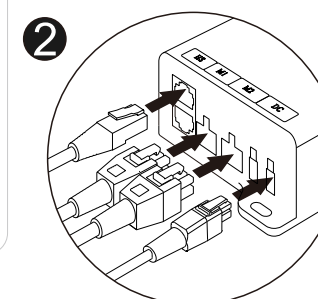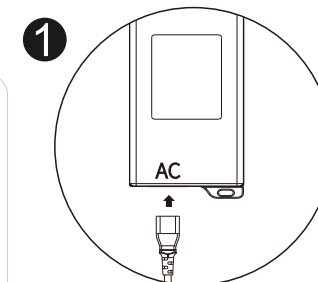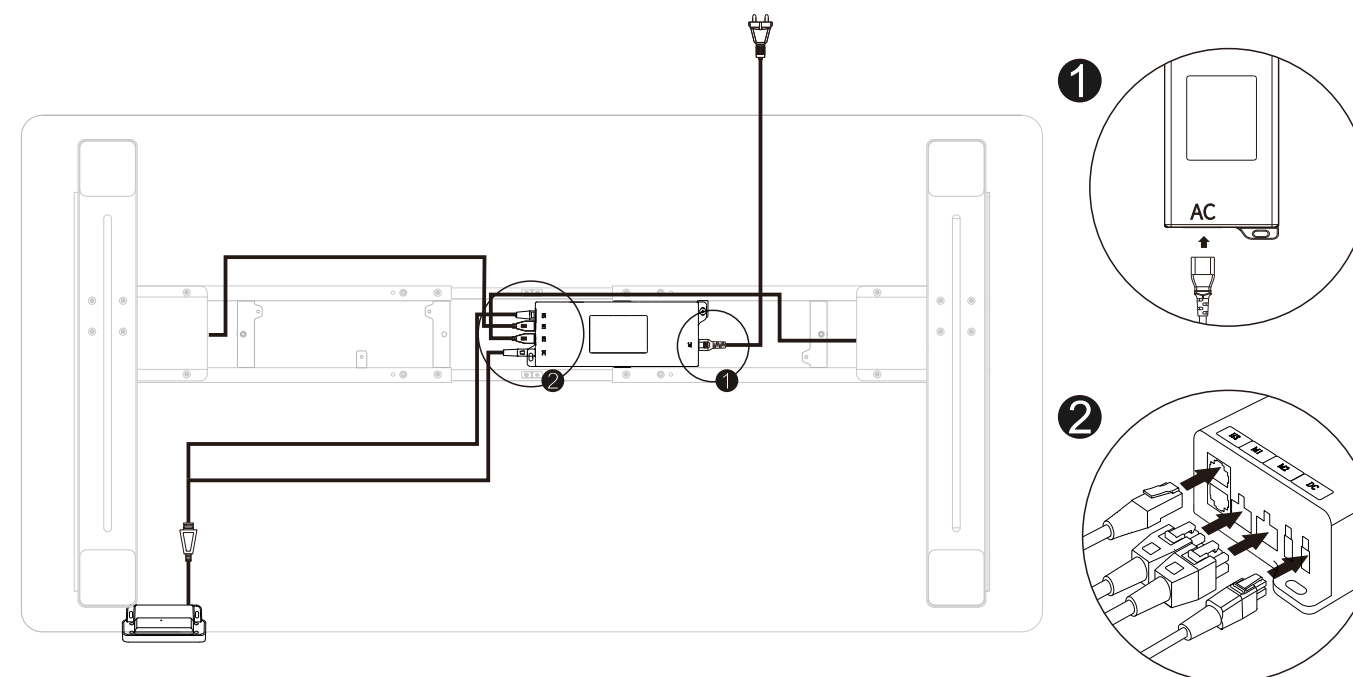

8 Fije la bandeja de cables

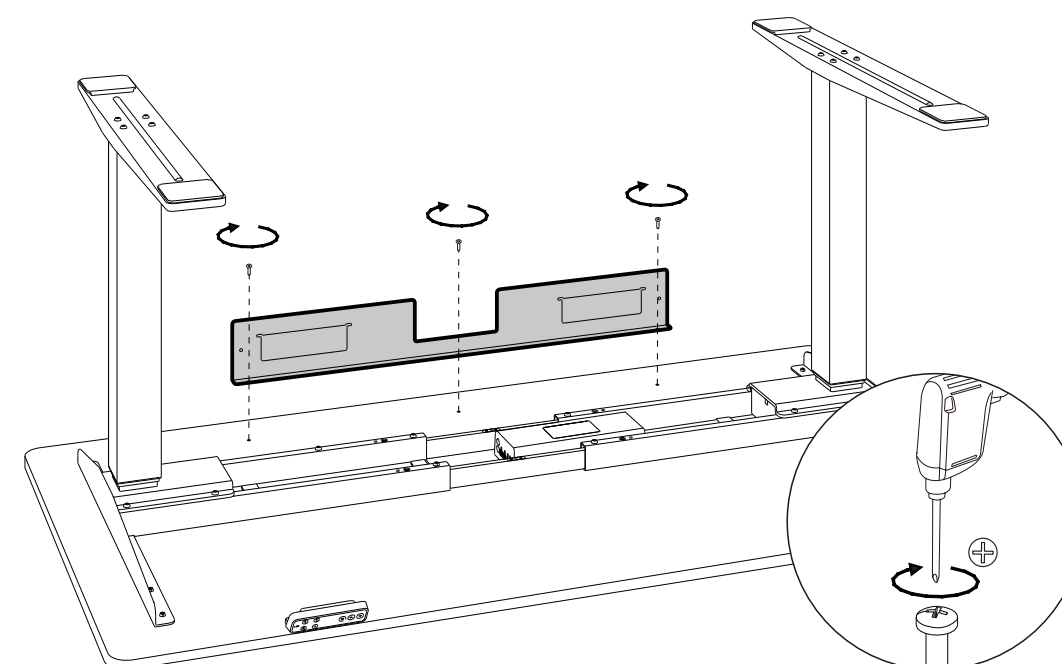


9

Fije la bandeja de cables


NOTA:

El borde de ambos lados de la tapa de gestión de cables tiene imanes que pueden adherirse a la viga

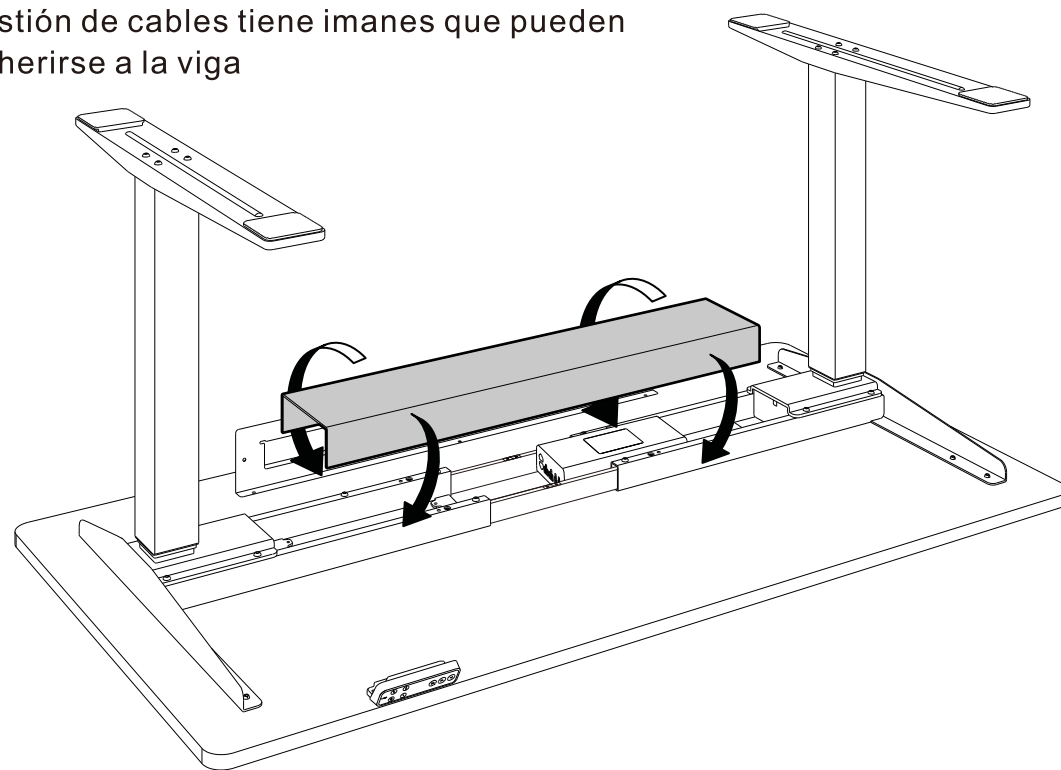

10

Ajuste las almohadillas para los pies para equilibrar el escritorio

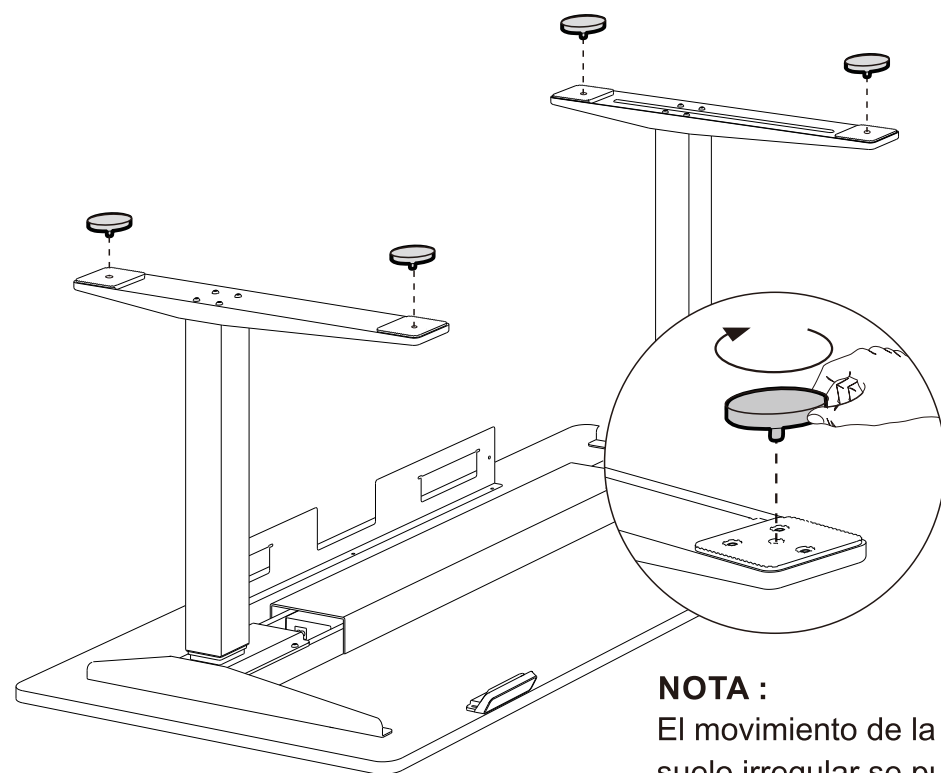


NOTA :


El movimiento de la mesa debido al suelo irregular se puede equilibrar ajustando la tensión de las almohadillas para los pies. Este paso se instala según la situación.

11

Finalizado

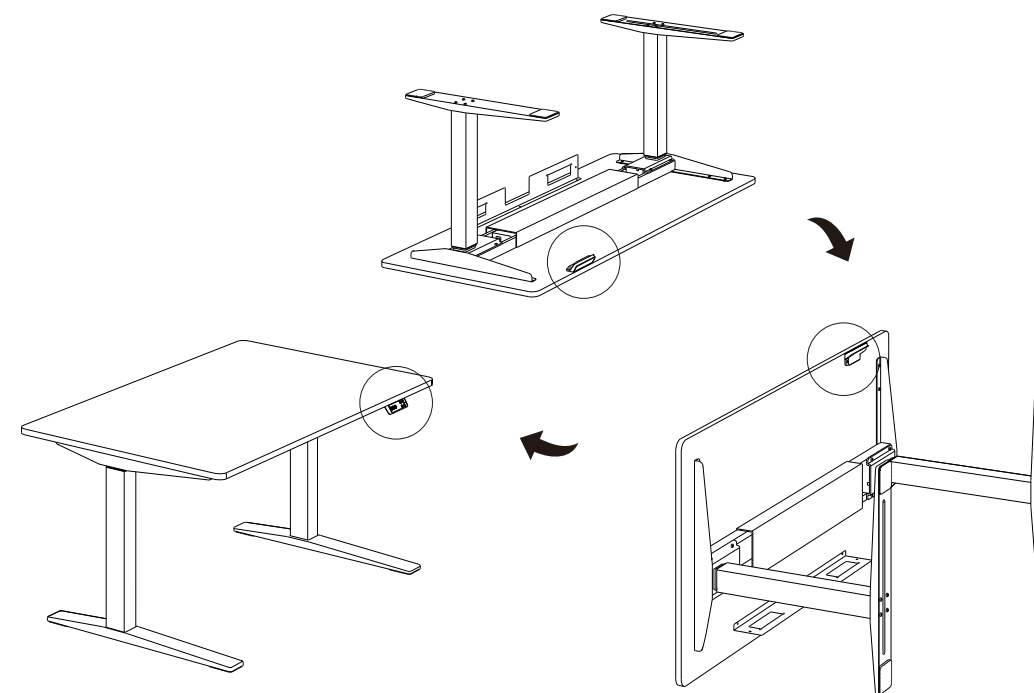

12

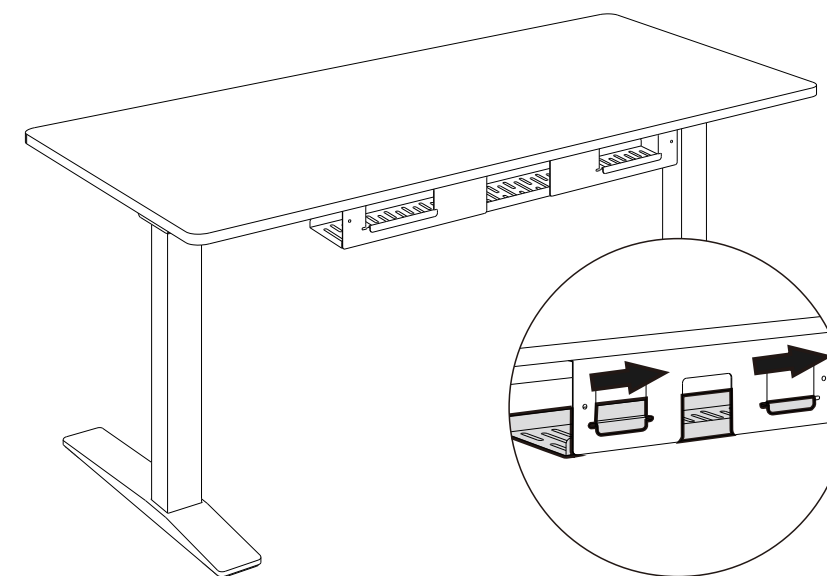


NOTA:

La longitud total de las bridas para cables es de 2 metros. Este no es un producto desechable. Cuando necesite organizar los cables, corte la longitud adecuada. Los cables se pueden fijar cortando la longitud adecuada.



13 Instrucciones del teclado

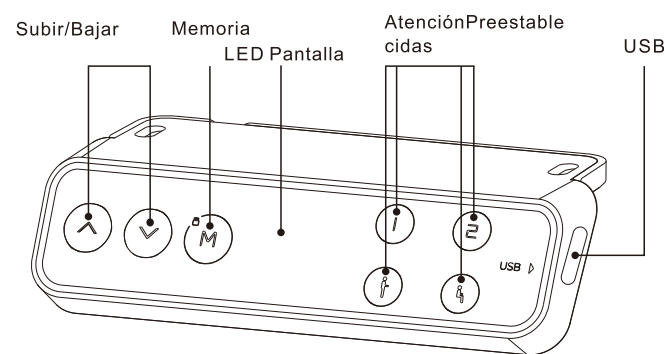


Atención

Por favor, asegúrese de que no haya obstrucciones en la mesa y de que todos los cables sean lo suficientemente largos para permitir el movimiento de la mesa hacia arriba y hacia abajo.

Conseil


Ajuste la altura más cómoda para sentarse en "1", y la altura más cómoda para estar de pie en "2". Las demás alturas preestablecidas pueden ajustarse libremente a otras alturas.

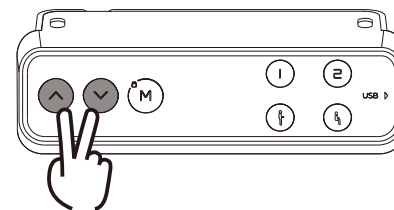

Ajuste de sensibilidad de prevención de colisiones - Características opcionales:


- Presione y mantenga presionado el botón "▲" y el botón "▼" durante 5 segundos al mismo tiempo para cambiar la sensibilidad. Existen cuatro niveles de sensibilidad:
 - "R-0" Desactivar la función de prevención de colisiones.
 - "R-1" Sensibilidad media.
 - "R-2" Baja sensibilidad.
 - "R-3" Alta sensibilidad.

- Durante el ajuste de altura, cuando el escritorio entra en contacto con otro objeto, se detiene inmediatamente y se invierte para evitar daños.
- Presione y mantenga presionado el botón "▲" y el botón "▼" durante 5 segundos al mismo tiempo. Si la pantalla no muestra el código anterior, la función de prevención de colisiones no está activada.

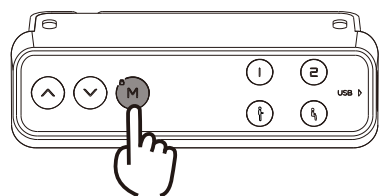


Función de bloqueo infantil

- Cuando el bloqueo infantil esté activado, la luz indicadora azul del bloqueo infantil se encenderá (con el símbolo "▼" y "M" arriba).
- Presione el botón y la luz indicadora parpadeará una vez.
- Para liberar o desactivar el bloqueo infantil, debe presionar y mantener presionado el botón "M" durante aproximadamente 5 segundos.
- Al desactivar la función de bloqueo infantil, todos los botones funcionarán normalmente.

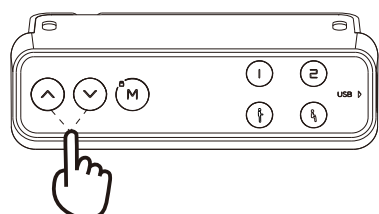


Función de ajuste de altura:

Presione el botón "▲" o "▼" para ajustar la altura. La pantalla LED muestra la altura actual.

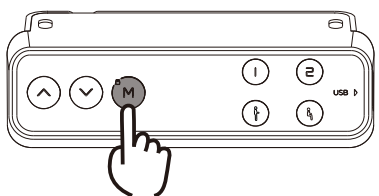


Función de memoria de altura:

- Presione el botón "▲" o "▼" y ajuste la altura a la deseada. Presione "M" para guardar la altura, y la pantalla mostrará "5-". Presione "1" o "2" o "i" o "l" para guardar la altura en la posición correspondiente, que aparecerá en la pantalla como "5-1", "5-2" o "5-3" "5-4".

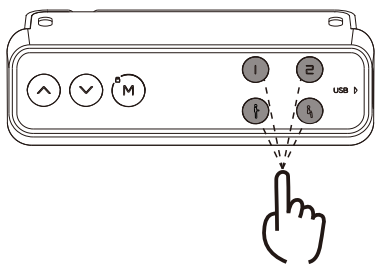

- Presione directamente el botón "1" o "2" o "i" o "l" para ajustar automáticamente a la altura de memoria que ha guardado.

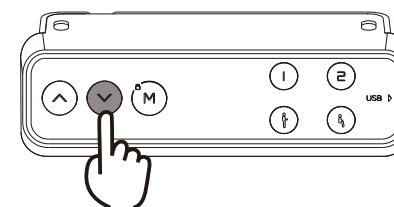

Función de carga USB:

Función de carga USB: a. Salida de interfaz USB: PD3.0: 5V 3A / 9V 2.2A / 12V 1.67A, ±5%.

Solución de problemas:

- Definición de la función de reinicio: Cuando la pantalla muestra "R5f" o "r5t", presione y mantenga presionado el botón de bajar "▼" hasta que la mesa se baje a la posición más baja y rebote para detenerse. La pantalla mostrará la altura más baja. Suelte el botón "▼" y el reinicio estará completo. La mesa podrá usarse normalmente.
- Si no funciona y el LED muestra "E01" o "E02", espere 18 minutos y luego intente de nuevo.
- Si aparecen otros códigos y al presionar "▼" no hay respuesta, asegúrese de que el cable de conexión no esté dañado y esté conectado correctamente. Apague el equipo por más de 10 segundos, reconecte la energía y presione "r5t". La pantalla mostrará "▼" o "▼" y luego mantenga presionado el botón de bajar "R5f" para reiniciar.
- Si toutes les procédures ci-dessus sont inefficaces, veuillez contacter notre service clientèle.

14

Solución de problemas comunes



Esta lista se utiliza para comprobar y resolver averías y errores comunes. Póngase en contacto con su proveedor si el problema que experimenta no figura en la siguiente lista o si no puede resolverlo siguiendo las soluciones. Todos estos fallos o errores sólo pueden ser investigados y corregidos por el fabricante o por personal especialmente formado.

Problema	Solución
Las funciones electrónicas no funcionan correctamente	Compruebe que todos los cables están correctamente conectados;
Aumento lento	Compruebe si la carga pesa más de 180 kg;
El escritorio se desliza durante el ascenso	
El teclado se reinicia con frecuencia	
Solo baja pero no sube o solo sube pero no baja	Inicie el proceso de reinicio;
La mesa no sube o baja completamente	
El escritorio permanece a la altura mínima	
Requiere descanso después del ciclo de trabajo(El ciclo de trabajo es: Máximo 2 minutos encendido / 18 minutos apagado)	Deje la mesa en reposo durante 18 minutos con la alimentación conectada;
Pulse el botón ABAJO y el dispositivo no desciende sino que se eleva	Compruebe si hay algún obstáculo debajo de la mesa o si el cable está colgando

15

Reciclaje y eliminación



Este producto no se puede desechar como basura doméstica. Para evitar daños al medio ambiente, este producto debe reciclarse. Utilice el reciclaje adecuado o comuníquese con su distribuidor o fabricante para el reciclaje.