

New Working New Living

Website: flexispot.de/ flexispot.fr/ flexispot.es/ flexispot.nl/ flexispot.it

Tel: +49 211 368 74223 DE/ +44 20 3929 3835 UK

Mail: info@flexispot.de/ info@flexispot.fr/ info@flexispot.es/ info@flexispot.nl/ info@flexispot.it

Add: Flexispot GmbH, Franz-Greif-Straße 7, 50735 Köln, Deutschland




Warranty

FlexiSpot

User Manual

Item No. Q3-1407-EUV2

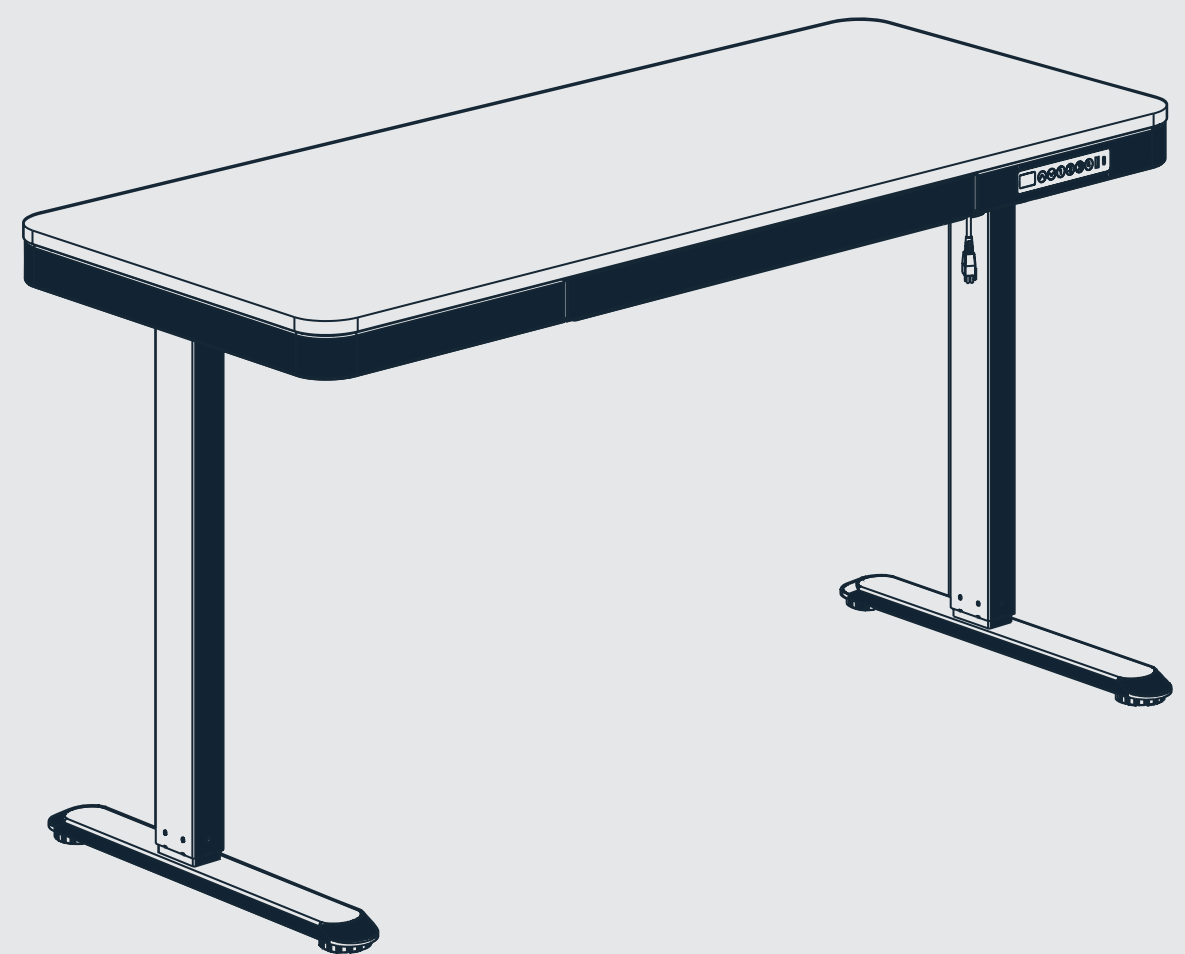

INSTRUCTIONS –
KEEP FOR FUTURE REFERENCE

CONTENTS

DE	Installationsanleitung	01
EN	User Manual	13
FR	Manuel de l'utilisateur	25
ES	Manual del usuario	37
NL	Gebruikershandleiding	49

Leistungsaufnahme

Dieses Produkt wurde gemäß der EU-Verordnung zur Ökodesign-Anforderung für den Stromverbrauch im Niedrigenergie-Modus konzipiert. Technische Daten im Niedrigenergie-Modus:

Modus	Leistungsaufnahme (Watt)	Dauer (Minuten)
Bedingungen für den Niedrigenergie-Modus	≤0.5 W	1 min

Die Website-URL der deutschen elektronischen Bedienungsanleitung lautet:
<https://www.flexispot.de/elektrisch-hohenverstellbarer-schreibtisch-eg8.html>


Stromversorgung	
Hersteller:Shenzhen RBD Technology Corporation	
Modell: W60RA628-240025	Durchschnittlicher Wirkungsgrad: ≥ 88,0 %
Nenneingangsleistung: 100-240VAC,50/60Hz,1.5A	Wirkungsgrad bei niedriger Last (10 %): 86.79%
Nennausgangsleistung: 24.0VDC,2.5A,60.0W	No-load Power Leerlaufverbrauch: ≤0.21 W

Technische Daten


Hubsäule	2
Maximale Tragfähigkeit	45KG
Maximale Geschwindigkeit	20mm/s
Höhenverstellung	735mm - 1180mm
Tischplattengröße	1404mmx704mm
Schubladengröße	600mmx285mmx50mm

Zubehörpaket

Hinweis: Die folgenden Abbildungen dienen nur zur Orientierung und können leicht vom gelieferten Produkt und Zubehör abweichen. Bitte wenden Sie sich bei fehlendem Werkzeug oder Installationsproblemen an unseren Kundenservice.

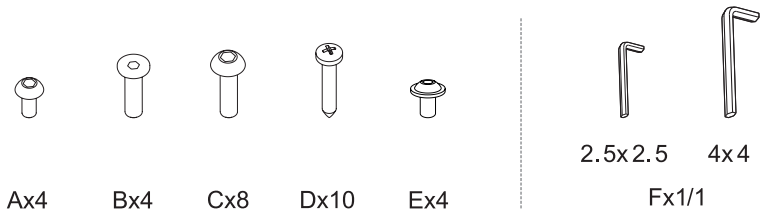


Vorbereitung vor der Installation

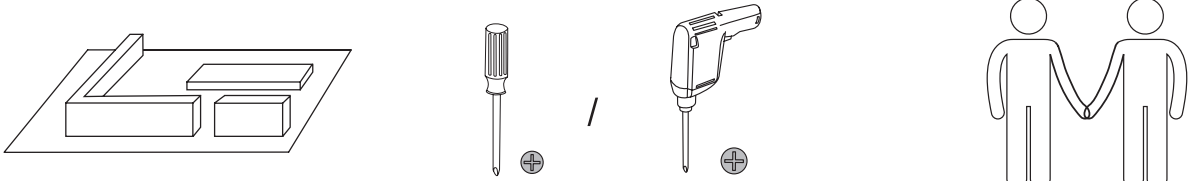

Lieferumfang



①	Tischplatte ×1		⑧	Adapter ×1	
②	Linke Säule ×1		⑨	Adapterhalterung ×1	
③	Rechte Säule ×1		⑩	Füße ×2	
④	Linke Trägerplatte ×1		⑪	Füße ×2	
⑤	Rechte Trägerplatte ×1		⑫	Power Cord x1	
⑥	Querträger ×1		⑬	Kabelklemmen ×4	
⑦	Antriebswelle ×1		⑭	Schraubenschlüssel ×1	

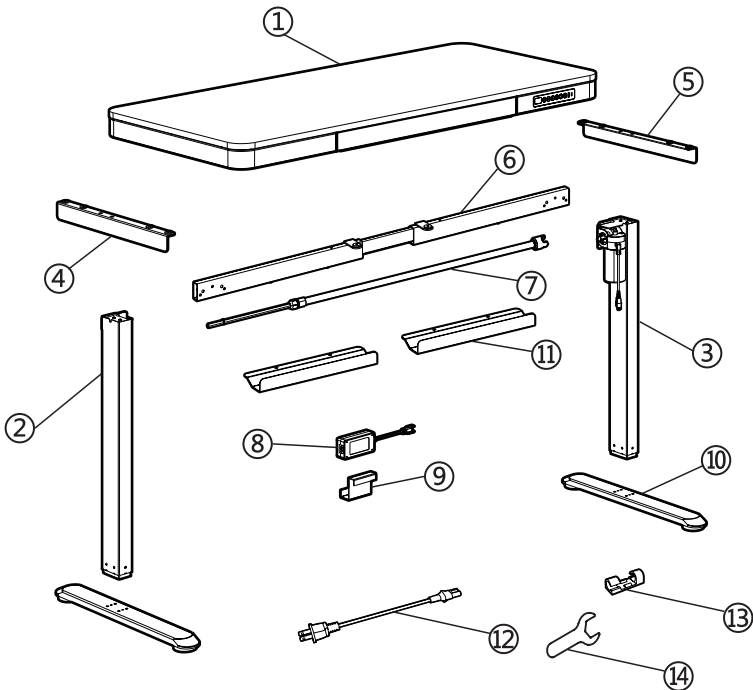


01 Querträger montieren




Achten Sie beim Einbau darauf, die drei Vorsprünge an den Tischbeinen mit den Löchern im Querträger auszurichten.

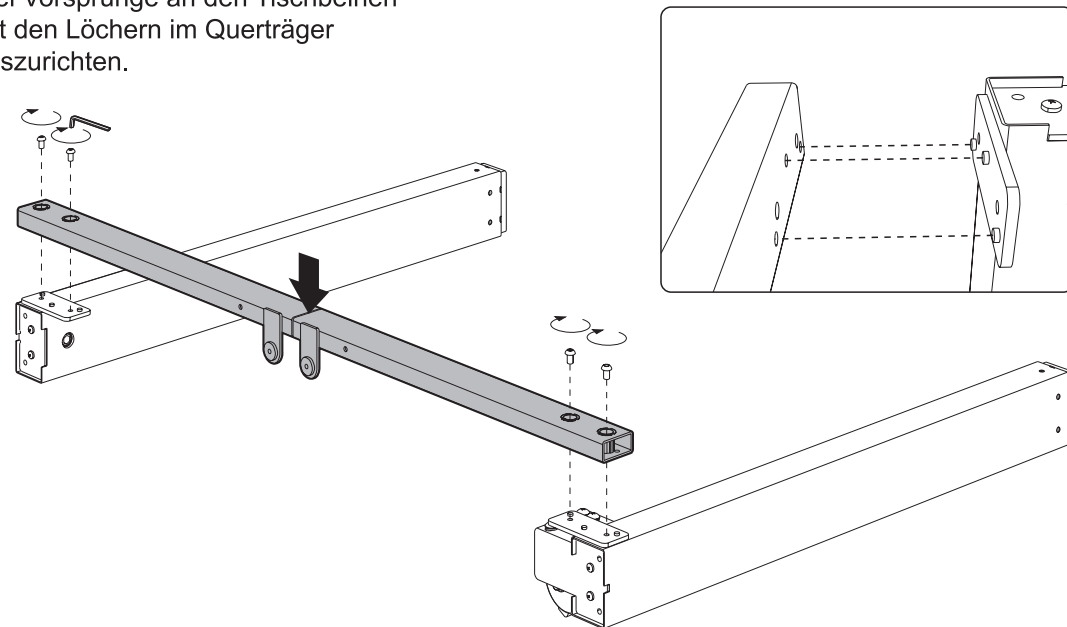

02 Trägerplatte montieren

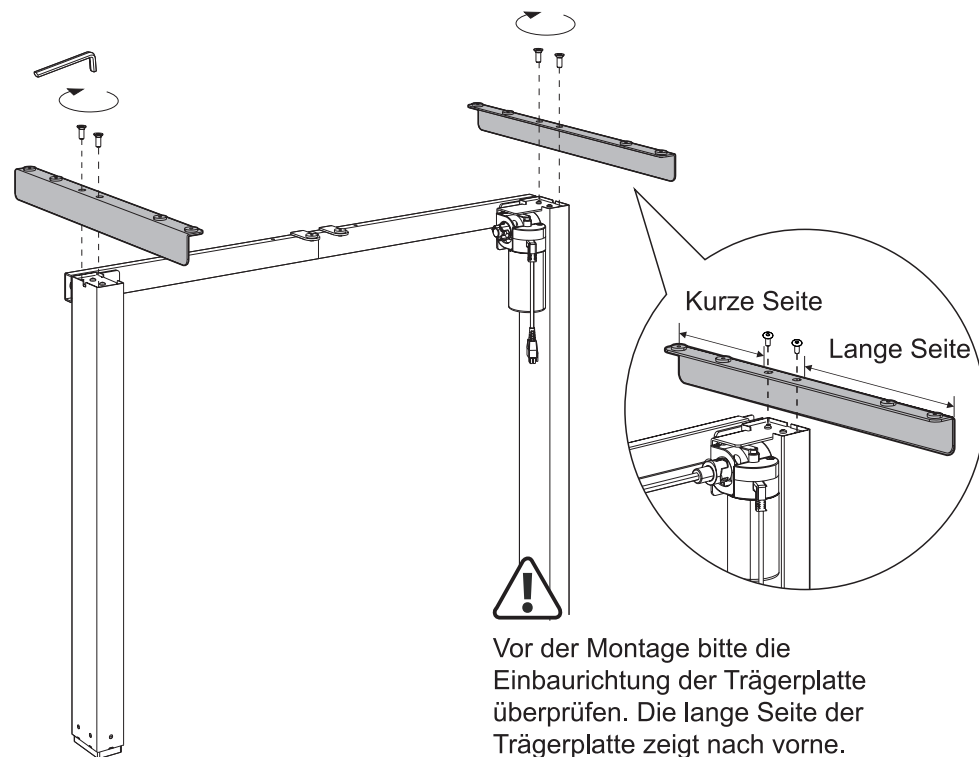



Vor der Montage bitte die Einbaurichtung der Trägerplatte überprüfen. Die lange Seite der Trägerplatte zeigt nach vorne.





03 Tischbeine montieren




Achten Sie darauf, dass die lange Seite der Tischbeine auf derselben Seite wie die lange Seite der Trägerplatte liegt.

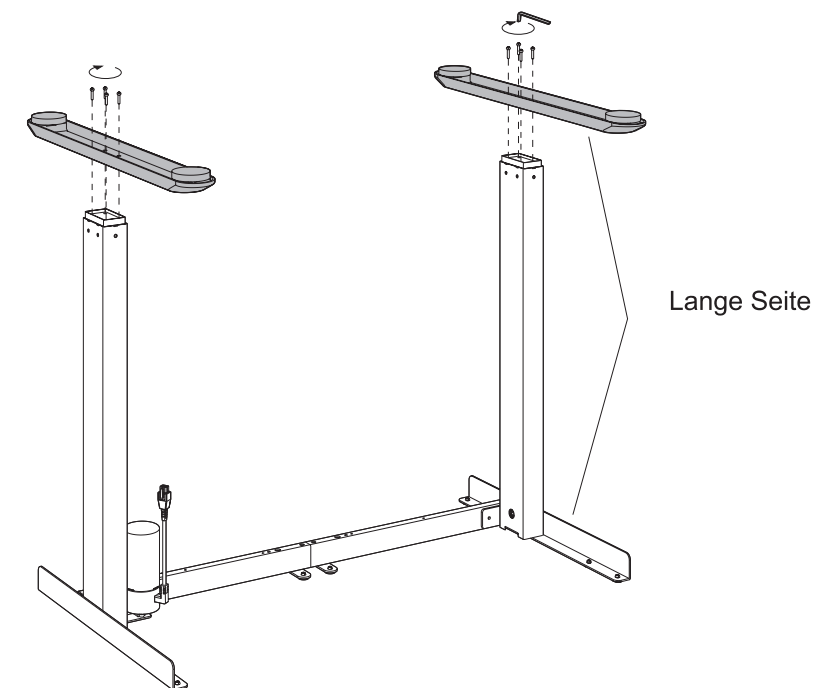


04 Antriebswelle montieren

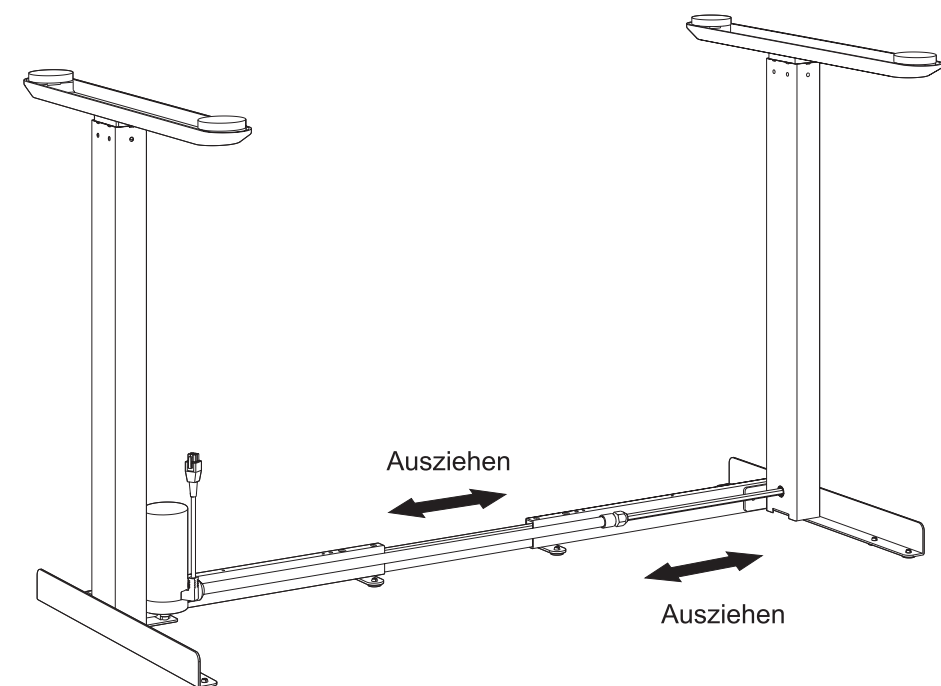


1

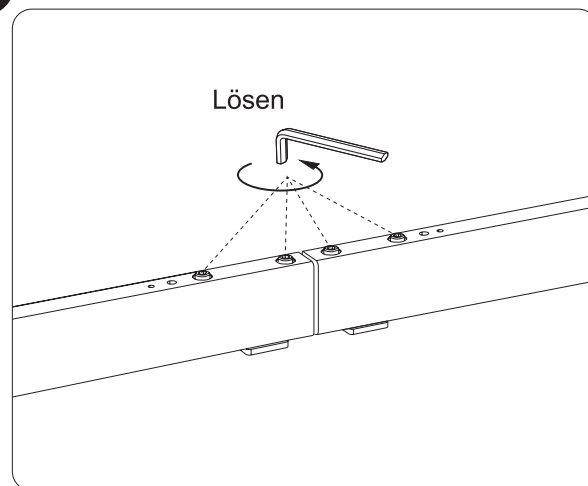


2

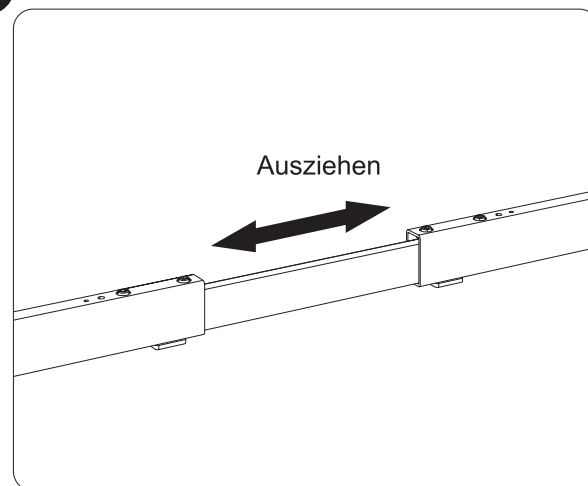


3

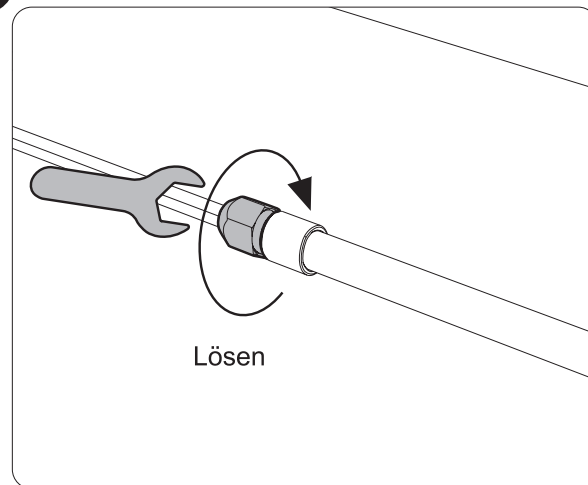

4

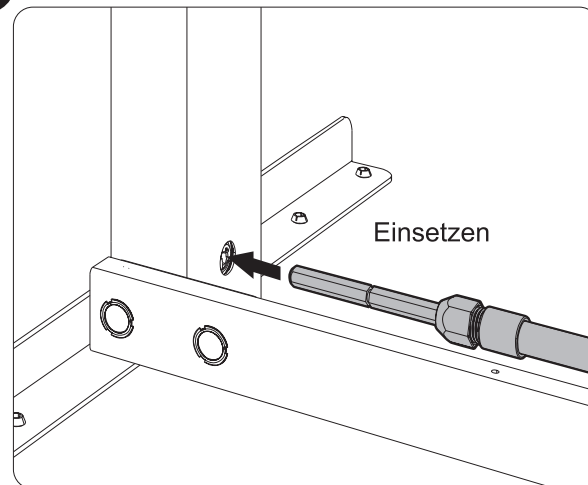


5

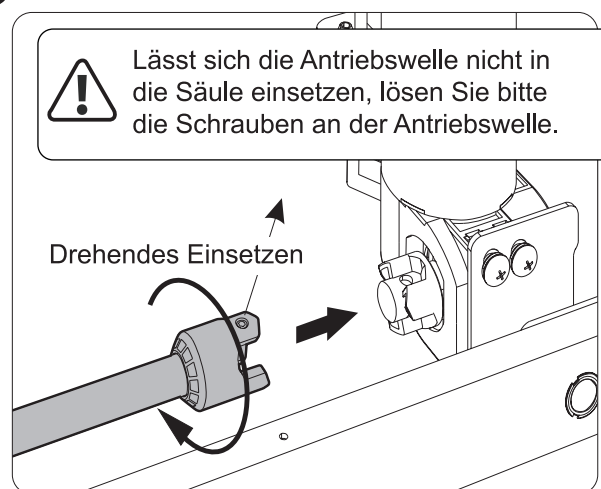


! Beim Einsetzen der Antriebswelle in die Säule darauf achten, dass der Drehwinkel 60° nicht überschreitet.

6

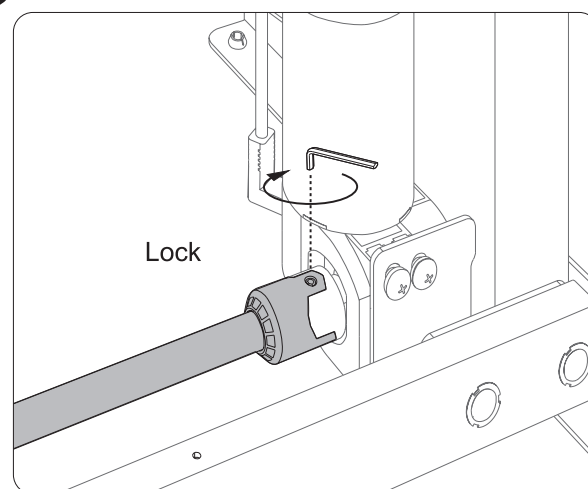


05 Adapterhalterung montieren

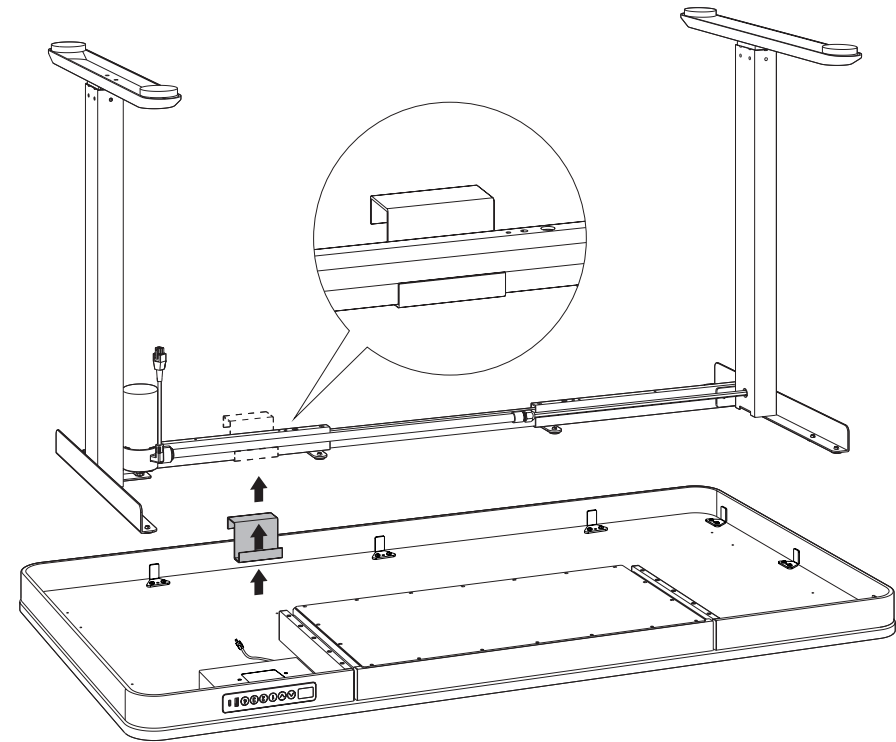


! Die schmale Seite der Adapterhalterung wird am Querträger in der Nähe des Motorendes befestigt.


06 Tischplatte montieren




Selbst vorbereitet

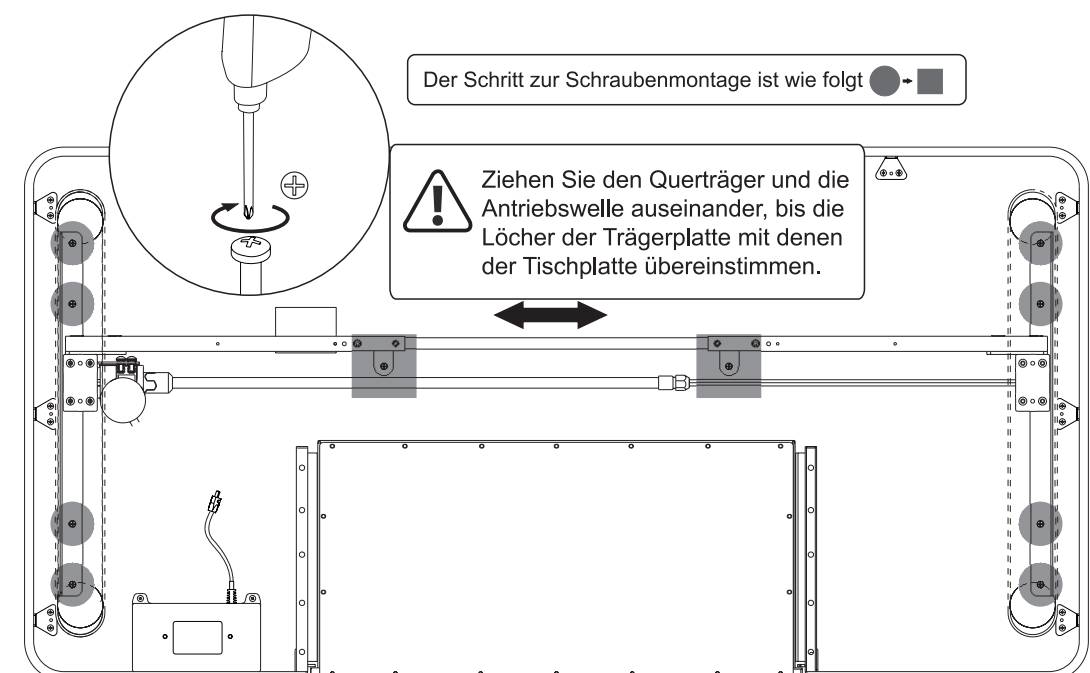


07 Querträger und Antriebswelle verriegeln

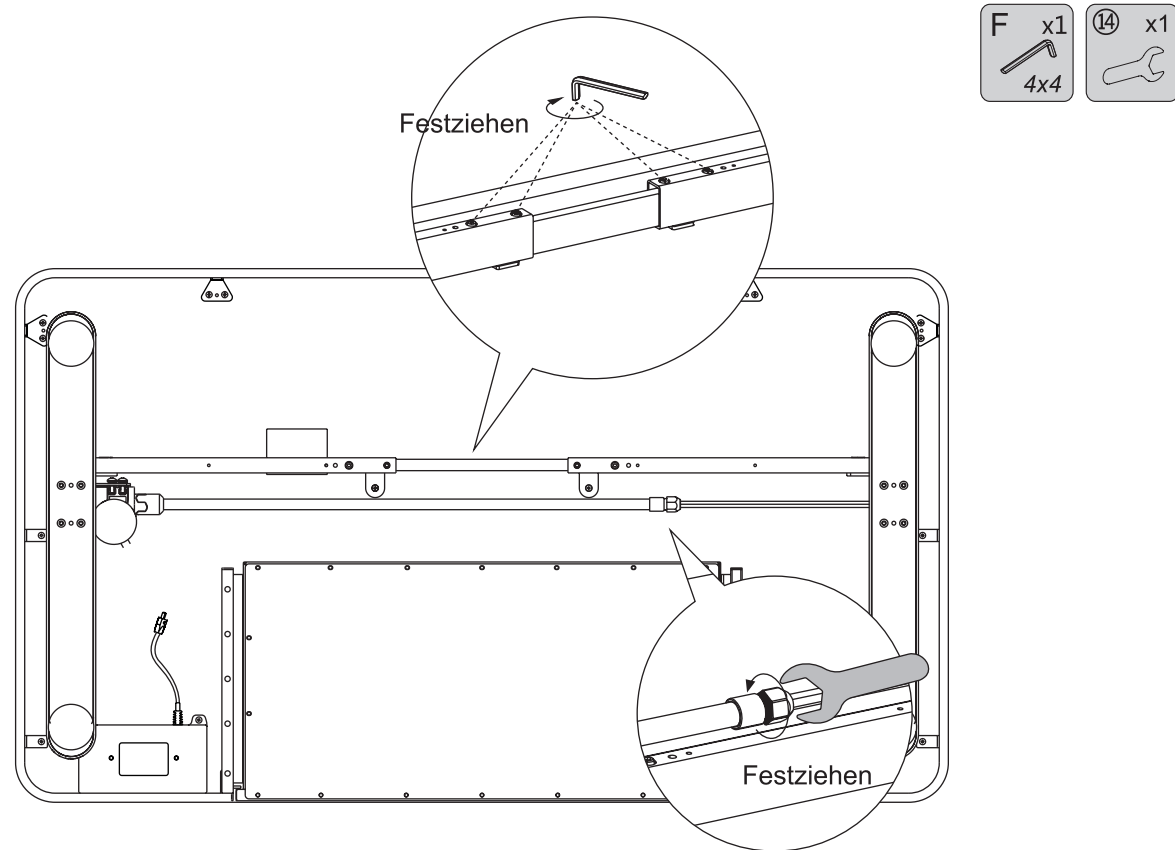


08 Blende montieren

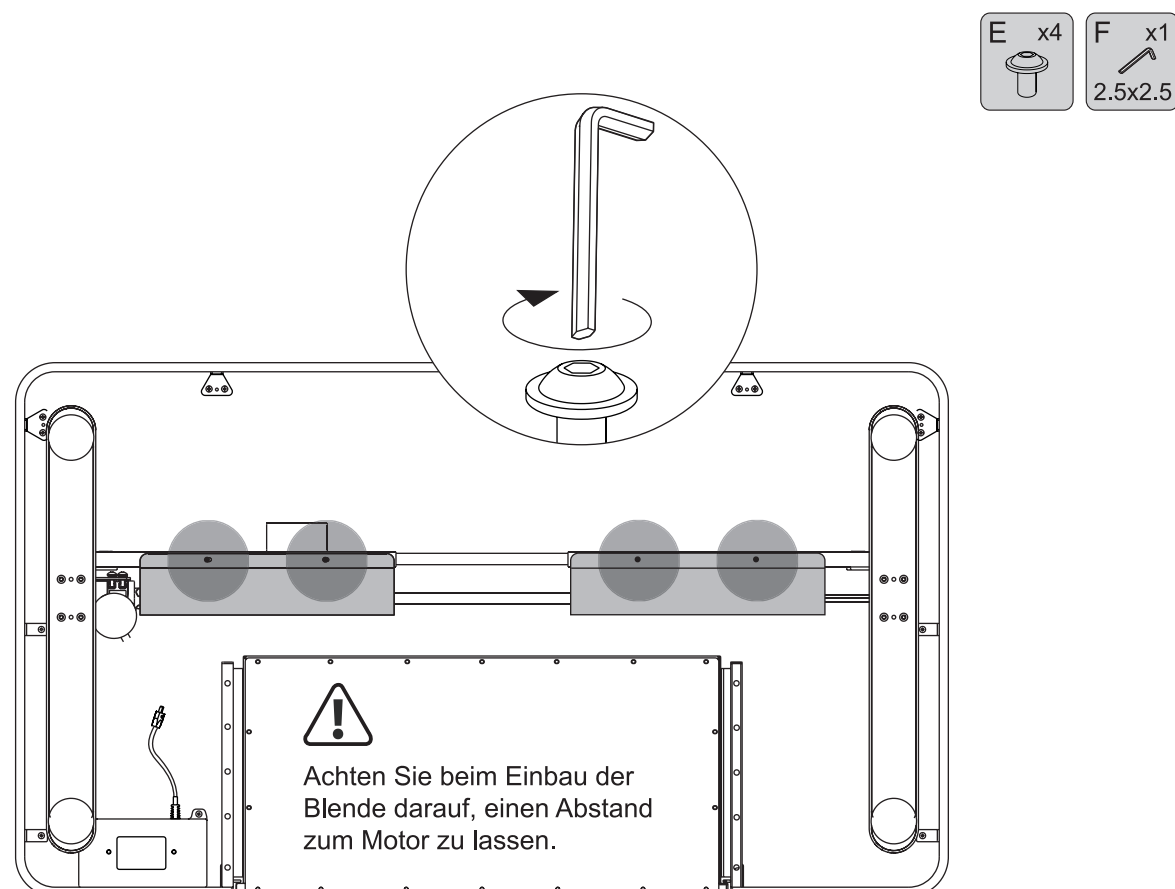

09 Adapter einsetzen

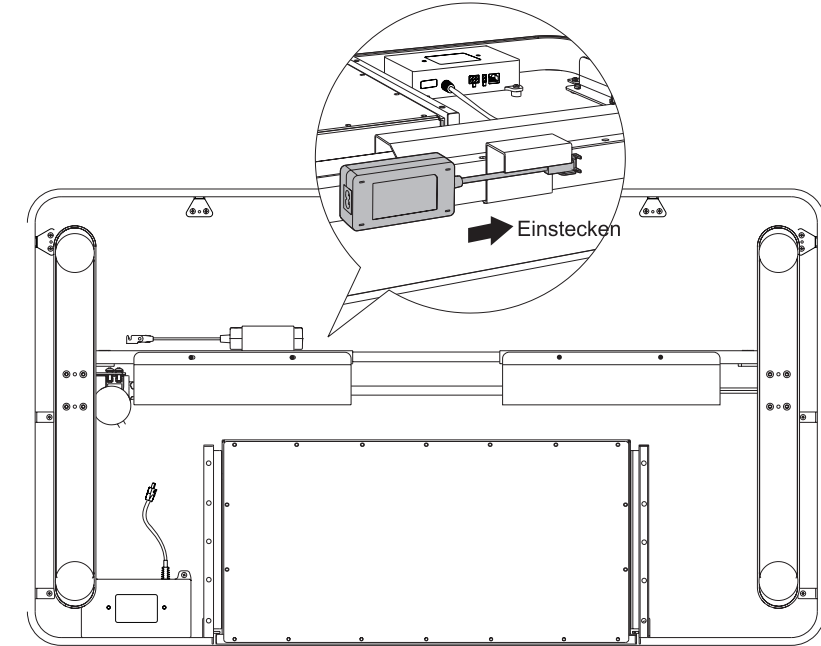

10 Verkabelung anschließen

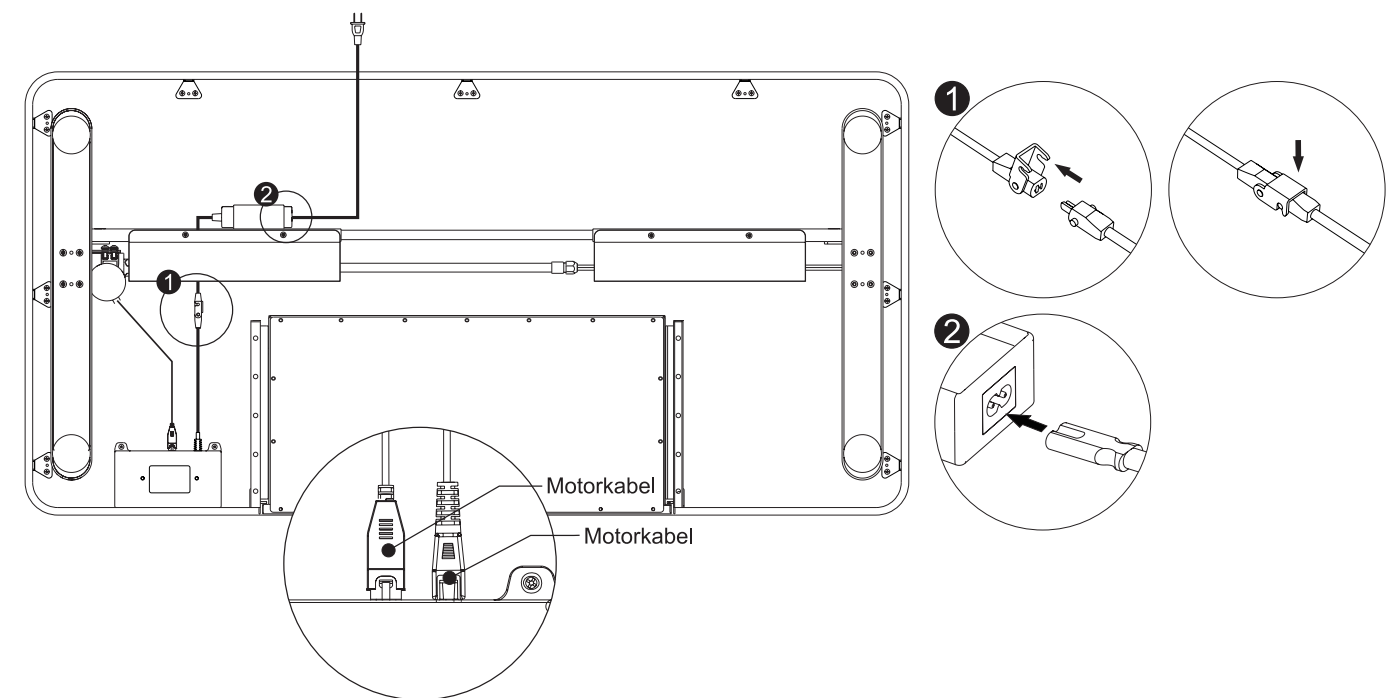


Mit Kabelklemmen können Sie die einzelnen Verbindungen an der Tischplatte befestigen, um die Kabel ordentlich zu führen

Abziehen


Kabel ordnen

Kabelklemme befestigen

11 Flip the table

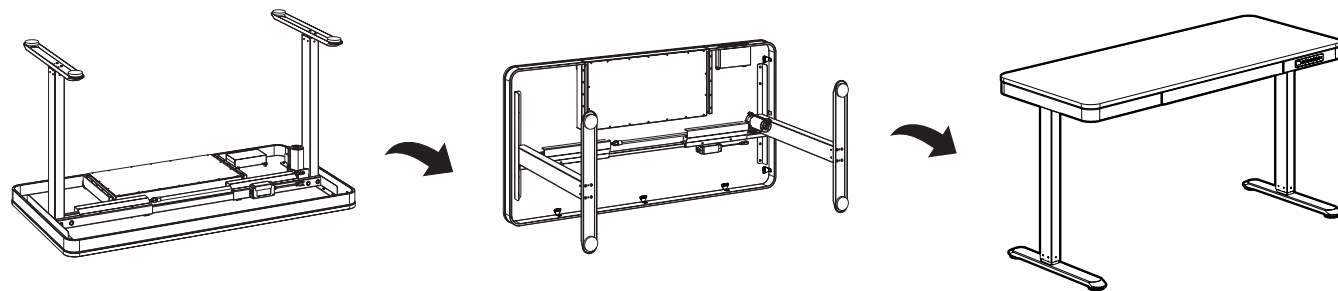

User Instructions

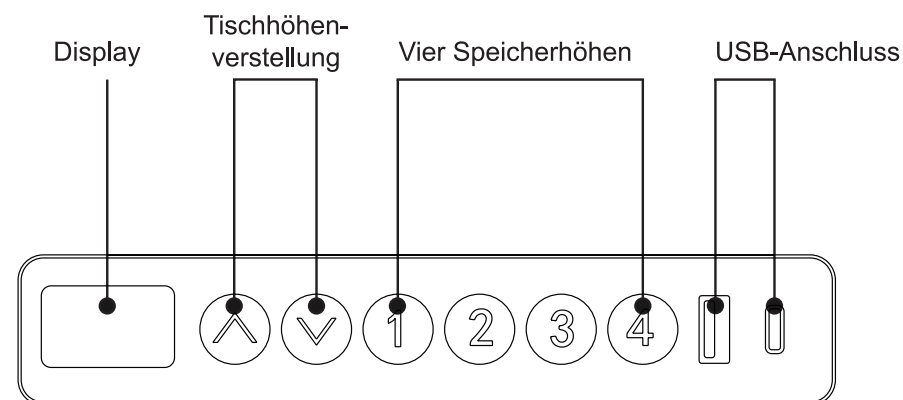

Hinweis:

Stellen Sie sicher, dass sich während der Bewegung des Tisches keine Hindernisse im Weg befinden und alle Kabel ausreichend lang sind, um die vertikale Bewegung zu ermöglichen.

Empfehlung:

Speichern Sie Ihre bequemste Sitzhöhe unter „1“ und Ihre bequemste Stehhöhe unter „2“. Weitere Speicherhöhen können frei eingestellt werden.

Schnelllade-Ausgangsparameter:

Sicherheit: Integrierter Übertemperatur-, Überstrom- und Kurzschlusschutz. Die Strombegrenzung am Ausgangsanschluss sorgt dafür, dass das Produkt im sicheren Betriebsbereich arbeitet.

Kompatibilität: Das Produkt ist mit den gängigen Smartphones und Notebooks auf dem Markt kompatibel und unterstützt Schnellladung. Ausgang: V=2,25 A.

Schnellladefunktionen:


1: Einzelner USB-Typ-C-Anschluss: Max. 45 W Ausgang 5 V=3 A, 9 V=3 A, 12 V=3 A, 15 V=3 A, 20 V=2,25 A

2: Einzelner USB Typ-A Ausgang: MAX 18W, 5V=3A, 9V=2A, 12V=1,5A, kompatibel mit Huawei FCP/SCP; Samsung AFC-Protokoll

3: Wenn sowohl Typ-C als auch Typ-A an das Gerät angeschlossen sind, sinkt die Ausgangsspannung auf 5V, um das Gerät mit Strom zu versorgen. Gemeinsame 5V=3A

4: Hinweis: Während der Tisch sich hebt oder senkt, wird die Ladefunktion deaktiviert. Sobald die Bewegung stoppt, wird die Ladefunktion wieder aktiviert.

User Instructions

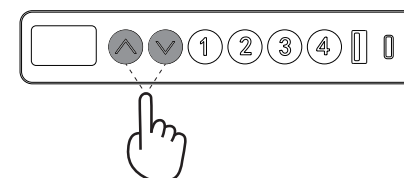

Hebefunktion:

Die Höhe des Tisches kann durch Drücken der Taste „^“ oder „v“ nach oben oder unten verstellt werden. Die aktuelle Höhe wird auf dem Display angezeigt.

Speicherfunktion:

a. Wenn sich der Tisch im Ruhezustand befindet, drücken und halten Sie die Taste „1“ an der Tastatur für 3 Sekunden.

Sobald „5-1“ im Display erscheint, wurde die aktuelle Höhe erfolgreich gespeichert.

Bewegen Sie den Tisch danach auf eine beliebige andere Höhe. Durch kurzes Drücken der Taste „1“ fährt der Tisch automatisch zur gespeicherten Position.

b. Die Tasten „2“, „3“ und „4“ verfügen über dieselbe Speicherfunktion wie Taste „1“. Wiederholen Sie die oben genannten Schritte, um die gewünschten Höhen auf den jeweiligen Tasten zu speichern. Ein kurzes Drücken ruft die gespeicherte Position automatisch ab.

Empfindlichkeit des Kollisionssensors einstellen:

a. Halten Sie gleichzeitig die Taste „^“ und die Taste „v“ an der Tastatur für 3 Sekunden gedrückt, um die Empfindlichkeit zu ändern.

Jeder Tastendruck schaltet eine Stufe weiter – insgesamt 4 Stufen:

„R-3“, „R-2“, „R-1“, „R-0“.

b. Die Anzeige „R-0“ bedeutet, dass der Kollisionsschutz deaktiviert ist.

„R-1“ steht für niedrige Empfindlichkeit,

„R-2“ für mittlere Empfindlichkeit,

„R-3“ für hohe Empfindlichkeit.

c. Wenn der Tisch beim Heben oder Senken auf ein Hindernis trifft, fährt er automatisch zurück, um Schäden zu vermeiden.

Reset-Funktion:

a. Wenn auf dem Display „r5t“ erscheint, befindet sich der Tisch im Reset-Modus.

Halten Sie in diesem Zustand die Taste „v“ an der Tastatur gedrückt, bis der Tisch in die unterste Position fährt und anschließend leicht zurückfedert. Sobald die Höhenanzeige erscheint, lassen Sie die Taste los – der Reset ist abgeschlossen.

b. Wenn sich der Tisch im Ruhezustand befindet, drücken und halten Sie gleichzeitig die Tasten „3“ und „4“ für drei Sekunden, um den Reset-Modus zu aktivieren. Führen Sie dann die oben beschriebene Reset-Prozedur aus. Nach dem Reset werden alle gespeicherten Höhen gelöscht.

Fehlerbehebung:

a. Erscheinen die Meldungen „E01“ oder „E02“, lassen Sie den Tisch mindestens 18 Minuten ruhen.

b. Wenn andere Fehlercodes angezeigt werden und ein langer Druck auf die Taste „v“ keine Reaktion auslöst, prüfen Sie, ob das Anschlusskabel unbeschädigt und korrekt verbunden ist.

Trennen Sie anschließend die Stromversorgung für mindestens 10 Sekunden, schließen Sie sie wieder an.

Sobald „r5t“ auf dem Display erscheint, halten Sie die Taste „v“ gedrückt, um den Reset durchzuführen.

c. Wenn der Tisch nach diesen Maßnahmen weiterhin nicht ordnungsgemäß funktioniert, wenden Sie sich bitte an den Kundendienst.

Häufige Probleme lösen



Die folgenden Tipps helfen Ihnen, häufige Probleme zu erkennen und zu beheben. Wenn Sie auf ein Problem stoßen, das nicht in der nachstehenden Tabelle aufgeführt ist, oder wenn Sie die nachstehenden Anweisungen befolgen und das Problem immer noch nicht behoben ist, wenden Sie sich bitte an Ihren Lieferanten. Alle derartigen Anomalien oder Fehler können nur vom Hersteller oder speziell geschultem Personal untersucht und behoben werden.

Problem	Lösung
Die elektronischen Funktionen funktionieren nicht richtig	Check whether the cable connection is normal;
Die Geschwindigkeit des Anhebens ist langsam	Überprüfen Sie, ob das Gerät überlastet ist, max: 45kg;
Die Arbeitsplatte gleitet abwärts	
Automatische Zurücksetzung	
Kann heben, aber nicht absenken	Starten Sie den Reset-Vorgang.
Nicht genug Auf- und Abwärtshöhe	
Der Tisch kann nicht nach oben eingestellt werden	
Überlastung (Einschaltdauer: Max. 2min ein/ 18min aus)	Lassen Sie den Strom eingeschaltet und beenden Sie die Arbeit für 18 Minuten.
Drücken Sie die Abwärtstaste, um das Gerät anzuheben, anstatt es abzusenken.	VPrüfen Sie auf Hindernisse unter dem Tisch oder baumelnde Kabelbäume.

Achtung



1. Stromversorgung: AC100V - 240V, Frequenz 50/60Hz;
2. Arbeitsumgebung: 0-40°C;
3. Vor der Reinigung müssen Sie das Netzkabel abziehen. Reinigen Sie das Gerät mit einem leicht feuchten Tuch, um den Oberflächenstaub abzuwischen. Halten Sie alle elektrischen Komponenten von Flüssigkeiten fern. Achten Sie darauf, dass die Anschlussleitung nicht beschädigt wird und halten Sie den Stecker in einer sicheren Position.
4. Im Inneren des Schaltkastens befinden sich elektronische Komponenten, Metallteile, Kunststoffteile, Drähte usw. Sie müssen gemäß den örtlichen Gesetzen und Vorschriften entsorgt werden. Sie können nicht als Hausmüll entsorgt werden.
5. Vergewissern Sie sich vor der Verwendung des Geräts, dass es lkorrekt installiert wurde.
6. Bevor Sie das Gerät in Betrieb nehmen, lesen Sie bitte diee Anleitung, um alle Funktionen und Einstellungen des Geräts zu verstehen.
7. Bei der Bedienung eines Schalters, der die Bewegung des Möbels einleitet und aufrechterhält oder die Bewegung des Möbels beendet oder eine Änderung der Bewegungsrichtung des Möbels bewirkt, ist darauf zu achten, dass andere Personen ferngehalten werden.
8. Platzieren Sie die Möbel so, dass sie nicht mit anderen Möbeln verwechselt werden können.
9. Bevor Sie das Produkt in Betrieb nehmen, lesen Sie bitte die Gebrauchsanleitung, um alle Funktionen und Einstellungen des Produkts vollständig zu verstehen.
10. Halten Sie Kinder von elektrisch höhenverstellbaren Schreibtischen, Schaltkasten und Bedienelemente fern. Der Hersteller haftet nicht für Schäden, die durch das unberechenbare Verhalten von Kindern entstehen.
11. Leichte Geräusche, die durch den Keilriemen oder das Bremssystem verursacht werden, beeinträchtigen den Gebrauch dieses Produkts nicht.
12. Verwenden Sie keine ätzenden oder scheuernden Materialien, um dieses Produkt zu reinigen, und entsorgen Sie bitte die Reinigungslösungen auf umweltfreundliche Weise.
13. Informieren Sie sich über die mit der Verwendung dieses Produkts verbundenen Risiken. Kinder oder Personen mit kognitiven Einschränkungen sollten dieses Produkt nicht ohne Aufsicht verwenden.
14. Wenn das Netzkabel beschädigt oder gebrochen ist, muss es durch den Hersteller oder einen entsprechenden Fachmann ersetzt werden, um Verletzungen zu vermeiden.
15. Bitte installieren Sie in einer sauberen und sicheren Umgebung. Lassen Sie zum Beispiel Ihre Werkzeuge nicht in der Nähe liegen. Seien Sie immer vorsichtig im Umgang mit Verpackungsmaterial, um mögliche Gefahren zu vermeiden. Es besteht Erstickungsgefahr, wenn Kinder mit Plastiktüten spielen!
16. Das Gerät darf nur mit den mitgelieferten Komponenten installiert werden.
17. Nur für den Gebrauch in Innenräumen. 🏠
18. Bewahren Sie bei Bedarf die Originalverpackung für einen späteren Transport auf.

Recycling und Entsorgung



Dieses Produkt kann nicht im Hausmüll entsorgt werden. Um Umweltschäden zu vermeiden, sollte dieses Produkt recycelt werden. Bitte nutzen Sie die entsprechenden Recyclingsysteme, die Ihnen zur Verfügung stehen, oder wenden Sie sich an den Händler oder Hersteller, um Unterstützung beim Recycling zu erhalten.

Power consumption

The product has been designed to meet Commission Regulation with regard to ecodesign requirements for electric power consumption of low power consumption mode condition of electrical and electronic household equipment. The technical information of low power consumption mode condition:

Mode	Power consumption (Watts)	The period(Minutes)
Low power consumption mode condition	≤0.5W	1 min

Die Website-URL der deutschen elektronischen Bedienungsanleitung lautet:
<https://flexispot.co.uk/comhar-all-in-one-standing-desk-wooden-top.html>


Power Supply	
Manufacturer:Shenzhen RBD Technology Corporation	
Model: W60RA628-240025	Average Active Efficiency: ≥88.0%
Rated Input: 100-240VAC,50/60Hz,1.5A	Efficiency at Low Load (10%): 86.79%
Rated Output: 24.0VDC,2.5A,60.0W	No-load Power Consumption: ≤0.21 W

Specifications


Column stages	2
Max. Weight Capacity	45KG
Max. Speed	20mm/s
Min. Height	735mm
Max. Height	1180mm
Desktop Size	1404mmx704mm
Drawer Dimensions	600mmx285mmx50mm

Accessory Package

Figures shown are for reference only. Contact customer service If there are any accessories or tools missing.

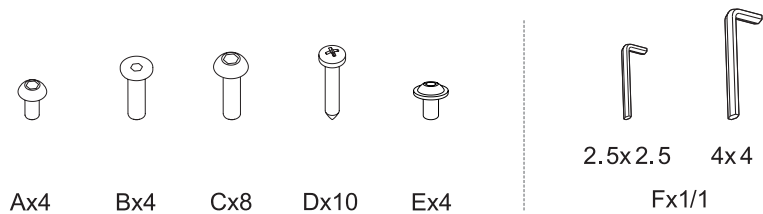


Installation Preparation

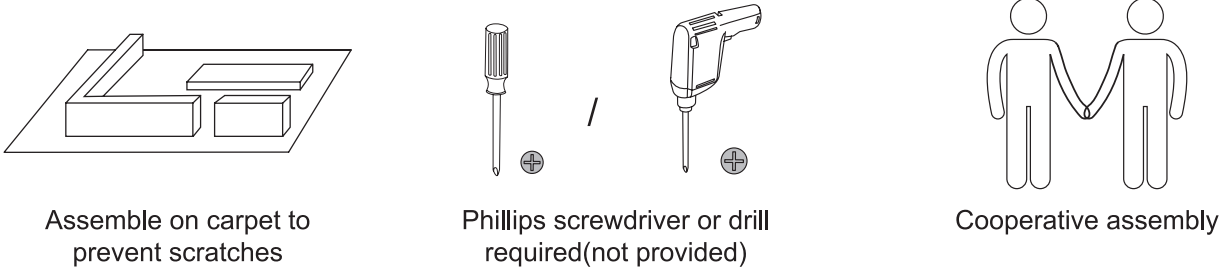

Parts Included



①	Tabletop x1		⑧	Adapter x1	
②	Left Column x1		⑨	Power Adaptor Bracket x1	
③	Right Column x1		⑩	Pedestal x2	
④	Left Bracket x1		⑪	Baffle x2	
⑤	Right Support Plate x1		⑫	AC Power Cable x1	
⑥	Beam x1		⑬	Cable Clip x4	
⑦	Transmission Rod x1		⑭	Wrench x1	

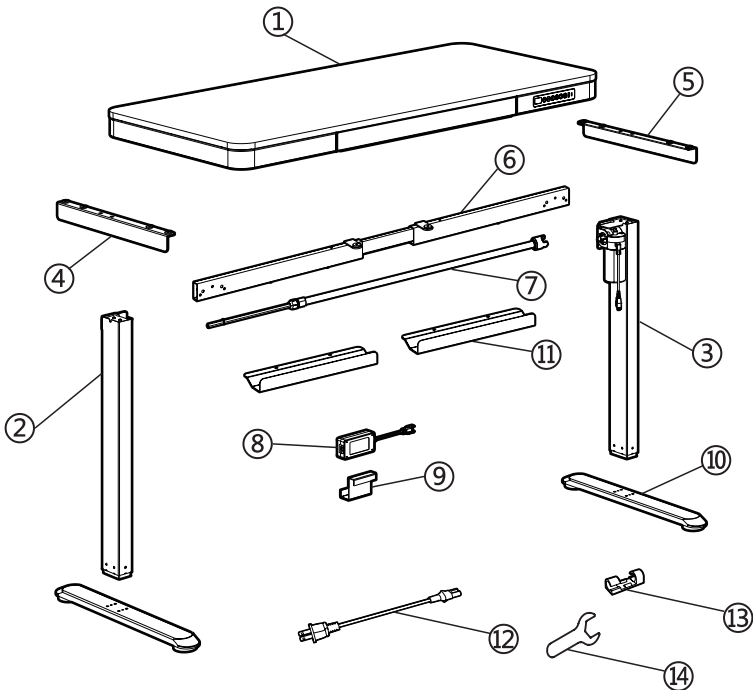


01 Install the crossbeam




When installing, make sure the three protrusions on the table leg align with the holes on the crossbeam

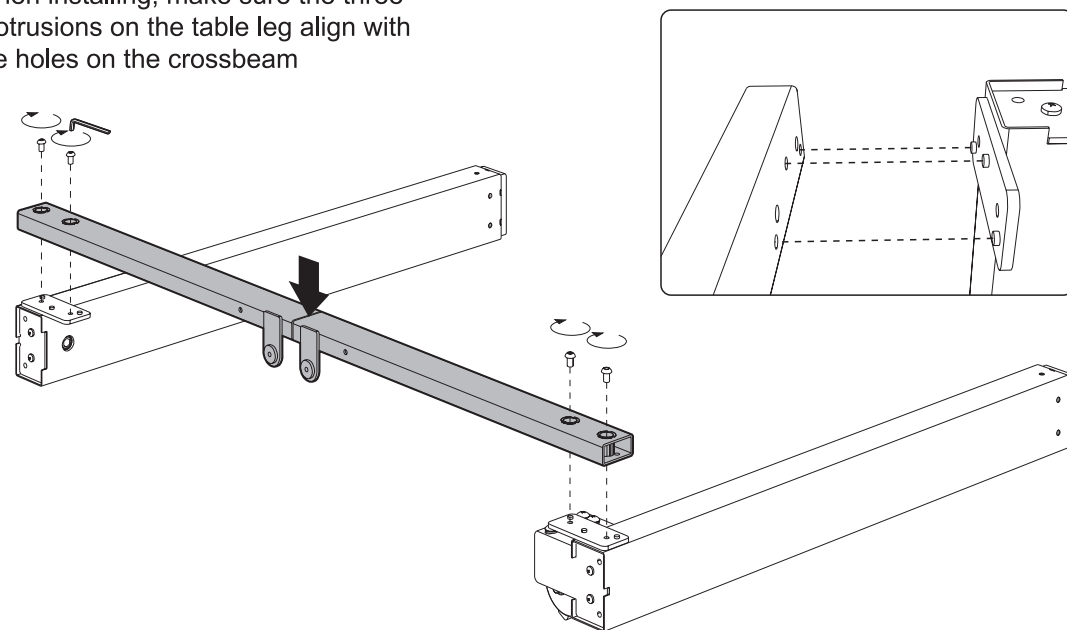

02 Install the left and right brackets

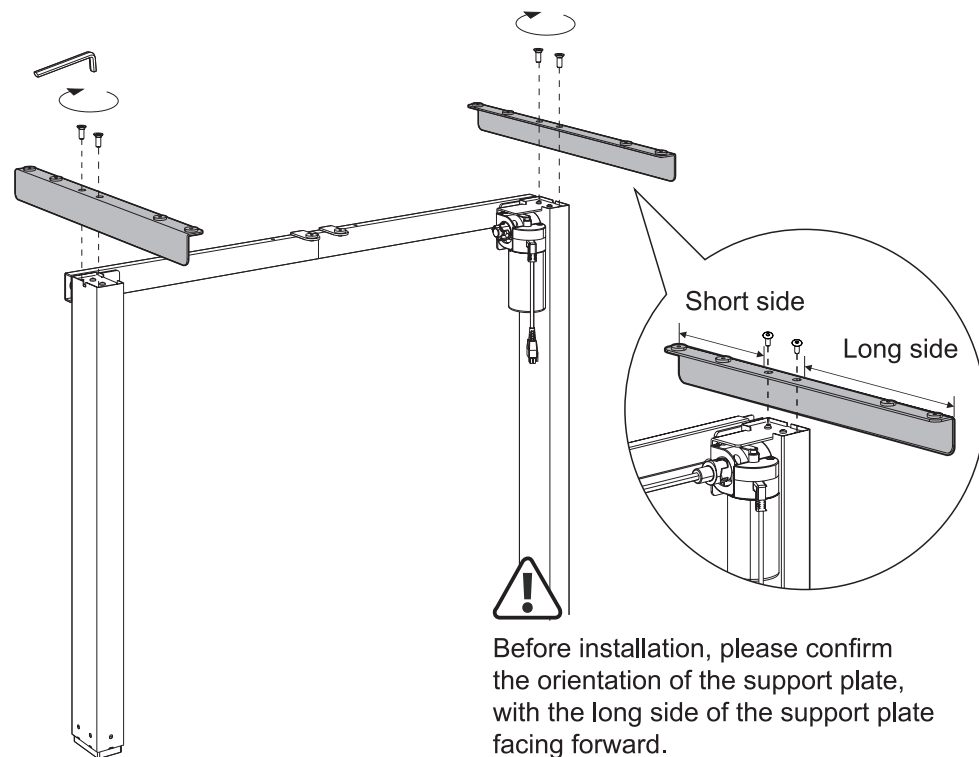



Before installation, please confirm the orientation of the support plate, with the long side of the support plate facing forward.





03 Install the Pedestal




Before installation, please confirm the orientation of the table legs. The long side of the table legs should be on the same side as the long side of the support plate.

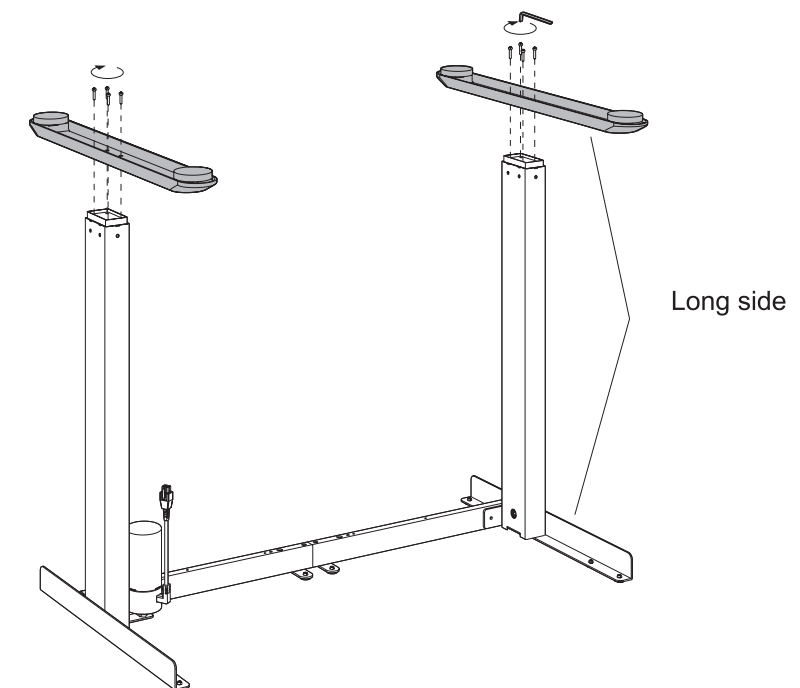


04 Install the Transmission rod

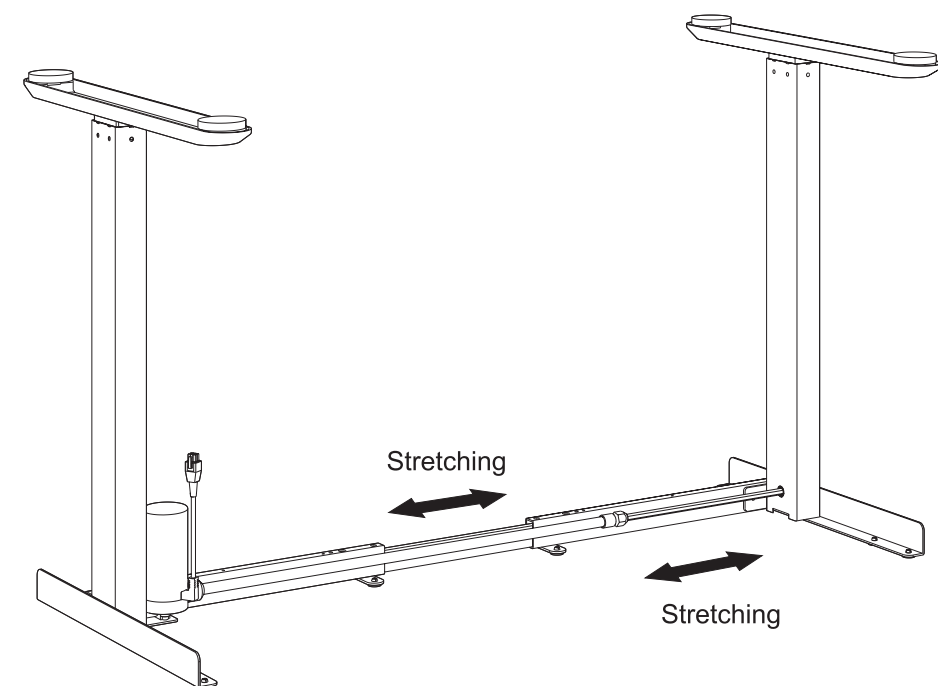

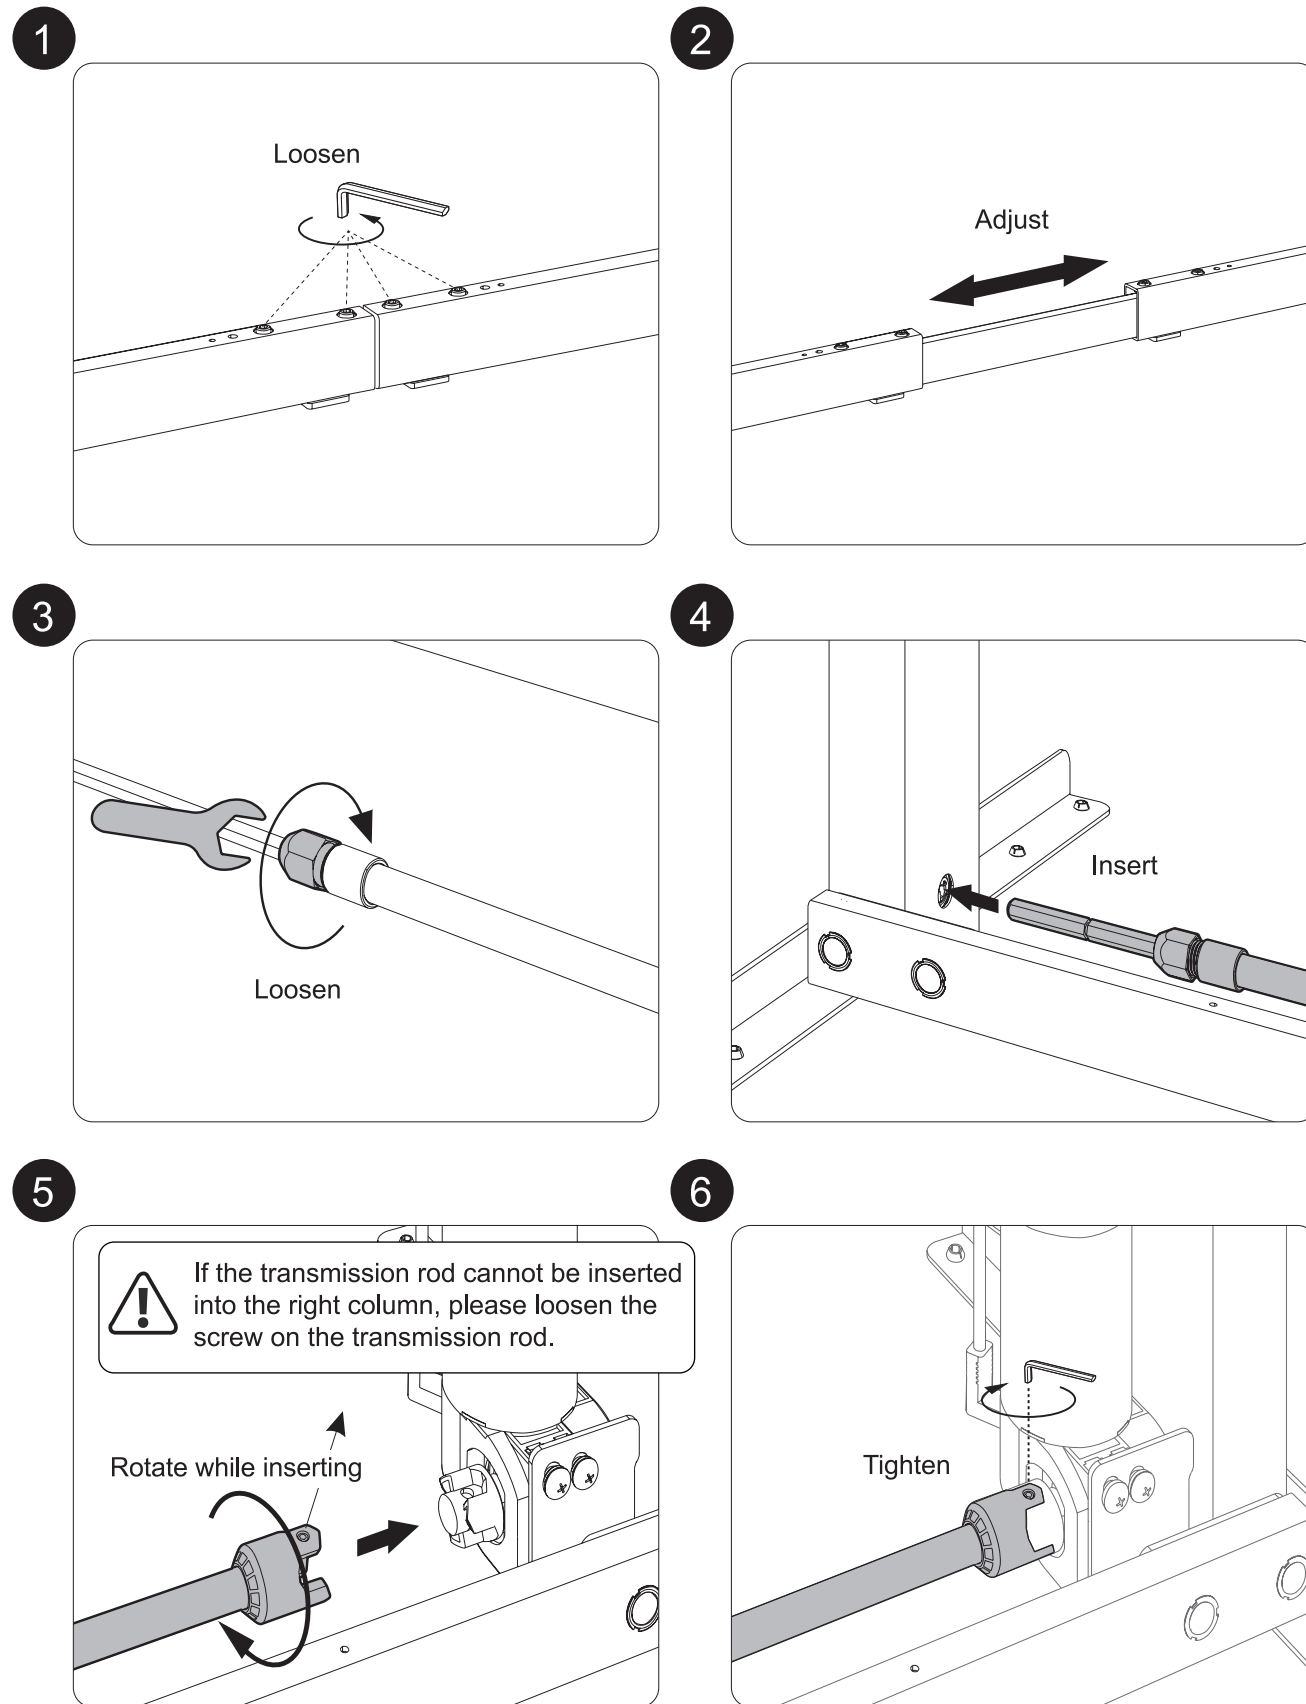

! When inserting the transmission rod into the column, please make sure not to rotate it more than 60°.


05 Install the Adapter bracket

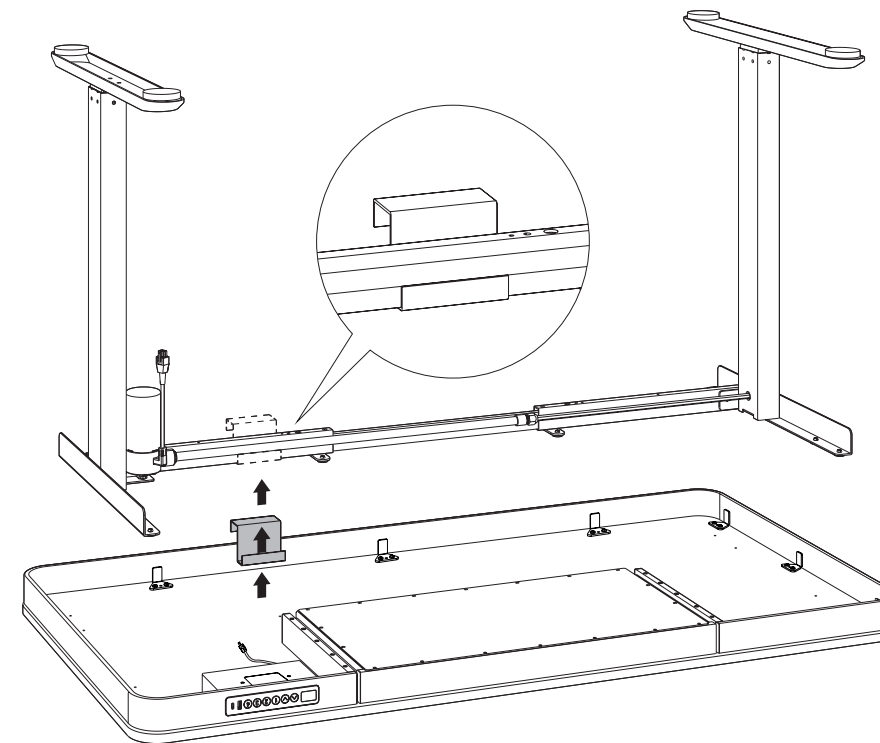


! The narrow side of the adapter bracket is fastened onto the crossbeam near the end of the motor

06 Install the Tabletop


D x10 Self-prepared

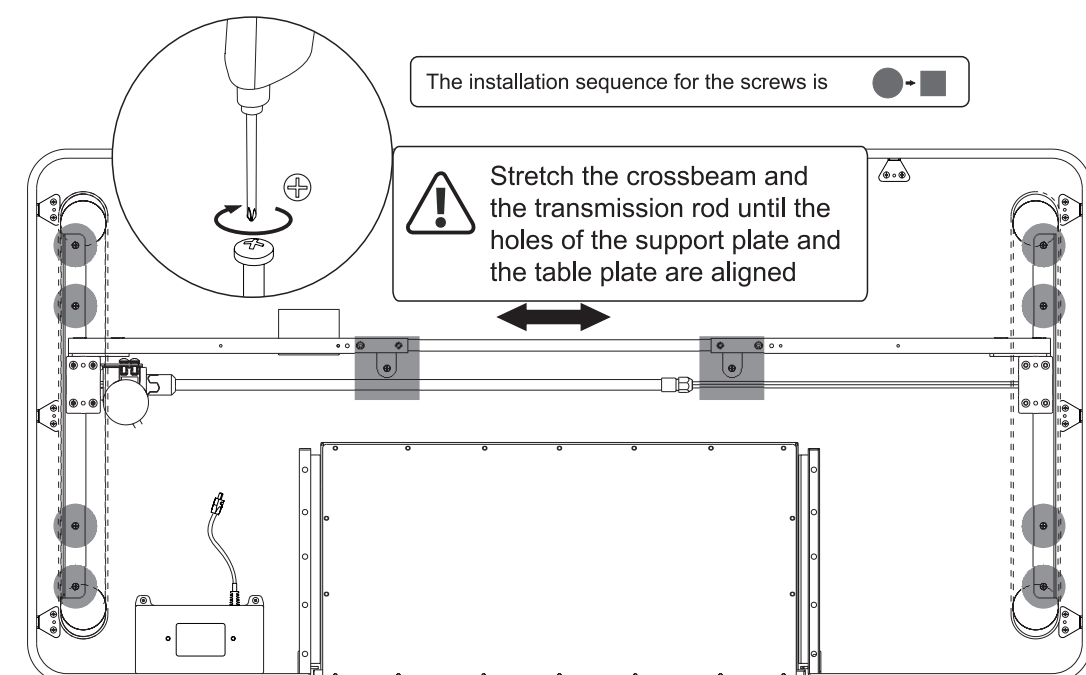


07 Tighten the beam and the transmission rod

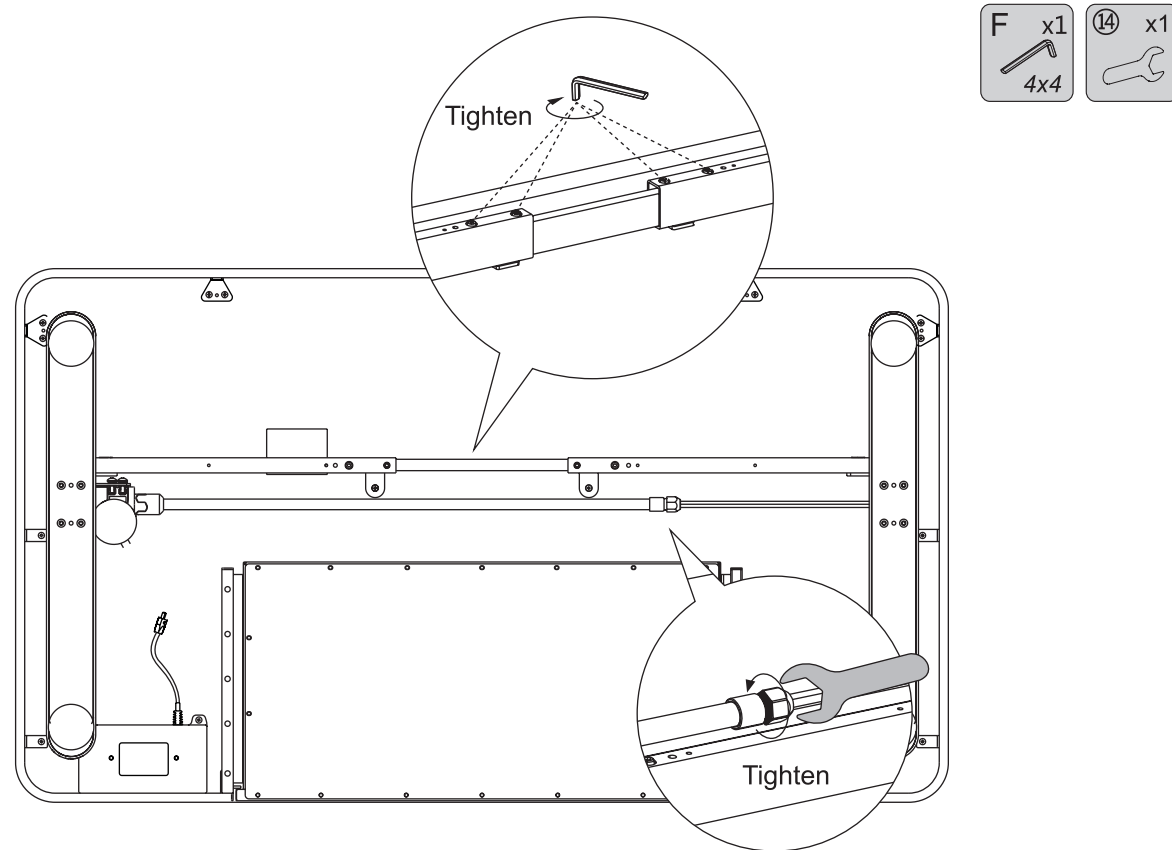


08 Install the Baffle

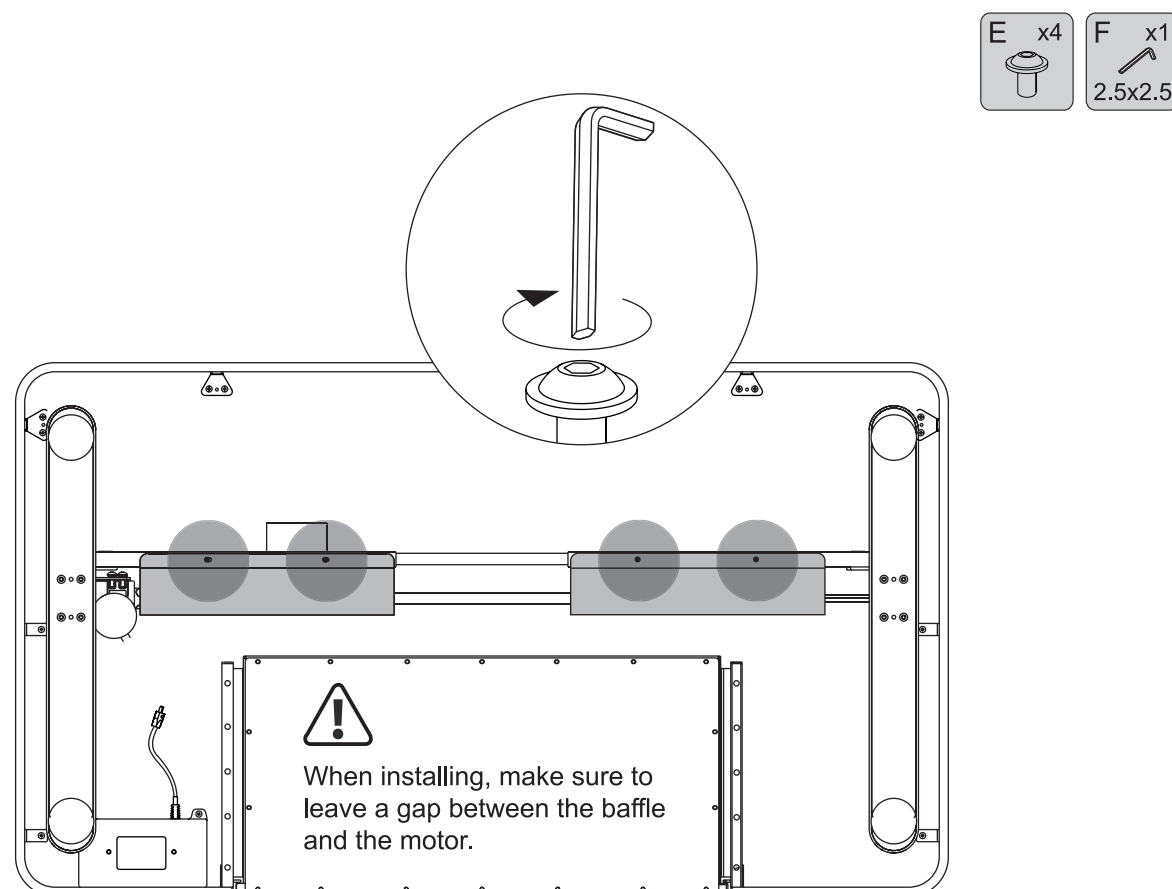


09 Install the adaptor

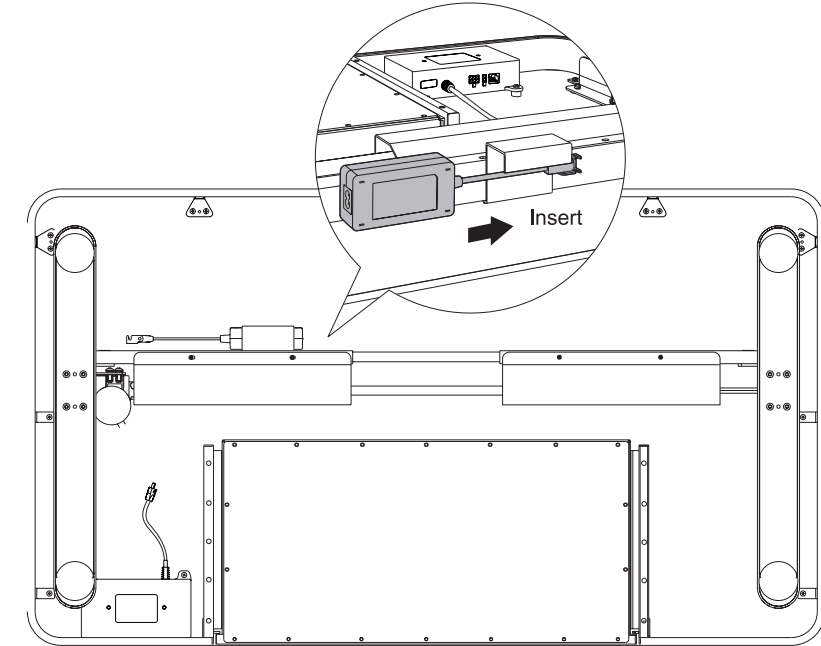


10 Connect the cables

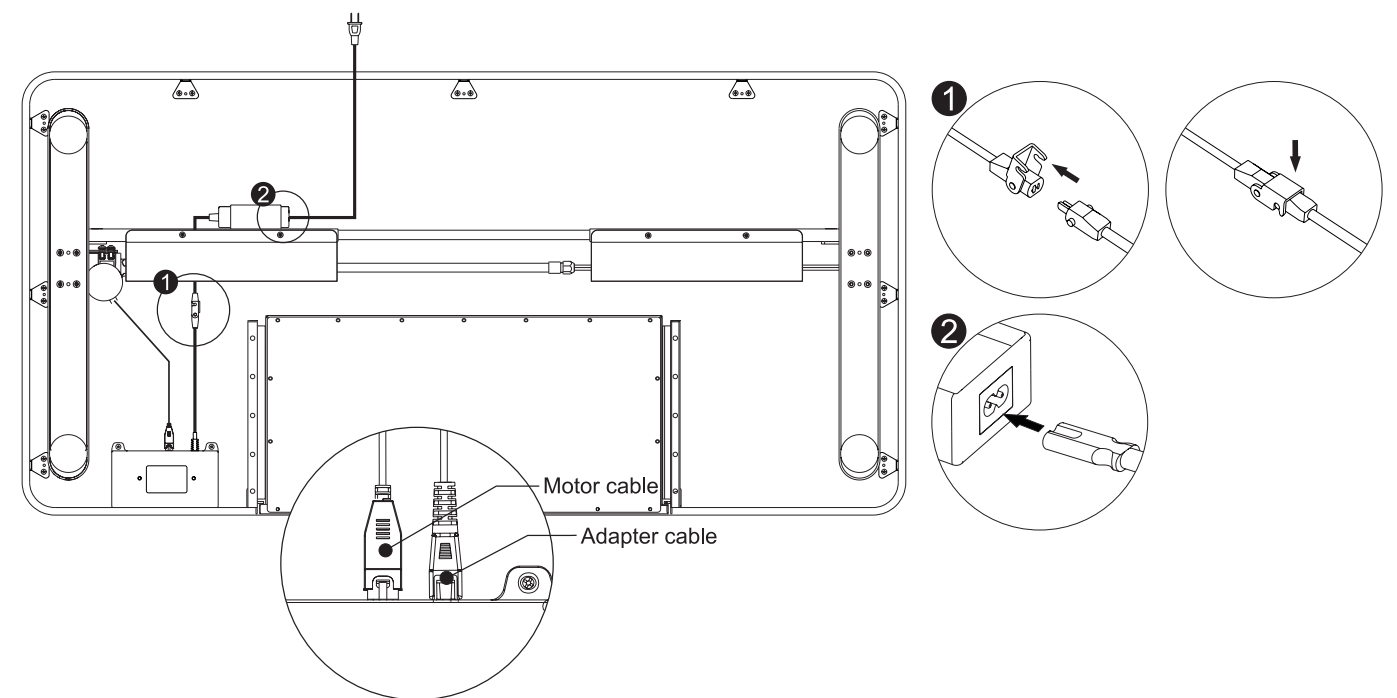


Use Cable clip to secure the various connecting wires to the desktop, keeping the cables tidy.

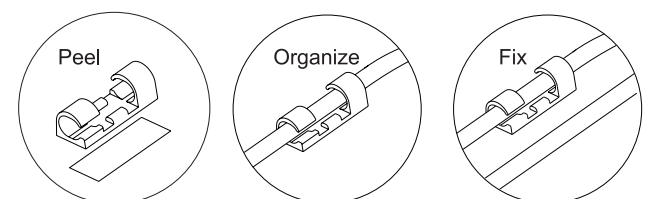

11 Flip the table

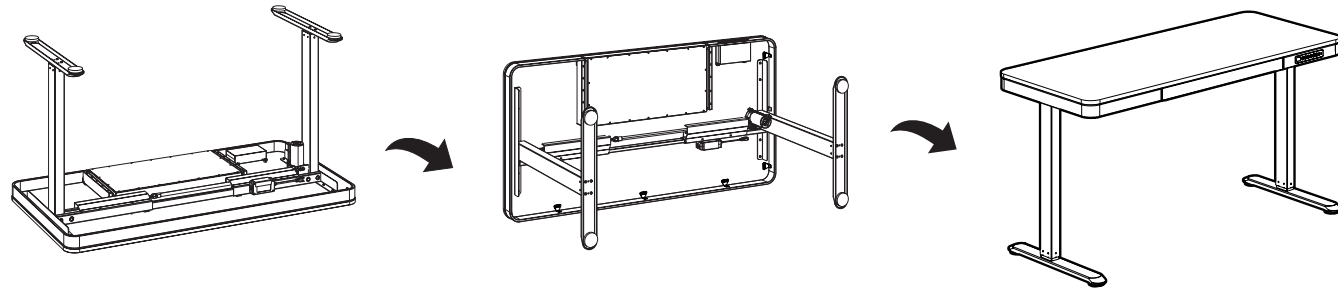

User Instructions

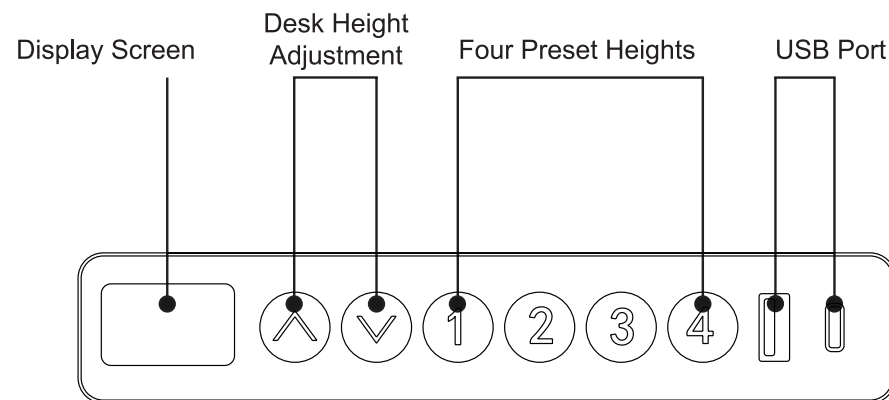

Note:

Please ensure there are no obstructions during the desk's movement and that all cables are of sufficient length to accommodate the desk's vertical movement.

Recommendation:

Recommendation: Preset your most comfortable sitting height as "1" and your most comfortable standing height as "2". The additional preset heights can be freely set to other levels.

Fast charging output parameters:

Safety: Built-in over-temperature protection, over-current protection, short-circuit protection, etc. Output interface current limiting protection to ensure that the product works within the normal current range;

Compatibility: the product is compatible with the mainstream smart phones on the market as well as notebooks, can give the device a quick charge. $V = 2.25A$;

Fast charging features:


1: Single USB Type-C port output: MAX45W, 5V=3A, 9V=3A, 12V=3A, 15V=3A, 20V=2.25A;

2: Single USB Type-A port output: MAX 18W, 5V=3A, 9V=2A, 12V=1.5A, Compatible with Huawei FCP/SCP; Samsung AFC agreement;

3: When both Type-C and Type-A are connected to the device, the output voltage drops to 5V to power the device. Shared 5V=3A;


4: Note: When the lift table is lifting, the charging function will be off, when the lift table stops lifting, the charging function will be back to normal.

User Instructions



Lifting function:


The height of the desk can be adjusted UP or DOWN by pressing the "∧" or "∨" button, and the current height is shown on the display.



Memory function:

a. When the desk is in a static state, press and hold button "1" for 3 seconds, When the display shows "5-1", the current position is saved successfully then run the lift table to any height, tap the button "1" will automatically run to the memorised height;

b. Keys "2", "3" and "4" have the same memory height function as key "1". Repeat the above steps to save the corresponding height in memory, and then tap it again to run to it automatically to memorised height;




Adjust the sensitivity of the anti-collision sensor:

a. Long press the "∧" up key and "∨" down key at the same time for three seconds to switch the sensitivity. Operation 1 time to switch a level, divided into 4 levels, "R-3", "R-2", "R-1", "R-0".

b. The display shows "R-0" to switch off the anti-collision function;
The display shows "R-1" which means low sensitivity;
The display shows "R-2" which means medium sensitivity;
The display shows "R-3" which means high sensitivity.

c. If the desk rises or lowers, it will immediately rebound when it encounters obstacles to prevent damage.



Reset function:

a. When the display shows "r5t", the lifting table enters the reset state, at this time, long press the "∨" key until the lifting table runs to the lowest end and then bounces to stop, at this time, the display shows the height figures, release the down key "∨", the reset is completed.

b. When the lifting table is in the static state, press and hold the "3" key and "4" key at the same time for three seconds to enter the reset state, and then press the above operation to complete the reset, which will clear the memorised height after the reset operation.

Troubleshooting:

a. If the words "E01" or "E02" appear, please let the desk rest for at least 18 minutes.

b. If other codes appear and there is no response when long pressing the "∨" key, please confirm the connection wire is undamaged and connected normally, and the power is cut off for more than 10 seconds. and then reconnect the power and display "r5t", then long press the "∨" key to reset.

c. If the desk still cannot function properly after performing the above operations, please contact customer service.

Resolving Common Issues

The following tips will help you detect and eliminate common exceptions and errors. If you encounter an anomaly that is not listed in the table below or cannot be resolved by following the instructions below, please contact your supplier. Any such anomalies or errors can only be investigated and corrected by the manufacturer or specially trained personnel.

Problem	Method
Electronic functions are not functioning properly	Check whether the cable connection is normal;
Speed of lifting is slow	Check if overloaded, max loading: 45kg;
Downward sliding	
Frequently reset	
Only down but not up or only up but not down	Reset;
Insufficient ascent and descent height	
The bottom cannot rise	
Overwork (Duty cycle: Max2min on/18min OFF)	Reset after suspend for 18mins while connecting with power;
Power supply module not working	Needs to be reset first or wait 1s after rising and falling before use;
Press the button and the desk goes up instead of down	Check for obstructions underneath the desk or any wire harnesses hanging down.

Attention

1. Power supply: AC100V - 240V, frequency 50/60Hz;
2. Working environment: 0-40 ℃ ;
3. Before cleaning, you have to unplug the power supply cable. Clean with a slightly damp cloth to wipe away the surface dust. Keep all electrical components away from liquids. Do not damage the connection line and keep the plug in a safe position.
4. Examine the appliance frequently for signs of wear or damage. If there are such signs or if the appliance has been misused or does not work, contact the supplier for further information.
5. Inside the control box, there are electronic components, metal parts, plastic parts, wires and, so on. They should be disposed of in accordance with the local laws and regulations. They cannot be disposed of as household waste.
6. Before using the product, please make sure the product has been installed correctly.
7. When operating a switch that initiates and maintains the movement of the furniture or terminates the movement of the furniture or causes a change of the direction of the movement of the furniture, make sure that other persons are kept away.
8. Placement of furniture to avoid creating entrapment hazards with other furniture.
9. Before starting use of the product, please read the instructions to fully understand all the product's functions and settings.
10. Keep children away from electric height-adjustable desks, control units, and handsets. Manufacturer is not responsible for any damages that result from children's unpredictable behaviour.
11. Slight noise caused by the multi wedge belt or brake system will not impact the use of this product.
12. Do not use corrosive or abrasive materials to clean this product and please dispose of cleaning solutions in an environmentally friendly manner.
13. Understand the risks associated with using this product. Children or those with cognitive impairment should not use this product without supervision.
14. If the power supply cord is damaged or broken, it must be replaced by the manufacturer or a relevant specialist to avoid any injuries.
15. Please operate in a clean and safe environment. For example, do not leave your tools around. And always be careful to deal with packaging materials in order to avoid any kinds of possible danger. Potential choking risk exists when children play with plastic bags!
16. The appliance is only to be used with the unit provided.
17. For indoor use only. 
18. If necessary, retain the original package for future transportation.

Recycling and Disposal

This product cannot be disposed of as household waste. To prevent damage to the environment, this product should be recycled. Please use the relevant recycling systems available to you or contract the distributor or manufacturer for recycling assistance.

Consommation électrique

Ce produit a été conçu conformément au règlement de la Commission relatif aux exigences en matière d'écoconception concernant la consommation d'électricité en mode de faible consommation des équipements électriques et électroniques domestiques.

Informations techniques concernant le mode de faible consommation :

Mode	Consommation d'énergie (Watts)	Durée (Minutes)
Mode de faible consommation d'énergie	≤0,5W	1 min

Lien du site web du manuel d'instructions en version française : <https://www.flexispot.fr/bureau-assis-debout-electrique-reglable-en-hauteur-avec-rangement-comhar-ew8>


Alimentation électrique	
Fabricant : Shenzhen RBD Technology Corporation	
Modèle : W60RA628-240025	Efficience active moyenne : ≥88,0%
Entrée nominale : 100-240VAC, 50/60Hz, 1,5A	Efficacité à faible charge (10%) : 86,79%
Sortie nominale : 24,0VDC, 2,5A, 60,0W	Consommation à vide : ≤0,21 W

Specifications


Étape de colonne	2
Capacité de charge maximale	45KG
Vitesse maximale	20mm/s
Réglage de hauteur	735mm - 1180mm
Taille de plateau	1404mmx704mm
Taille de tiroir	600mmx285mmx50mm

Liste des accessoires

Attention : Les dessins sont donnés à titre indicatif et peuvent différer légèrement du produit et des accessoires reçus. En cas d'outils manquants ou de problèmes d'installation, veuillez contacter le service clientèle

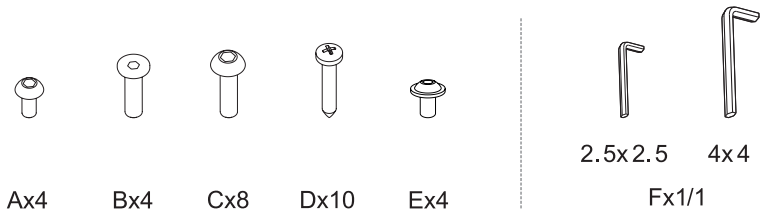


Guide de pré-installation

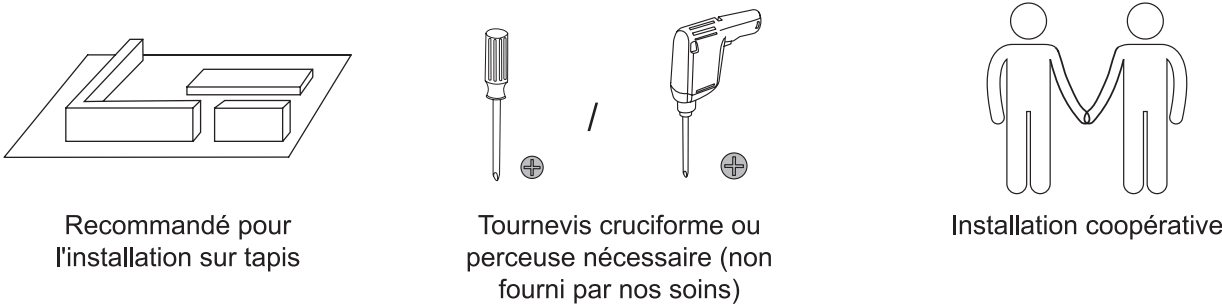

Pièces incluses



①	Plateau x1		⑧	Adaptateur x1	
②	Colonne gauche x1		⑨	Support d'adaptateur x1	
③	Colonne droite x1		⑩	Pied x2	
④	Plaque de support gauche x1		⑪	Baffle x2	
⑤	Plaque de support droit x1		⑫	Câble d'alimentation x1	
⑥	Poutre de support x1		⑬	Clip à câble x4	
⑦	Tige de transmission x1		⑭	Clé x1	

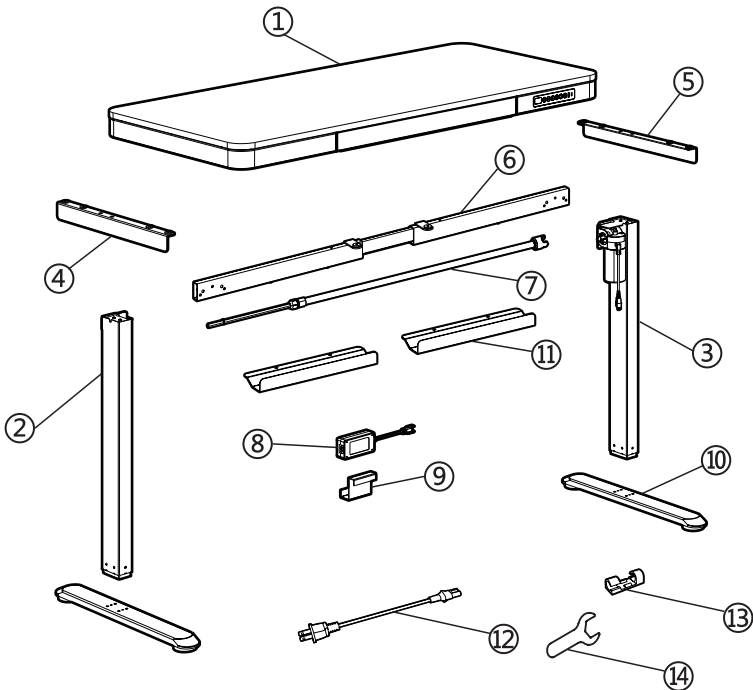



01 Installer le poutre de support



Lors de l'installation, veillez à aligner les trois parties saillantes de la colonne avec les trous de la poutre.

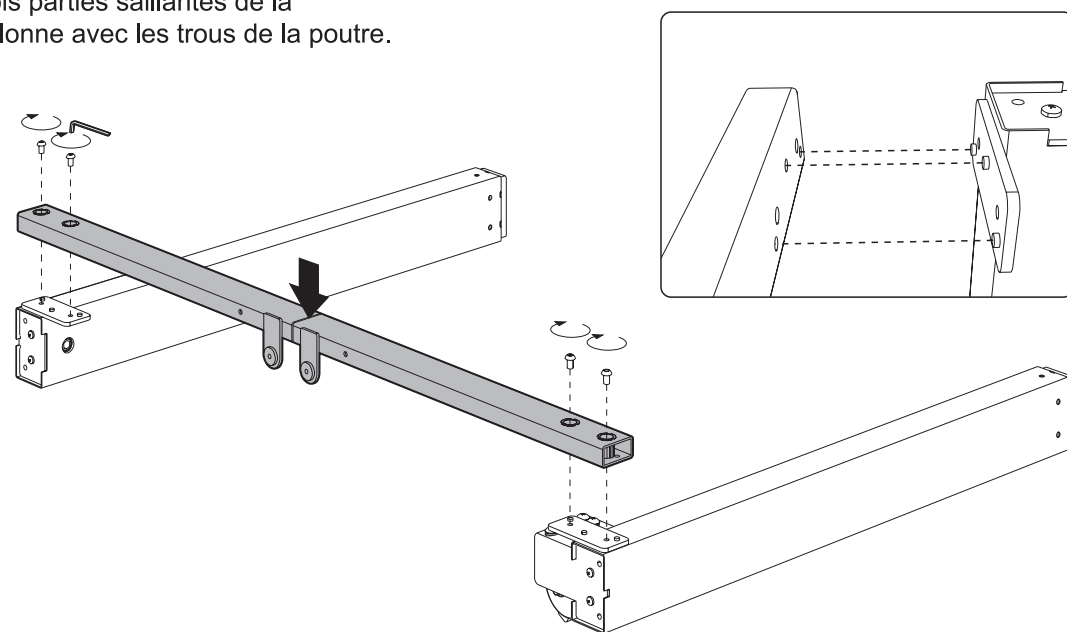



02 Installer la plaque de support

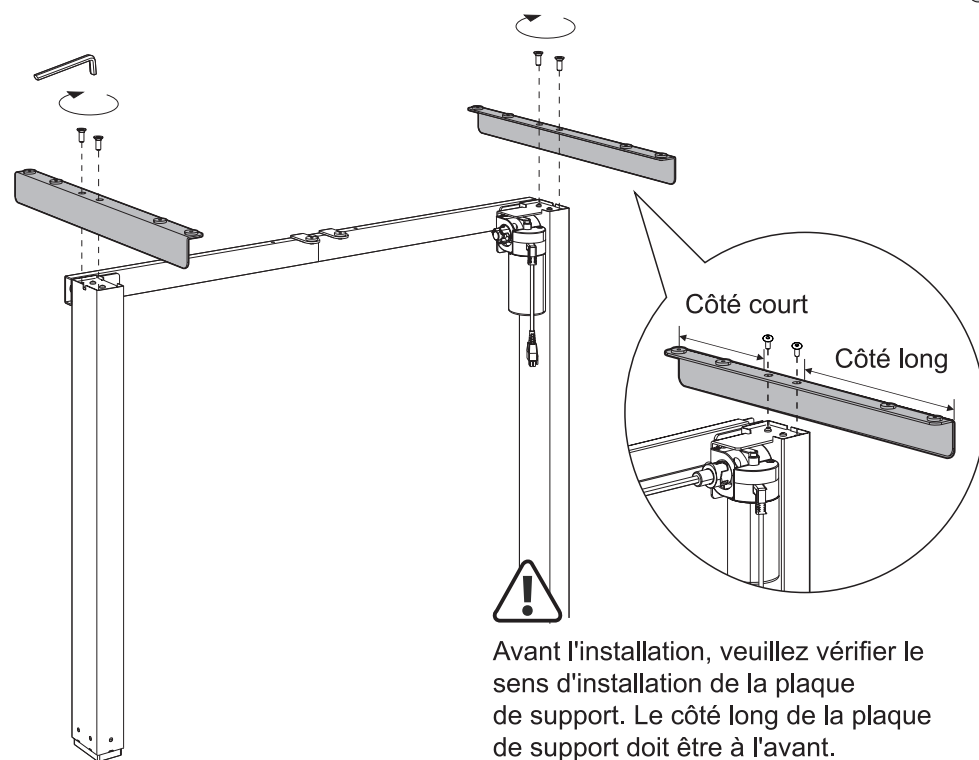



03 Installer les pieds du bureau




Notez que le côté long des pieds de la table se trouve du même côté que le côté long du panneau de support.

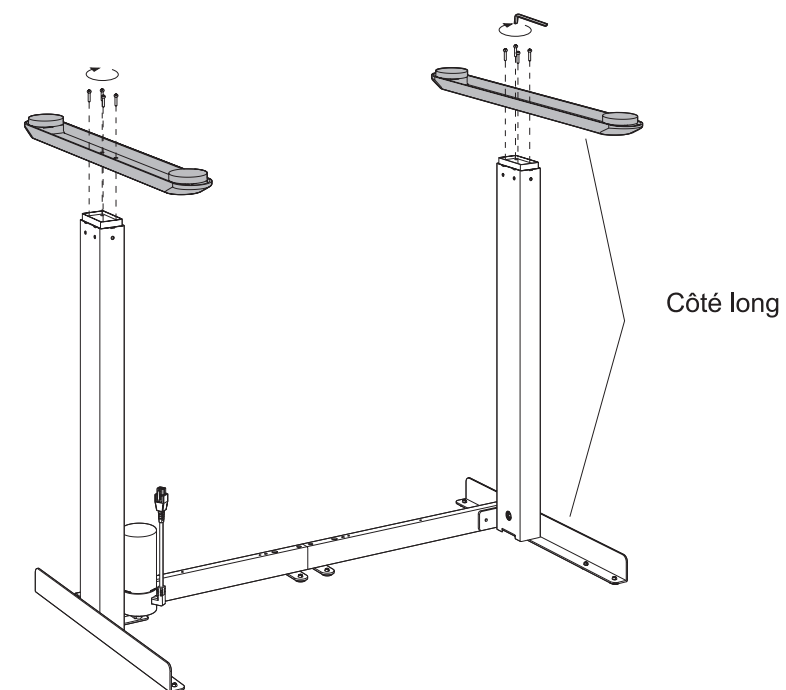


04 Installer la tige de transmission

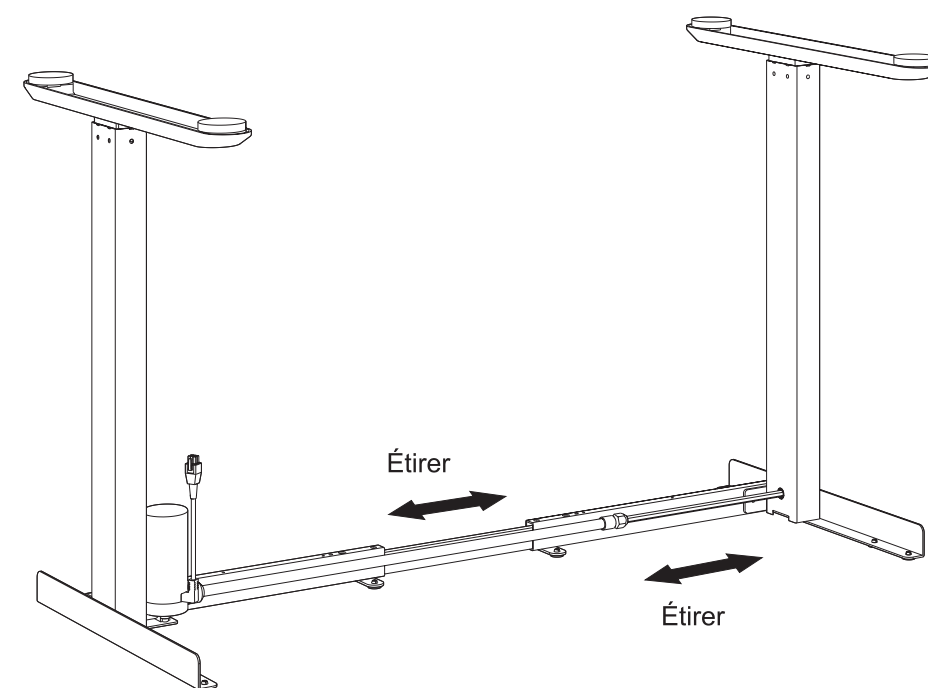


1

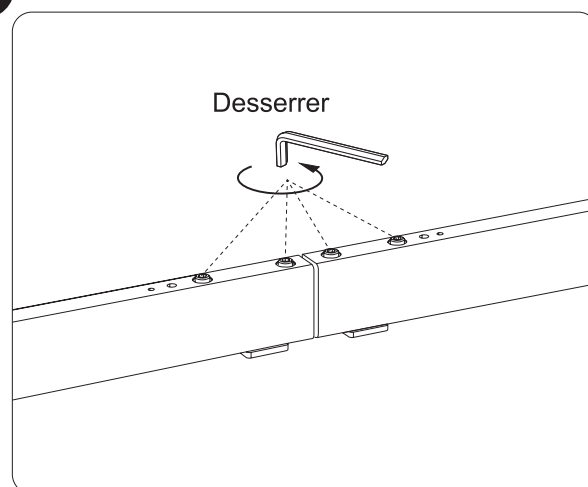


2

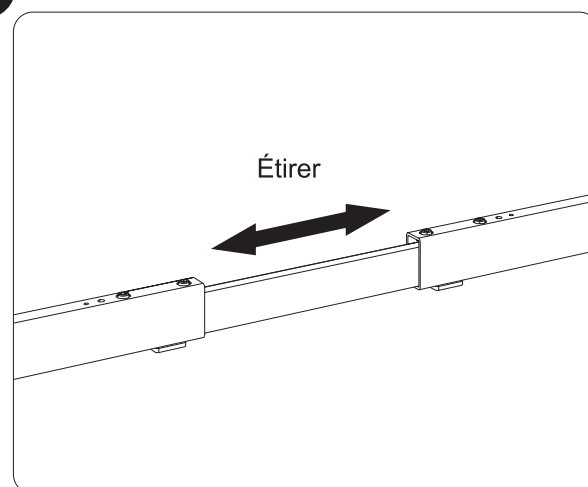


3

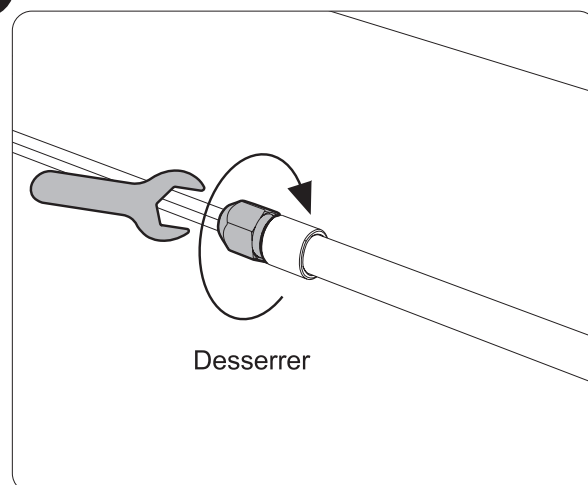


4

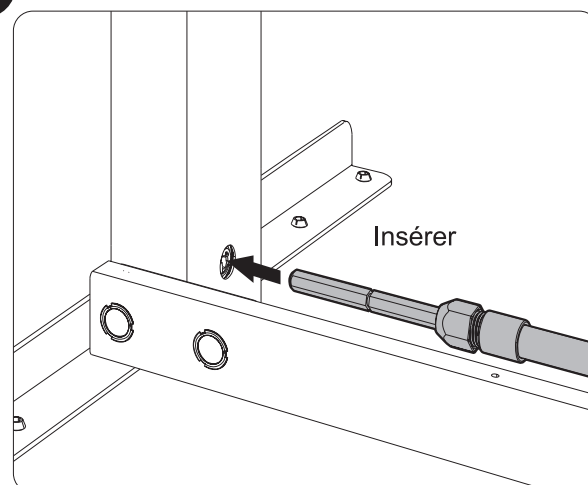

5

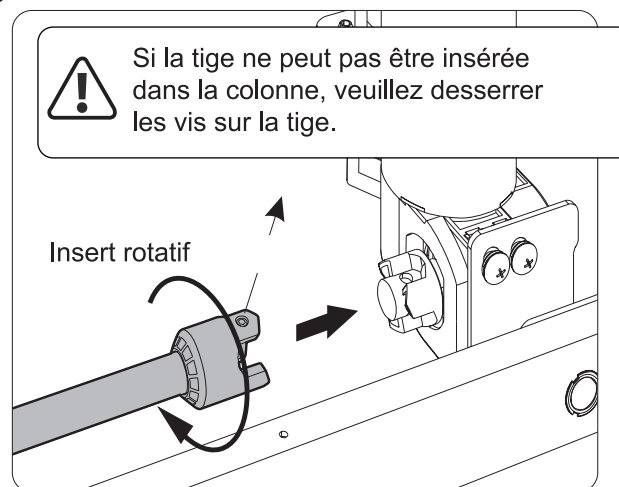


6

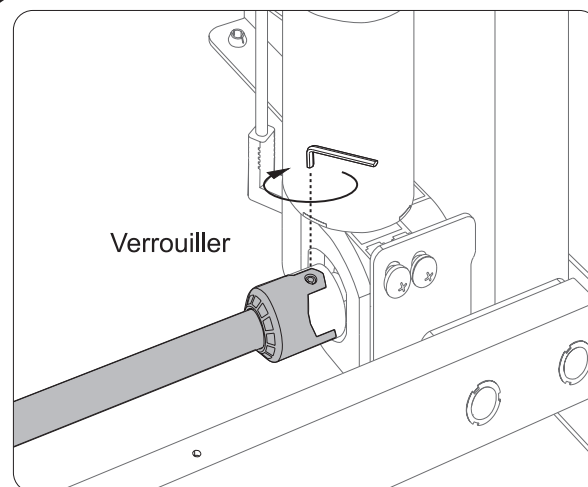


! Lorsque vous insérez la tige de transmission dans la colonne, veillez à ce que l'angle de rotation ne dépasse pas 60°.

05 Installer le support d'adaptateur

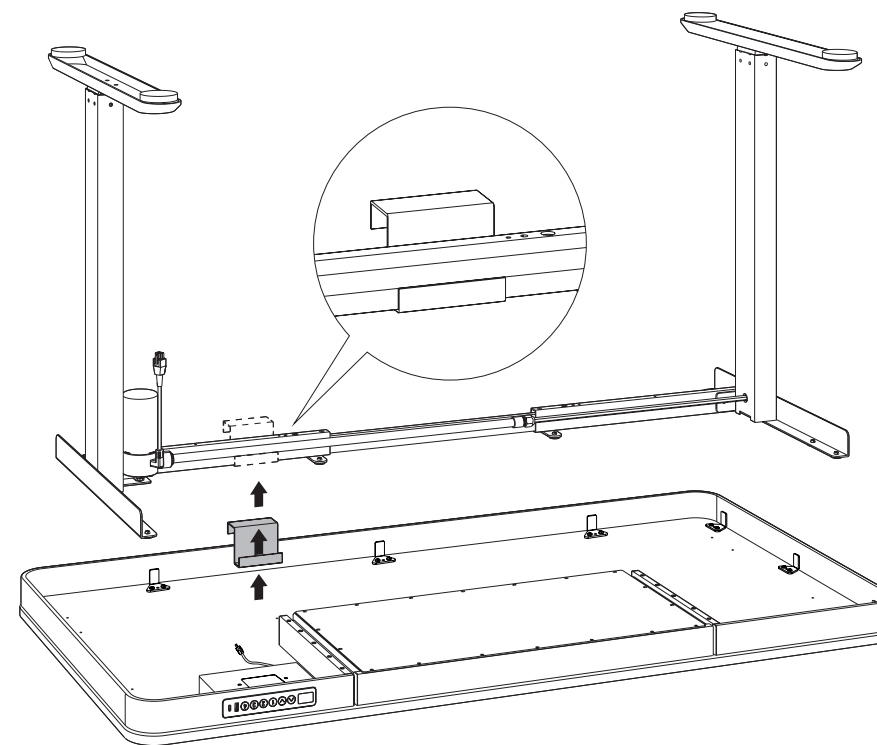


! Le côté étroit du support adaptateur est fixé à la traverse près de l'extrémité du moteur.


06 Installer le plateau




Non-fourni

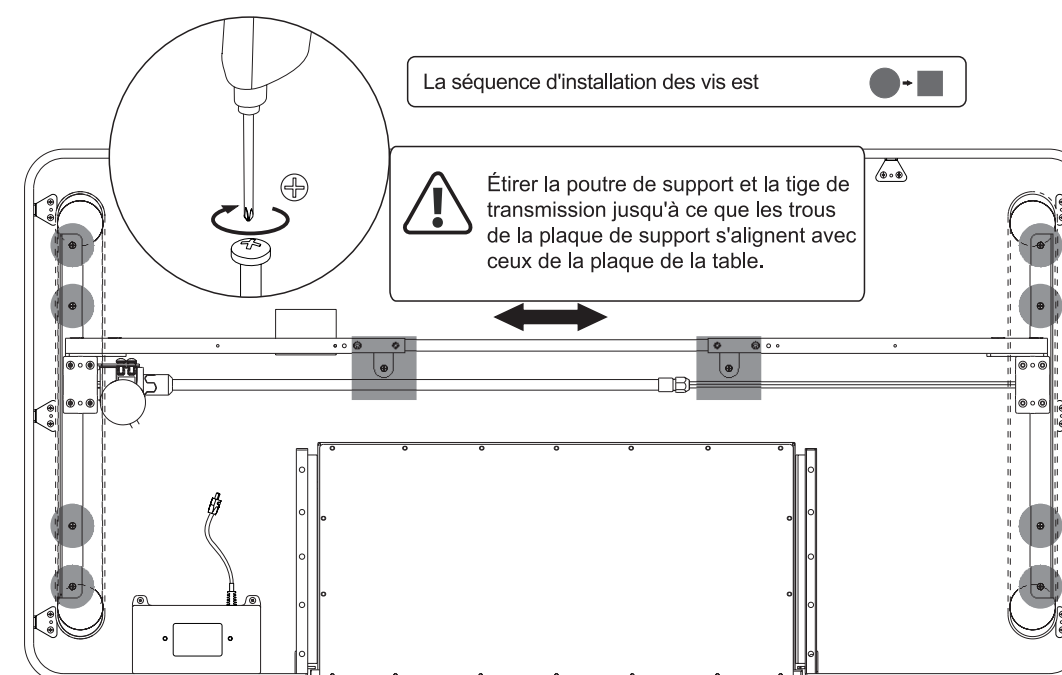


07 Verrouiller la poutre et la tige de transmission

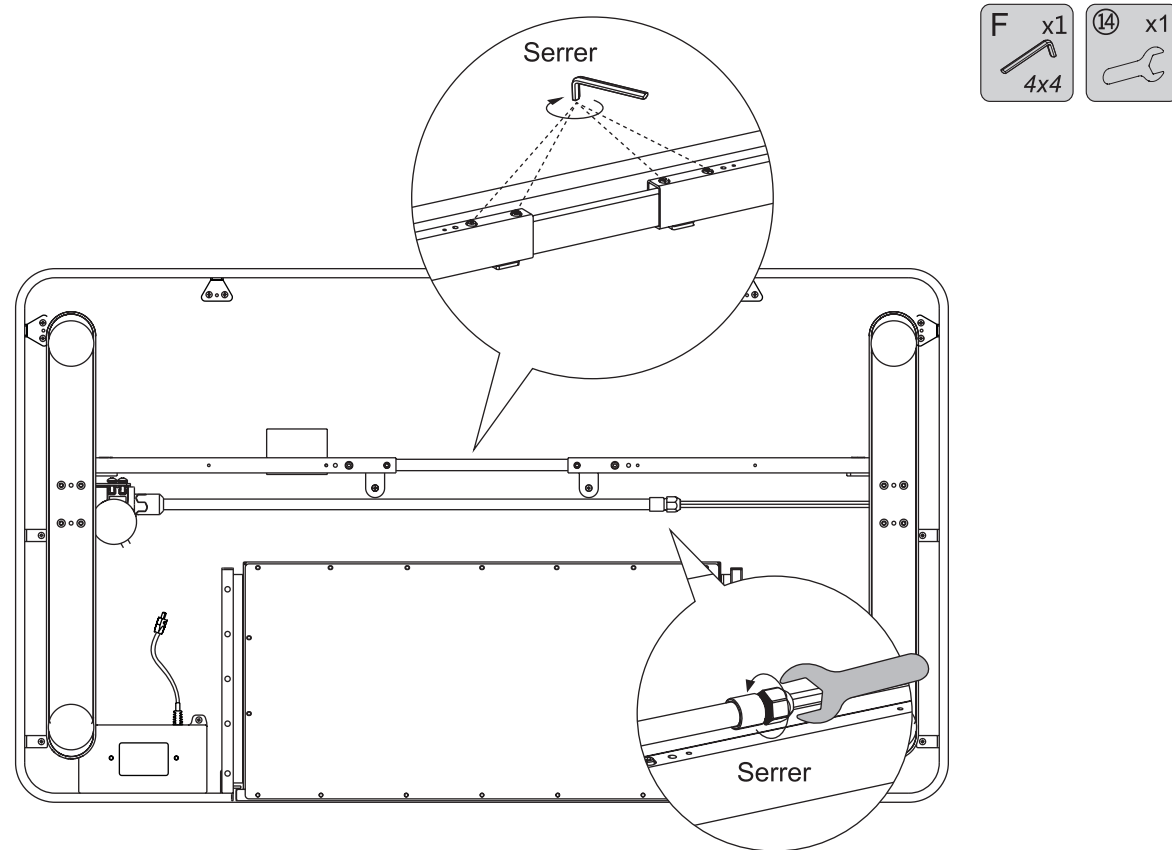


08 Installer le baffle

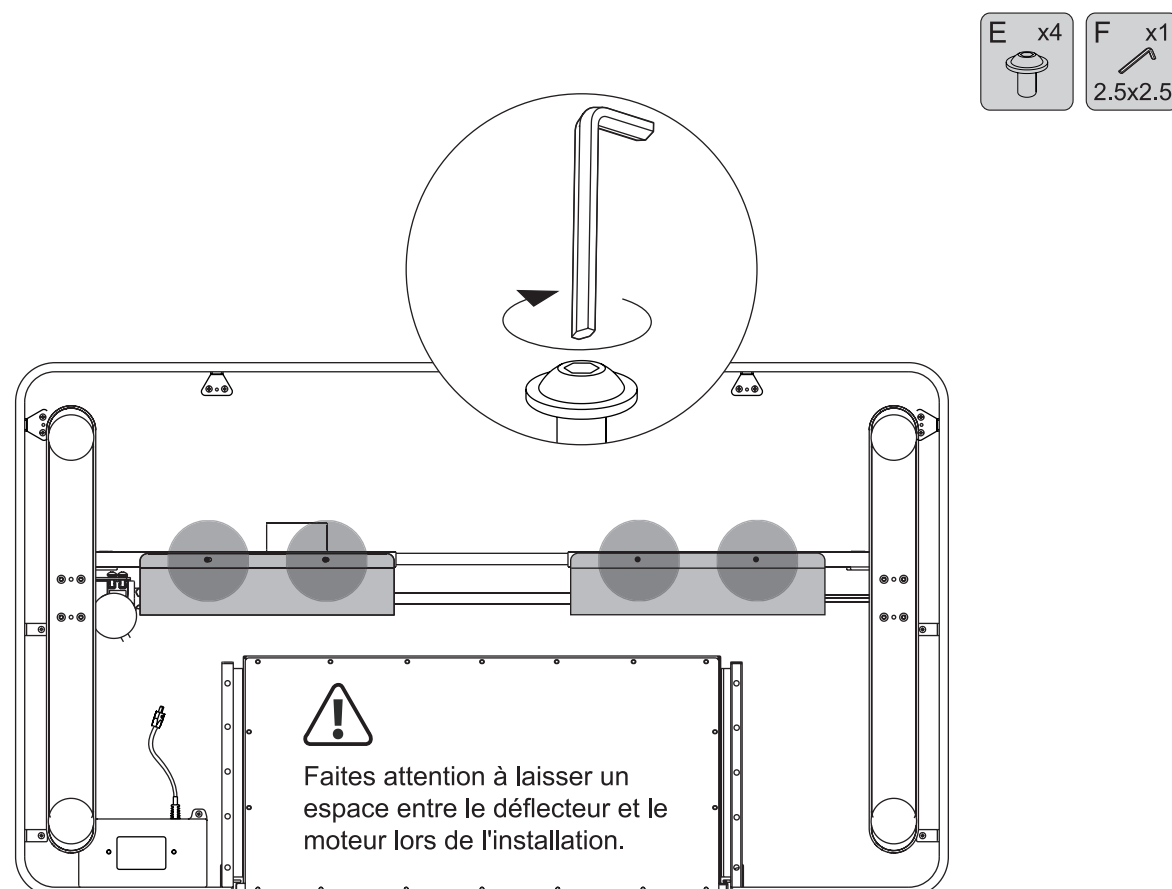

09 Insérer l'adaptateur

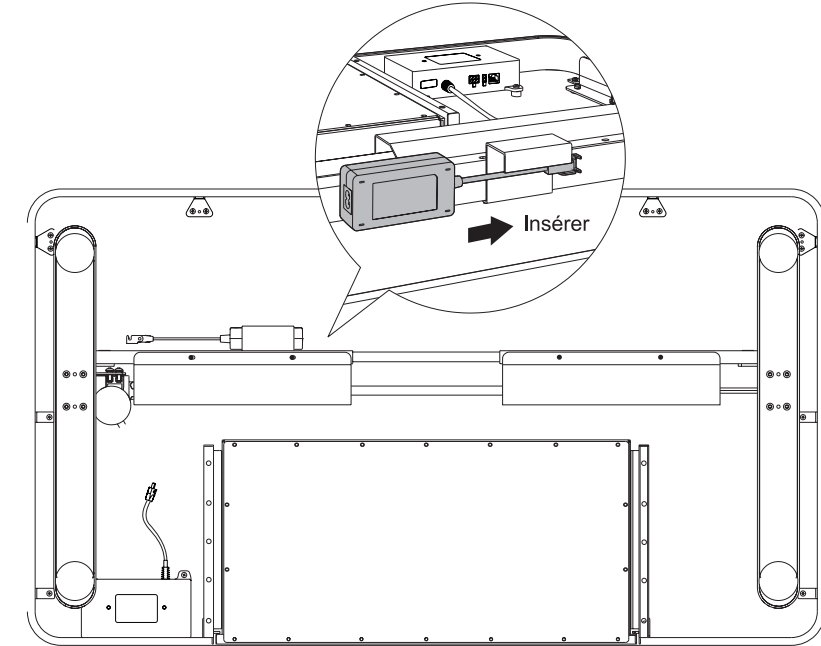

10 Connecter le câblage



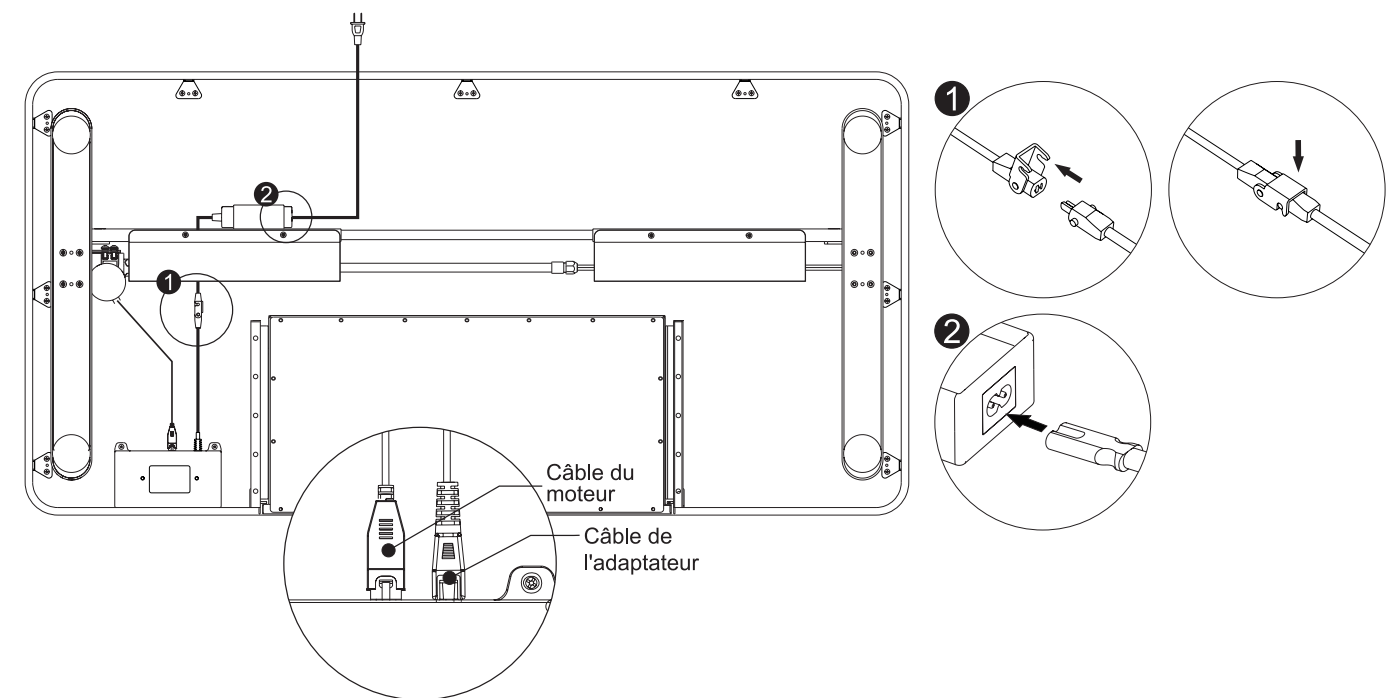



Vous pouvez utiliser des clip à câble afin de fixer chaque connexion au bureau et garder les câbles bien rangés.

Décoller


Organiser le câble

Fixer le clip à câble

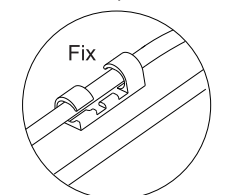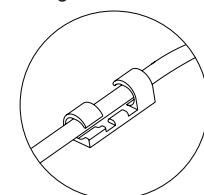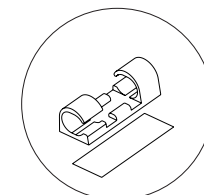

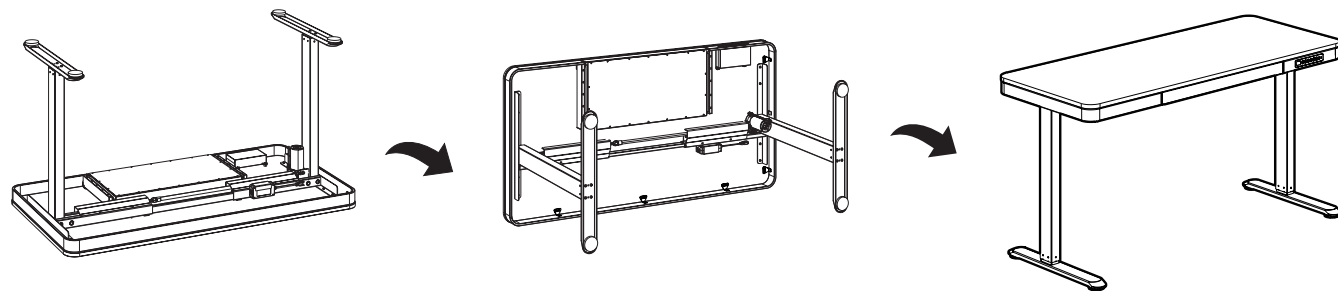

Instructions d'utilisation

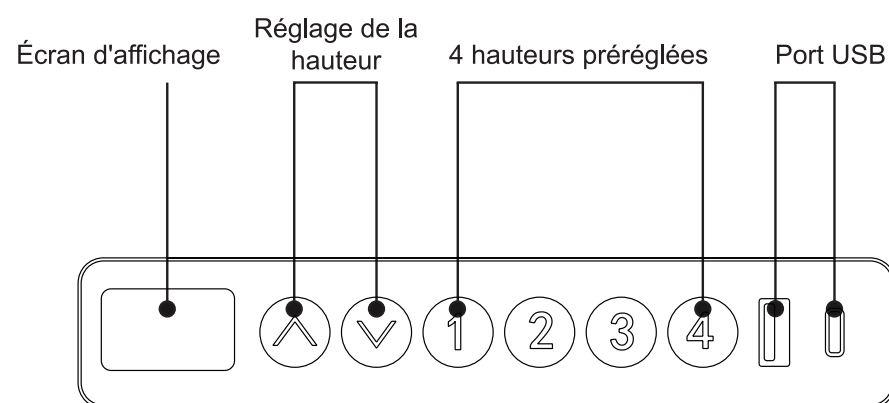

Note :

Veuillez vous assurer qu'aucun obstacle ne gêne le déplacement du bureau et que tous les câbles ont une longueur suffisante pour accompagner le mouvement vertical du bureau.

Recommandation :

Préréglez votre hauteur assise la plus confortable sur « 1 » et votre hauteur debout la plus confortable sur « 2 ». Les autres hauteurs prééglées peuvent être librement définies selon vos préférences.

Paramètres de sortie de charge rapide :

Sécurité : protection intégrée contre la surchauffe, la surcharge de courant, les courts-circuits, etc. Protection en limitation de courant à la sortie pour garantir que le produit fonctionne dans la plage normale de courant ;
Compatibilité : le produit est compatible avec la plupart des smartphones et ordinateurs portables du marché, permettant une charge rapide. $V=2,25A$;

Fonctions de charge rapide :


1. Sortie d'un port USB Type-C unique : MAX 45W, 5V=3A, 9V=3A, 12V=3A, 15V=3A, 20V=2,25A ;

2 : Port USB Type-A unique : puissance maximale 18W, 5V=3A, 9V=2A, 12V=1.5A, compatible avec les protocoles Huawei FCP/SCP et Samsung AFC ;

3 : Utilisation simultanée des ports USB Type-C et Type-A : la tension de sortie est automatiquement ajustée à 5V. Puissance partagée : 5V=3A ;

4. Note : lors de la montée ou descente du bureau, la fonction de charge sera désactivée. Elle reprendra normalement lorsque le bureau s'arrêtera.

Instructions d'utilisation

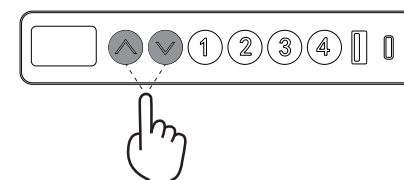

Fonction de levage :

La hauteur du bureau peut être ajustée vers le HAUT ou vers le BAS en appuyant sur le bouton « ^ » ou « v », et la hauteur actuelle est affichée à l'écran.

Fonction de mémoire :

a. Lorsque le bureau est à l'arrêt, maintenez le bouton « 1 » enfoncé pendant 3 secondes.

Lorsque l'écran affiche « 5-1 », la position actuelle est enregistrée avec succès. Ensuite, réglez le bureau à une autre hauteur ; en appuyant à nouveau sur le bouton « 1 », le bureau reviendra automatiquement à la hauteur mémorisée.

b. Les touches « 2 », « 3 » et « 4 » disposent de la même fonction de mémorisation de hauteur que la touche « 1 ». Répétez les étapes ci-dessus pour enregistrer la hauteur souhaitée, puis appuyez de nouveau sur la touche correspondante pour que le bureau se déplace automatiquement vers la hauteur mémorisée.

Ajuster la sensibilité du capteur anti-collision :

a. Appuyez longuement sur les touches « ^ » (haut) et « v » (bas) en même temps pendant trois secondes pour accéder aux réglages de sensibilité. Chaque pression supplémentaire change le niveau de sensibilité. Il existe 4 niveaux : « 1-3 », « 1-2 », « 1-1 », « 1-0 ».

b. L'écran affiche :

- « 1-0 » : la fonction anti-collision est désactivée ;
- « 1-1 » : sensibilité faible ;
- « 1-2 » : sensibilité moyenne ;
- « 1-3 » : sensibilité élevée.

c. Lorsque le bureau monte ou descend et rencontre un obstacle, il remonte automatiquement pour éviter tout dommage.

Fonction de réinitialisation :

a. Lorsque l'écran affiche « 5-1 », le bureau entre en mode de réinitialisation. À ce moment-là, maintenez enfoncée la touche « v » jusqu'à ce que le bureau descende complètement, puis remonte légèrement et s'arrête. Une fois que l'écran affiche à nouveau la hauteur, relâchez la touche « v » : la réinitialisation est terminée.

b. Lorsque le bureau est à l'arrêt, maintenez enfoncées simultanément les touches « 3 » et « 4 » pendant trois secondes pour entrer en mode de réinitialisation. Ensuite, effectuez l'opération décrite ci-dessus pour terminer la réinitialisation.

Attention : cette opération effacera toutes les hauteurs mémorisées.

Dépannage :

a. Si le message « E01 » ou « E02 » s'affiche, laissez reposer le bureau pendant au moins 18 minutes.

b. Si d'autres codes apparaissent et qu'aucune réaction ne se produit lors d'un appui prolongé sur la touche « v », vérifiez que les câbles de connexion ne sont ni endommagés ni mal branchés. Coupez l'alimentation pendant plus de 10 secondes, puis reconnectez le bureau. Une fois que l'écran affiche « 5-1 », maintenez la touche « v » enfoncée pour lancer la réinitialisation.

c. Si le bureau ne fonctionne toujours pas correctement après ces opérations, veuillez contacter le service après-vente.

Résolution des problèmes communs

Les conseils suivants vous aideront à identifier et à corriger les problèmes les plus courants. Si vous rencontrez un problème qui ne figure pas dans le tableau ci-dessous, ou si vous suivez les instructions ci-dessous et que le problème n'est toujours pas résolu, veuillez contacter votre fournisseur. Toutes les anomalies ou erreurs de ce type ne peuvent être examinées et corrigées que par le fabricant ou un personnel spécialement formé.

Problème	Solution
Les fonctions électroniques ne fonctionnent pas correctement	Vérifiez si la connexion du câble est normale.
La vitesse de levée est lente.	Vérifier s'il y a surcharge, charge maximale : 45 kg ;
Glissement vers le bas.	
Réinitialisation fréquente.	
Uniquement descente mais pas de montée, ou uniquement montée mais pas de descente.	Lancer le processus de réinitialisation ;
Hauteur de montée et descente insuffisante.	
Le bureau ne peut pas monter.	
Surchauffe (Cycle de travail : Max 2 min en marche / 18 min hors tension)	Réinitialisation après une suspension de 18 minutes lors de la connexion à l'alimentation ;
Le module d'alimentation ne fonctionne pas.	Il faut d'abord le réinitialiser ou attendre 1 seconde, après la montée et la descente avant de l'utiliser ;
Appuyez sur le bouton vers le bas et le bureau monte au lieu de descendre.	Vérifiez la présence d'obstructions sous le bureau ou de câblages suspendus

Attention

1. Alimentation électrique : AC100V - 240V, fréquence 50/60Hz ;
2. Environnement de travail : 0 - 40 °C ;
3. Avant de procéder au nettoyage, vous devez débrancher le câble d'alimentation. Nettoyez avec un chiffon légèrement humide pour enlever la poussière de surface. Tenir tous les composants électriques à l'écart des liquides. N'endommagez pas la ligne de connexion et maintenez la fiche dans une position sûre.
4. Examinez fréquemment l'appareil pour détecter tout signe d'usure ou de détérioration. S'il y a de tels signes, si l'appareil a été mal utilisé ou s'il ne fonctionne pas, contactez le fournisseur pour plus d'informations.
5. Le boîtier de commande contient des composants électroniques, des pièces métalliques, des pièces en plastique, des fils, etc. Ils doivent être éliminés conformément aux lois et réglementations locales. Ils ne peuvent pas être jetés avec les ordures ménagères.
6. Avant d'utiliser le produit, assurez-vous qu'il a été installé correctement.
7. Lors de l'utilisation d'un interrupteur qui déclenche et maintient le mouvement du meuble ou met fin au mouvement du meuble ou provoque un changement de direction du mouvement du meuble, veillez à ce que d'autres personnes soient tenues à l'écart.
8. Placement des meubles pour éviter de créer des risques de coincement avec d'autres meubles.
9. Avant de commencer à utiliser le produit, veuillez lire les instructions afin de bien comprendre toutes les fonctions et tous les réglages du produit.
10. Tenir les enfants à l'écart des bureaux électriques réglables en hauteur, des unités de commande et des panneaux. Le fabricant n'est pas responsable des dommages résultant du comportement imprévisible des enfants.
11. Les légers bruits causés par la courroie multi-coins ou le système de freinage n'affectent pas l'utilisation de ce produit.
12. N'utilisez pas de matériaux corrosifs ou abrasifs pour nettoyer ce produit et éliminez les solutions de nettoyage dans le respect de l'environnement.
13. Comprendre les risques associés à l'utilisation de ce produit. Les enfants ou les personnes souffrant de troubles cognitifs ne doivent pas utiliser ce produit sans surveillance.
14. Si le cordon d'alimentation est endommagé ou cassé, il doit être remplacé par le fabricant ou un spécialiste afin d'éviter toute blessure.
15. L'appareil doit être utilisé dans un environnement propre et sûr. Par exemple, ne laissez pas vos outils à portée de main. Faites toujours attention aux matériaux d'emballage, afin d'éviter tout type de danger potentiel. Les enfants qui jouent avec des sacs en plastique risquent de s'étouffer !
16. L'appareil ne doit être utilisé qu'avec l'unité fournie.
17. Pour une utilisation à l'intérieur uniquement. 
18. Si nécessaire, conservez l'emballage d'origine pour un transport ultérieur.

Recyclage et élimination

Ce produit ne peut être éliminé comme déchet domestique. Pour éviter d'endommager l'environnement, ce produit devrait être recyclé. Utilisez le système relatif de recyclage disponible ou contactez le distributeur ou le fabricant pour l'assistance de recyclage, s'il vous plaît.

Consumo de energía

El producto ha sido diseñado para cumplir con el Reglamento de la Comisión respecto a los requisitos de ecodiseño en cuanto al consumo eléctrico en modo de bajo consumo de energía para equipos eléctricos y electrónicos de uso doméstico.
La información técnica sobre el modo de bajo consumo de energía es la siguiente:

Modo	Consumo de energía (Vatios)	El período (minutos)
Condición de modo de bajo consumo de energía	≤0.5W	1 min

La dirección web del manual de instrucciones electrónico en versión española:
<https://www.flexispot.es/comhar-escritorio-regulable-en-altura.html>


Fuente de Alimentación	
Fabricante: Shenzhen RBD Technology Corporation	
Modelo: W60RA628-240025	Eficiencia activa promedio: ≥88,0%
Entrada nominal: 100-240 VCA, 50/60 Hz, 1,5 A	Eficiencia a baja carga (10%): 86,79%
Salida nominal: 24,0 VCC, 2.5 A, 60,0 W	Consumo de energía sin carga: ≤0,21 W

Especificaciones


Columna Elevadora	2
Carga Máxima	45KG
Velocidad Máxima	20mm/s
Height Adjustment	735mm - 1180mm
Ajuste de Altura	1404mmx704mm
Tamaño del Tablero	600mmx285mmx50mm

Paquete de Accesorios

Atención: Los dibujos a continuación son solo una guía y pueden diferir ligeramente del producto y los accesorios recibidos. Por favor, contacte con el servicio de atención al cliente si faltan herramientas o tiene problemas con la instalación.

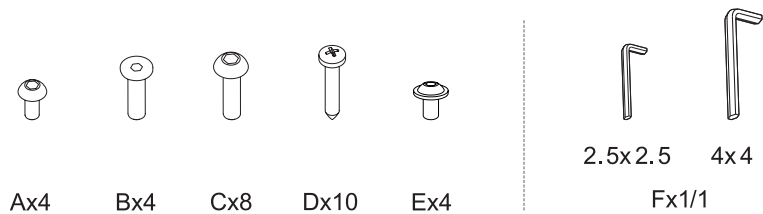


Preparación de la instalación

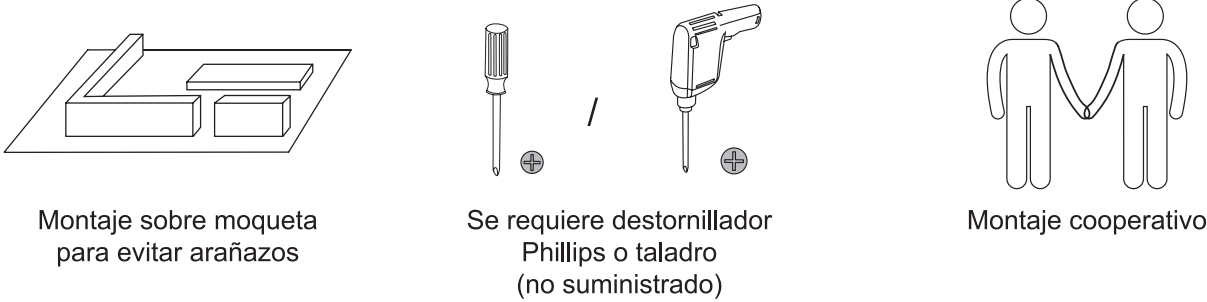



Parts Included

①	Tablero x 1		⑧	Adaptador x1	
②	Columna izquierda x1		⑨	Soporte de Adaptador x1	
③	Columna derecha x1		⑩	Pies de Escritorio x 2	
④	Placa de soporte izquierdax1		⑪	Separador x2	
⑤	Placa de soporte derecha x1		⑫	Cable de energia x1	
⑥	Viga x1		⑬	Cable de Clips x4	
⑦	Varilla Motriz x1		⑭	Llave x1	


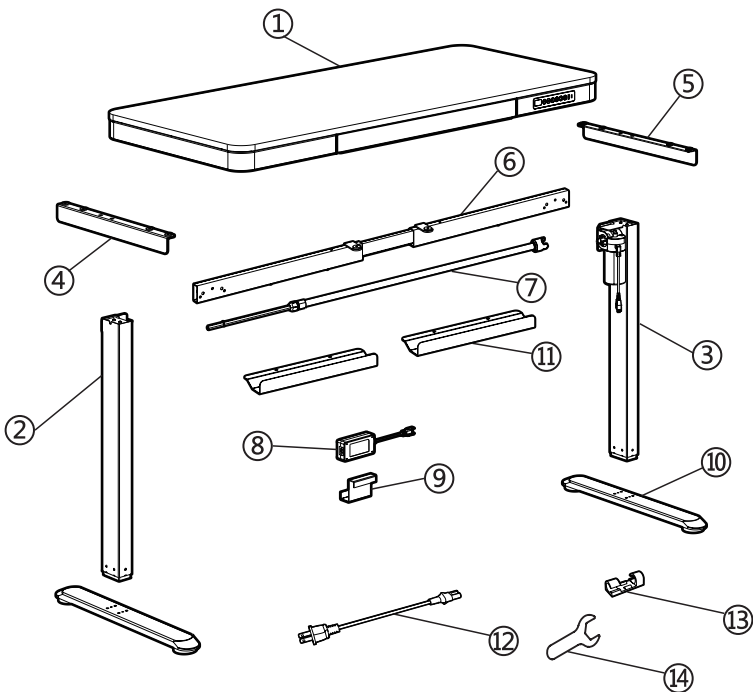


01 Instale la viga transversal

⚠ Durante la instalación, preste atención a alinear las tres protuberancias en las patas del escritorio con los orificios de la viga transversal.

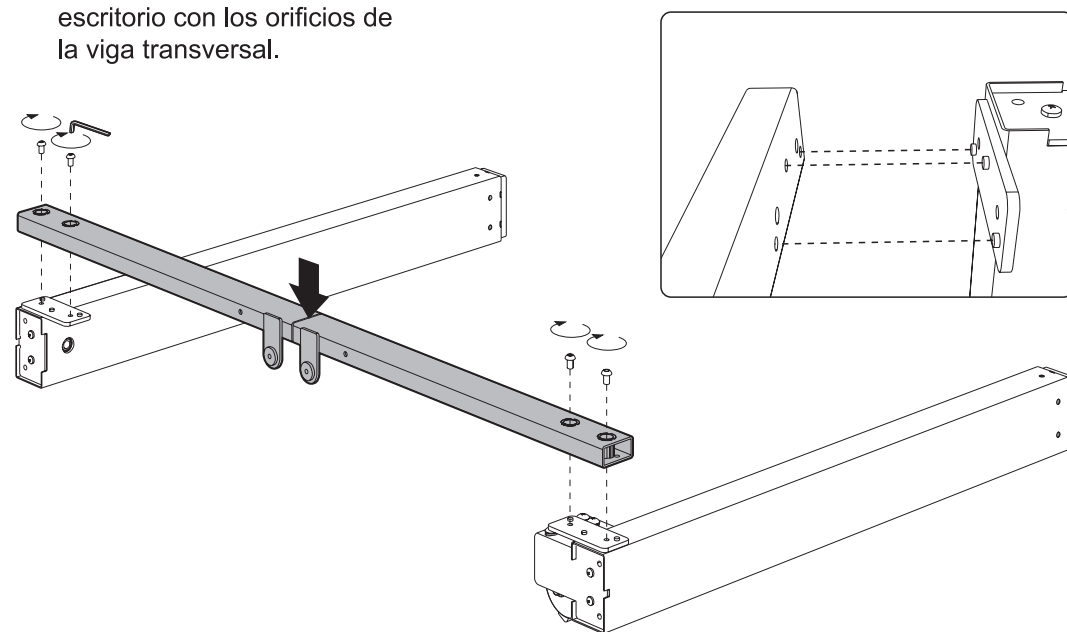



02 Instale la placa de soporte

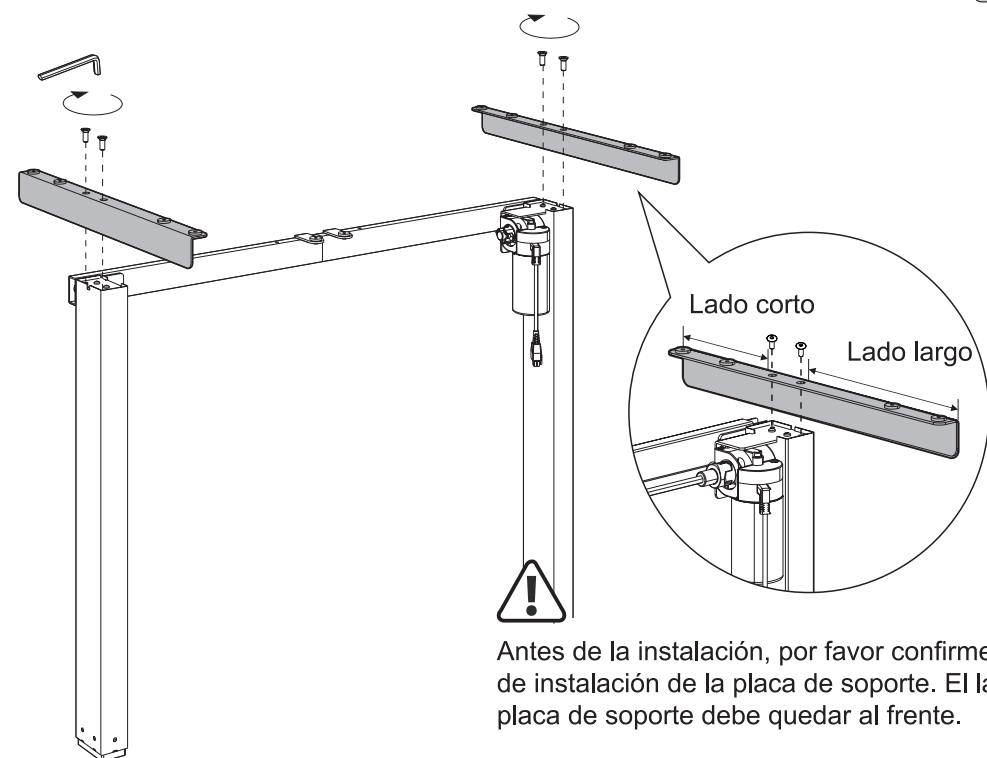



⚠ Antes de la instalación, por favor confirme la dirección de instalación de la placa de soporte. El lado largo de la placa de soporte debe quedar al frente.

03 Instale las patas del escritorio


⚠ Tenga en cuenta que el lado largo de las patas de la mesa debe estar del mismo lado que el lado largo de la placa de soporte.

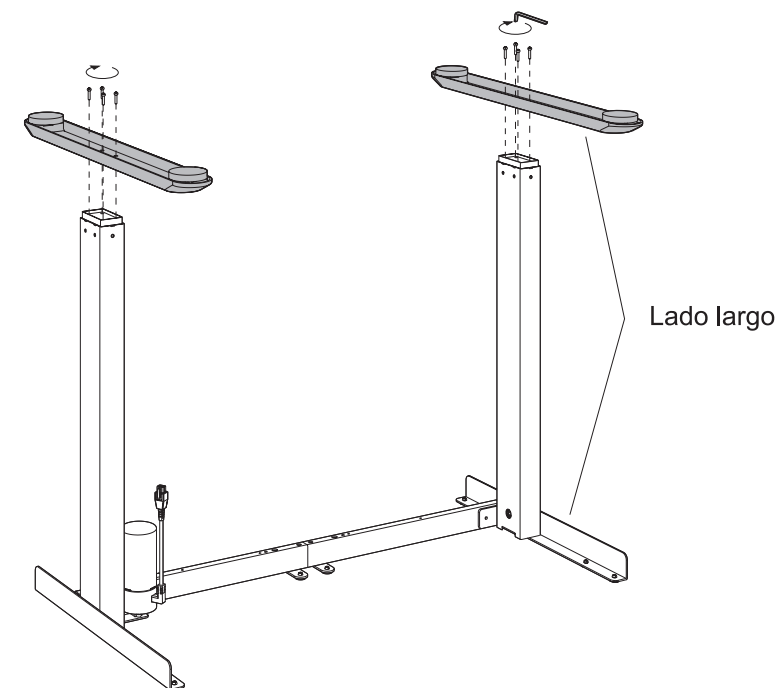


04 Instale la barra de transmisión

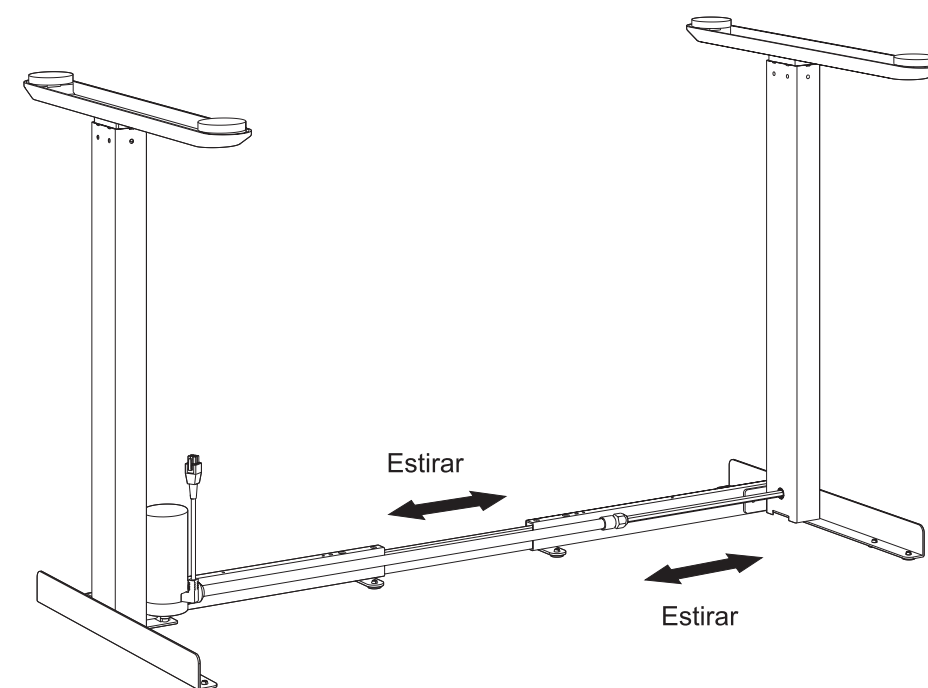


1

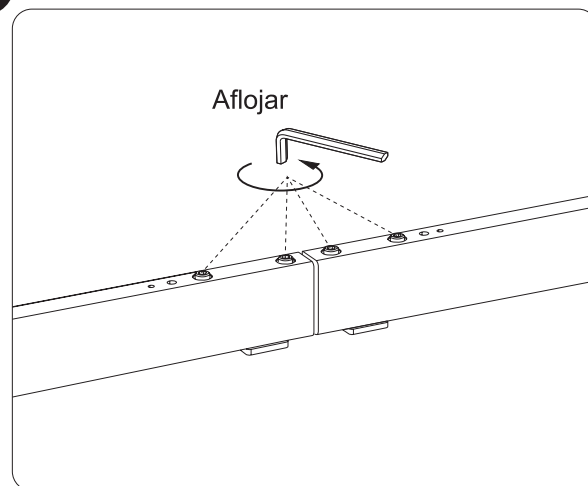


2

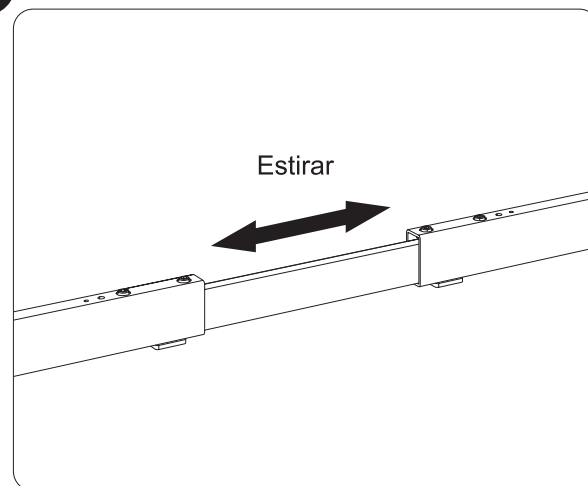


3

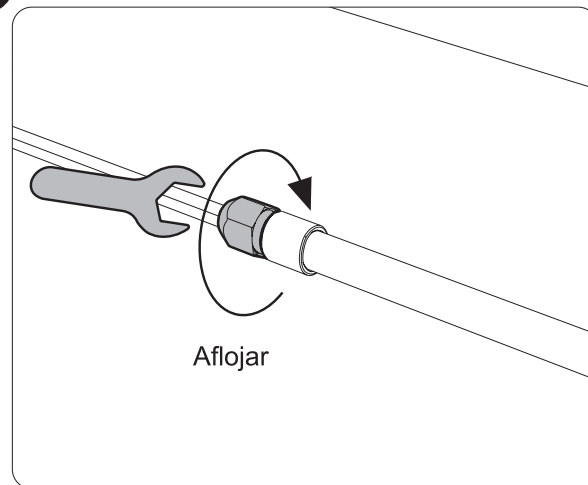


4

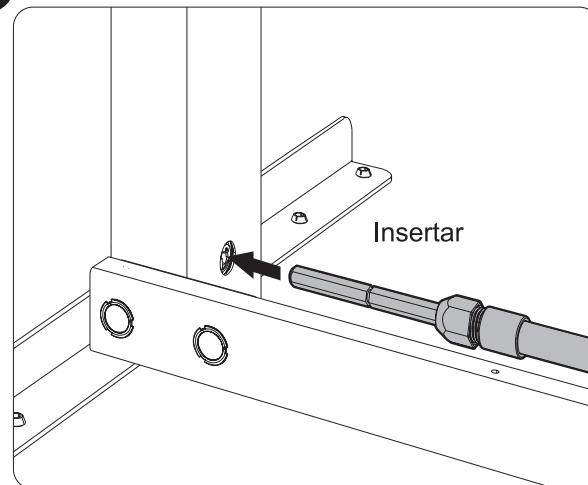

5

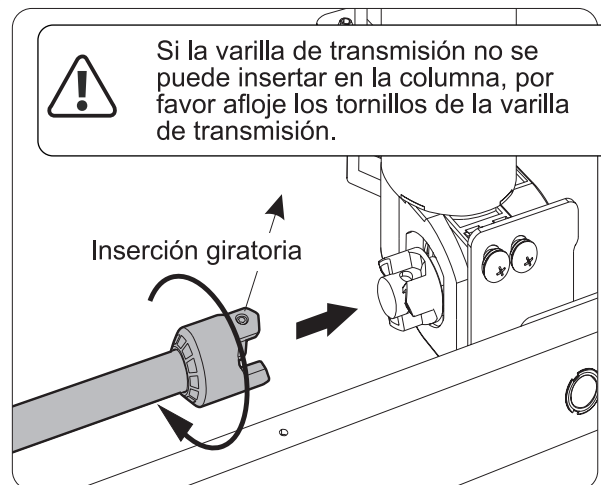


6

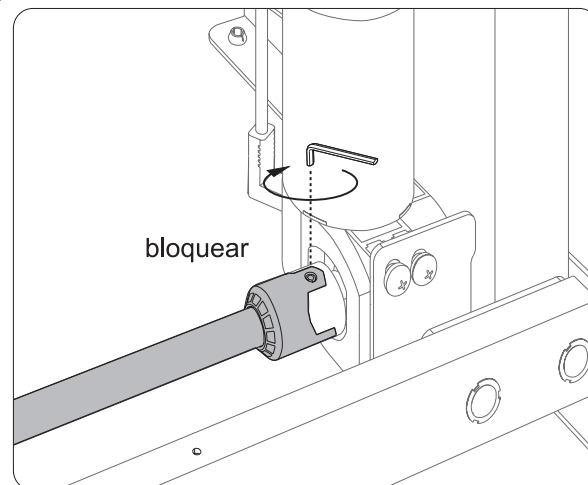


Al insertar la varilla de transmisión en la columna, tenga cuidado de que el ángulo de rotación no supere los 60°.

05 Soporte de montaje para adaptador

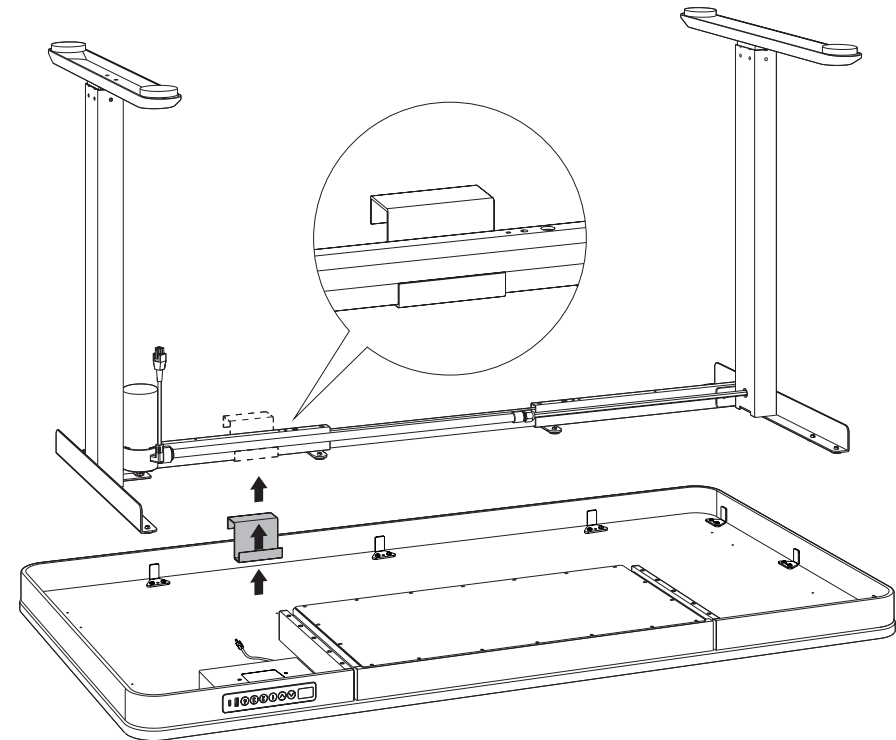


El lado estrecho del soporte del adaptador se fija al travesaño cerca del extremo del motor.


06 Install the Tabletop




Preparado por uno mismo

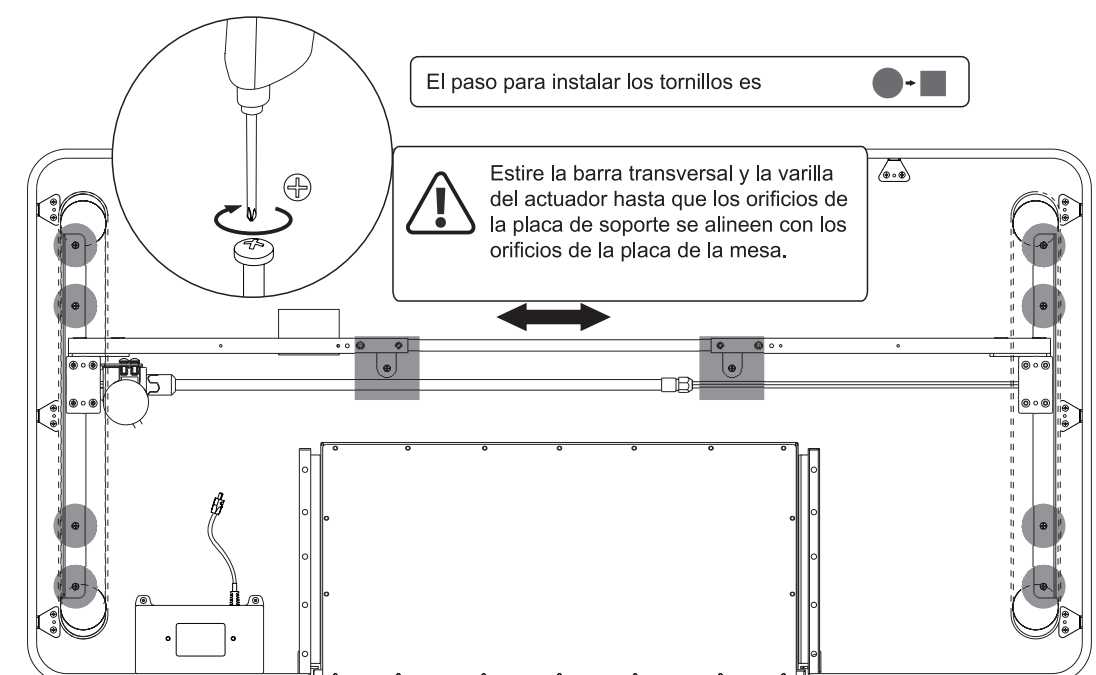


07 Bloqueo de las vigas y las varillas de accionamiento.

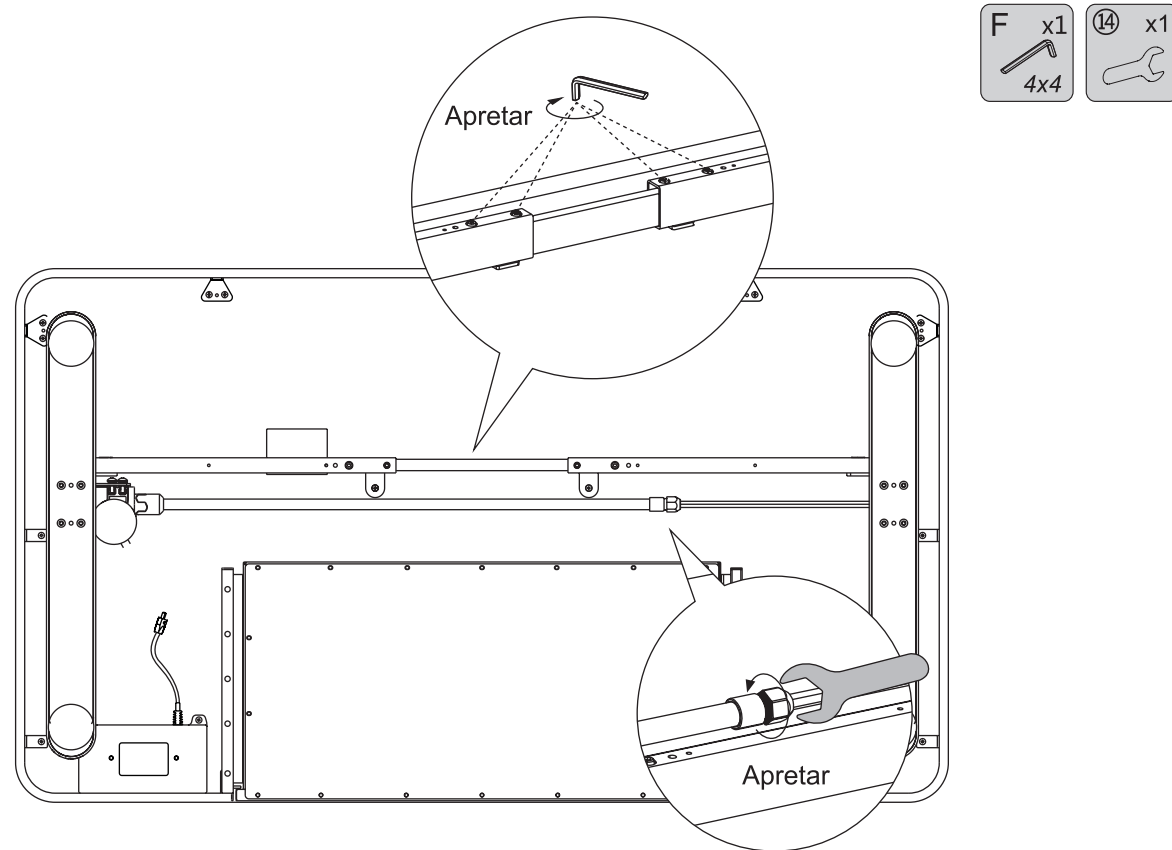


08 Montaje del deflector

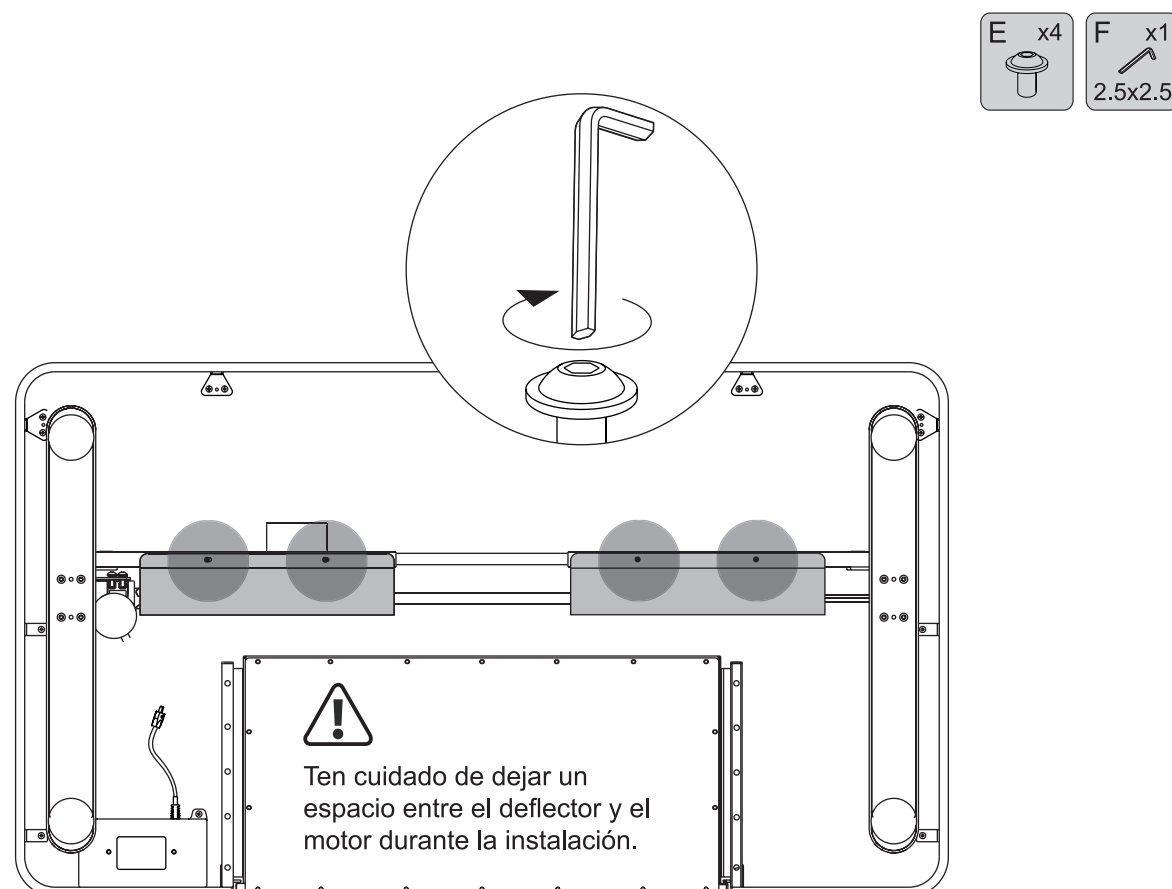

09 Inserte el adaptador

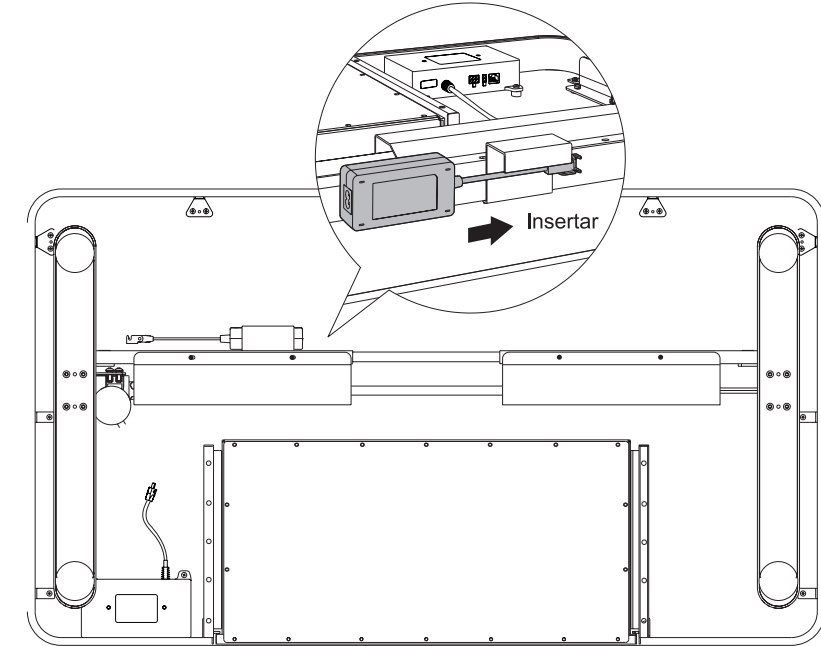

10 Inserte el adaptador



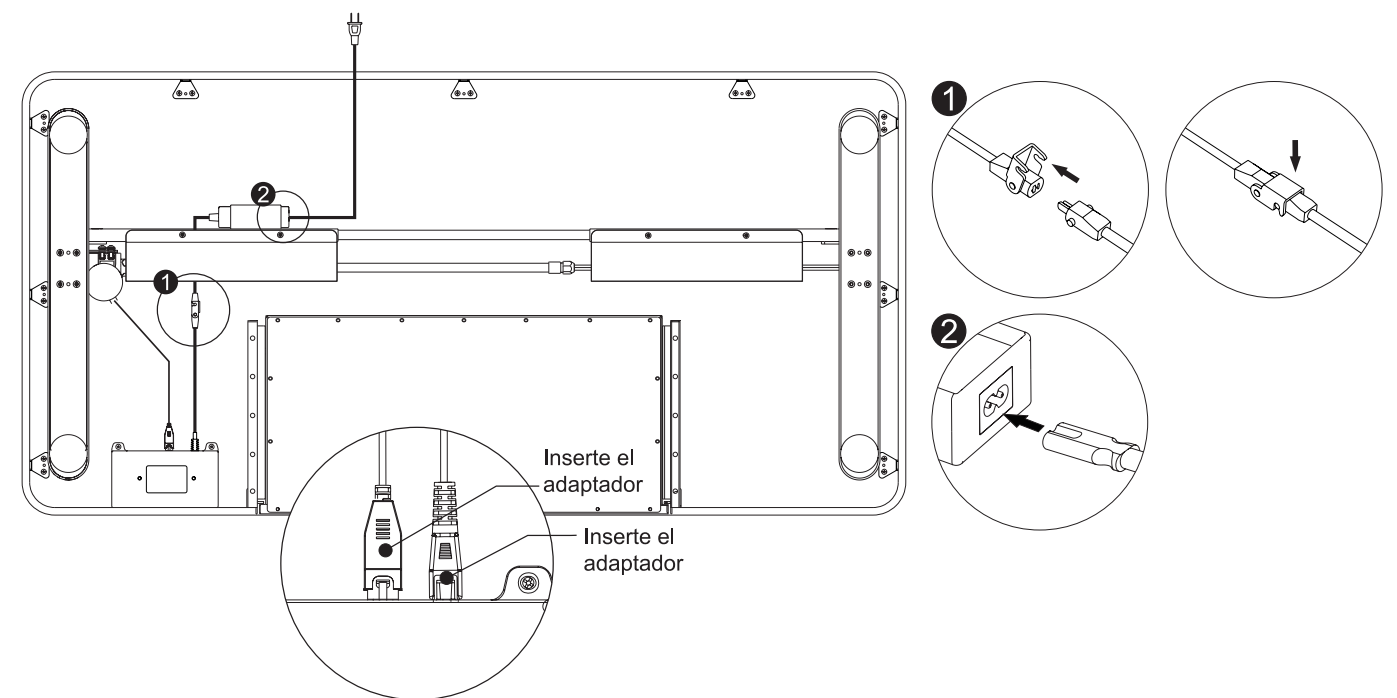



Puedes usar clips para cables para asegurar cada conexión al escritorio y mantener los cables ordenados y organizados.

Desgarra


Organiza el cable

Fija el clip para cables

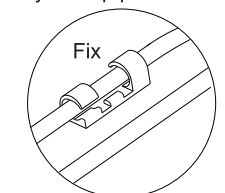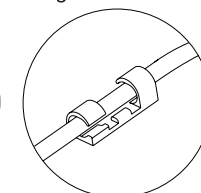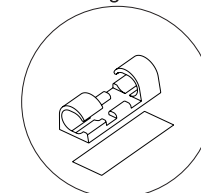

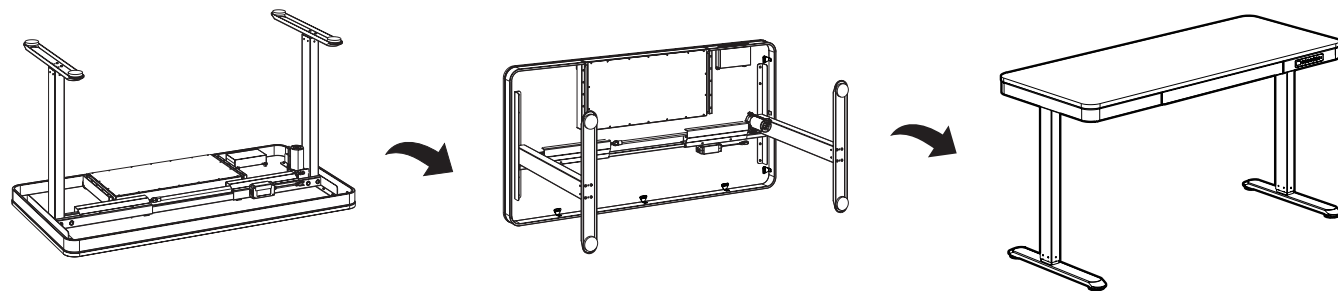

Instrucciones para el Usuario

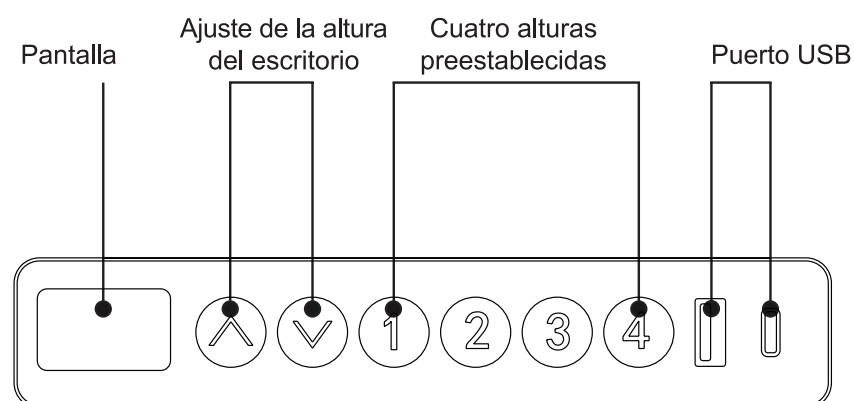

Nota:

Por favor, asegúrese de que no haya obstáculos durante el movimiento del escritorio y que todos los cables tengan la longitud suficiente para permitir el desplazamiento vertical del escritorio.

Recomendación:

Configure su altura más cómoda para sentarse como "1" y su altura más cómoda para estar de pie como "2". Las otras alturas preajustadas se pueden configurar libremente a otros niveles.

Parámetros de salida de carga rápida:

Seguridad: Protección incorporada contra sobretensión, sobrecorriente, cortocircuito, etc. Protección de limitación de corriente en la interfaz de salida para asegurar que el producto funcione dentro del rango normal de corriente;

Compatibilidad:

el producto es compatible con los teléfonos inteligentes principales del mercado, así como con notebooks, y puede proporcionar una carga rápida al dispositivo. V=2,25A;

Características de carga rápida:






1: Salida de un solo puerto USB Tipo-C: MÁX 45W, 5V=3A, 9V=3A, 12V=3A, 15V=3A, 20V=2,25A;

2: Puerto de salida USB tipo A único: MÁX 18W, 5V=3A, 9V=2A, 12V=1.5A, compatible con los protocolos Huawei FCP/SCP y Samsung AFC.

3: Cuando se conectan dispositivos tanto al puerto Tipo-C como al Tipo-A, el voltaje de salida se reduce a 5V para alimentar el dispositivo. Salida compartida: 5V=3A.

4: Nota: Cuando la mesa elevadora está subiendo, la función de carga se desactiva; cuando la mesa deja de subir, la función de carga vuelve a la normalidad.

Instrucciones para el Usuario

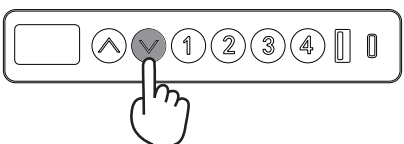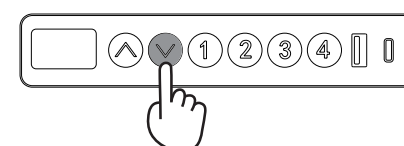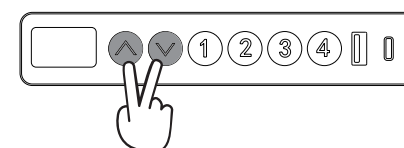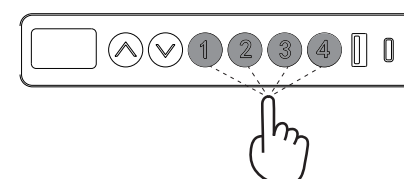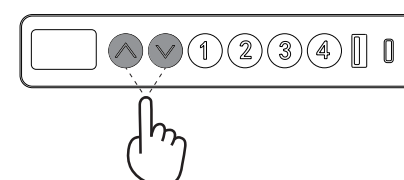

Función de elevación:

La altura del escritorio se puede ajustar SUBIENDO o BAJANDO al presionar el botón "▲" o el botón "▼". La altura actual se muestra en la pantalla.

Función de memoria:

a. Cuando el escritorio está en estado estático, presione y mantenga pulsado el botón "1" durante 3 segundos.

Cuando la pantalla muestre "5-1", la posición actual se guarda correctamente. Luego, al mover el escritorio a cualquier altura, al tocar el botón "1" volverá automáticamente a la altura memorizada.

b. Las teclas "2", "3" y "4" tienen la misma función de memoria de altura que la tecla "1".

Repita los pasos anteriores para guardar la altura correspondiente en la memoria, y luego toque la tecla para que el escritorio se mueva automáticamente a la altura memorizada.

Ajuste de la sensibilidad del sensor anti-colisión:

a. Mantenga presionados simultáneamente los botones "▲" de subir y "▼" de bajar durante tres segundos para cambiar la sensibilidad. Cada vez que se realiza la operación, se cambia un nivel.

Hay 4 niveles: "R-3", "R-2", "R-1", "R-0".

b. La pantalla muestra:

"R-0" Para apagar la función anti-colisión;

"R-1" Para sensibilidad baja;

"R-2" Para sensibilidad media;

"R-3" Para sensibilidad alta.

c. Si el escritorio sube o baja y encuentra un obstáculo, rebotará inmediatamente para evitar daños.

Función de reinicio:

a. Cuando la pantalla muestra "▼", la mesa elevadora entra en modo de reinicio. En este momento, mantenga presionada la tecla "5-1" hasta que la mesa baje hasta el punto más bajo y luego rebote para detenerse. Cuando la pantalla muestre la cifra de altura, suelte la tecla de bajar "▼", y el reinicio estará completo.

b. Cuando la mesa elevadora esté en estado estático, mantenga presionadas simultáneamente las teclas "3" y "4" durante tres segundos para entrar en modo reinicio. Luego, realice la operación descrita anteriormente para completar el reinicio, lo cual borrará las alturas memorizadas después del reinicio.

Solución de problemas:

a. Si aparecen los códigos "E01" o "E02", deje que la mesa descanse por al menos 18 minutos.

b. Si aparecen otros códigos y no hay respuesta al mantener presionada la tecla "▼", por favor confirme que el cable de conexión no esté dañado y esté conectado correctamente, luego corte la alimentación por más de 10 segundos, vuelva a conectar la energía y espere a que se muestre "5-1". Después, mantenga presionada la tecla "▼" para reiniciar.

c. Si la mesa aún no funciona correctamente después de realizar las operaciones anteriores, por favor contacte con el servicio de atención al cliente.

Preguntas frecuentes

Los siguientes consejos le ayudarán a detectar y eliminar las eexcepciones y errores más comunes. Si se encuentra con una anomalía que no figura en la tabla siguiente o que npuede resolverse siguiendo las instrucciones que figuran a continuación, póngase en contacto con su prover. Tales anomalías o errores sólo pueden ser investigados y corregidos por el fabricante o por personal especialmente formado

Fallos	Solución
Las funciones electrónicas no funcionan correctamente	Verifique si la conexión del cable es normal;
Subiendo a baja velocidad	Compruebe si hay sobrecarga, carga máxima: 45 kg;
Deslizamiento hacia abajo	
Reposicionar con frecuencia	
Sólo baja pero no sube o sólo sube pero no baja	Reiniciar;
Altura de subida y bajada insuficiente	
El fondo no puede subir	
Trabajo excesivo (ciclo de trabajo: Máx. 2 min. encendido/18 min. OFF)	Restablezca después de suspender durante 18 minutos con la alimentación conectada;
Módulo de fuente de alimentación no funciona	Primero es necesario restablecer (reset) o esperar 1 segundo después de subir y bajar antes de usar;
Se presiona el botón y el escritorio sube en lugar de bajar	Verifique si hay obstrucciones debajo del escritorio o cables colgando.

Atención

1. Fuente de alimentación: AC100V - 240V, frecuencia 50/60HZ;
2. Ambiente de trabajo: 0 - 40 °C;
3. Antes de limpiar, hay que desconectar el cable de alimentación. Limpiar con un paño ligeramente húmedo para quitar el polvo de la superficie. Mantenga todos los componentes eléctricos alejados de líquidos. No dañe la línea de conexión y mantenga el enchufe en una posiciónsegura.
4. Examine el aparato con frecuencia para detectar signos de desgaste o cdaños. Si existen tales señales o si el aparato ha sido mal utilizado o no funciona, comuníquese con elproveedor para obtener más información.
5. Dentro de la caja de control hay componentes electrónicos, piezas metálicas, piezas de plástico, cables, etc. Deben eliminarse de acuerdo con las leyes y regulaciorhes locales. No pueden eliminarse como residuos domésticos.
6. Antes de utilizar el producto, asegúrese de que se haya instaladocorrectamente.
7. Al operar un interruptor que inicia y mantiene el movimiento de lois muebles o termina el movimiento de los muebles o provoca un cambio de dirección del movimiento de losmuebles, asegúrese de mantener alejadas a otras personas
8. Colocación de muebles para evitar crear riesgos de atrapamientoo con otros muebles
9. Antes de comenzar a utilizar el producto, lea las instrucciones ppara comprender completamente todas las funciones y configuraciones del producto
10. Mantenga a los niños alejados de escritorios, unidades de control y teléfonos de altura regulable eléctricamente. El fabricante no es responsable de ningún daño que resulte del comportamiento impredecible de los niños.
11. Un ligero ruido causado por la correa de cuña múltiple o el sistema de frenos no afectará el uso de este producto.
12. No utilice materiales corrosivos o abrasivos para limpiaresto producto y deseche las soluciones de limpieza de manera respetuosa con el medio ambiente.
13. Comprenda los riesgos asociados con el uso de este producto.Los niños o personas con deterioro cognitivo no deben utilizar este producto sin supervisión.
14. Si el cable de alimentación está dañado o roto, debe ser reemplazado por el fabricante o un especialista relevante para evitar lesiones.
15. Opere en un entorno limpio y seguro. Por ejemplo, no dejes tusherramientas por ahí. Y tenga siempre cuidado con los materiales de embalaje, para evitar cualquier tipo cde posible peligro. ¡Existe un riesgo potencial de asfixia cuando los niños juegan con bolsas de plástico1
16. El aparato sólo debe utilizarse con la unidad proporcionada.
17. Sólo para uso en interiores. 🏠
18. Si es necesario, conserve el paquete original para transporte futuro.

Reciclado y Eliminación

Este producto no puede eliminarse como residuo doméstico. Para evitar daños al medio ambiente, este producto debe reciclarse. Utilice los sistemas de reciclaje disponibleso pongase en contacto con el distribuidor o el fabricante para que le ayuden a reciclarlo.

Stroomverbruik

Het product is ontworpen om te voldoen aan de Commissie Verordening met betrekking tot de eco-designvereisten voor het elektriciteitsverbruik in de stand-by modus van elektrische en elektronische huishoudelijke apparatuur. De technische informatie over de toestand van de modus voor laag stroomverbruik:

Modus	Verbruik (Watt)	Tijd (Minuten)
Voorwaarde voor de modus met laag stroomverbruik	≤0,5 W	1 min

De website-URL van de Nederlandse versie van de elektronische handleiding:
<https://www.flexispot.nl/zit-sta-bureau-ew8.html>


Stroomvoorziening	
Fabrikant: Shenzhen RBD Technology Corporation	
Model: W60RA628-240025	Gemiddelde actieve efficiëntie: ≥88,0%
Nominaal Ingang: 100-240VAC,50/60Hz,1,5A	Efficiëntie bij lage belasting (10%): 86,79%
Nominaal Uitgang: 24,0VDC,2,5A,60,0W	Stroomverbruik zonder belasting: ≤0,21 W

Specificaties


Hefkolom	2
Max. Gewichtscapaciteit	45KG
Max. Snelheid	20mm/s
Hoogteverstelling	735mm - 1180mm
Afmeting Bureaublad	1404mmx704mm
Afmetingen Lade	600mmx285mmx50mm

Accessoires Pakket

Let op: De onderstaande tekeningen dienen slechts ter illustratie en kunnen enigszins afwijken van het ontvangen product en de bijgeleverde onderdelen. Neem contact op met de klantenservice als er gereedschap ontbreekt of als

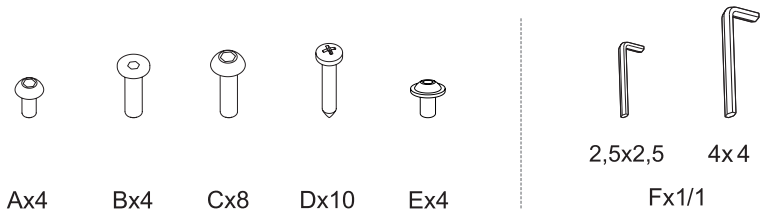

Vorbereitung vóór de installatie

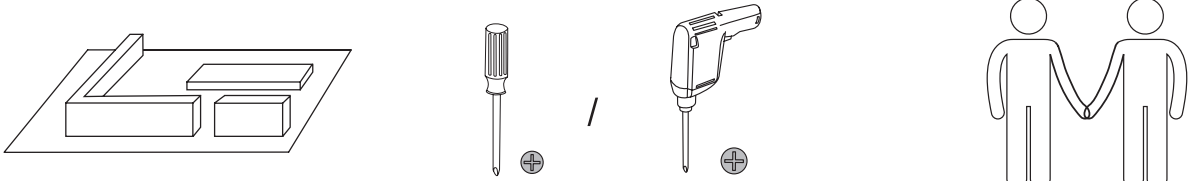


Op een tapijt installeren om krassen te voorkomen.

Gebruik een eigen kruiskopschroevendraaier of boormachine.

Er zijn twee of meer personen nodig om samen te werken.

Meegeleverde onderdelen



①	Bureaublad x1		⑧	Adapters x1	
②	Linker Kolom x1		⑨	Adapterbeugel x1	
③	Rechter Kolom x1		⑩	Voeten x2	
④	Linker Steunplaat x1		⑪	Scheidingsplaat x2	
⑤	Rechter Steunplaat x1		⑫	Stroomsnoer x1	
⑥	Steunbalk x1		⑬	Kabelclips x4	
⑦	Transmissiestang x1		⑭	Steeksleutel x1	

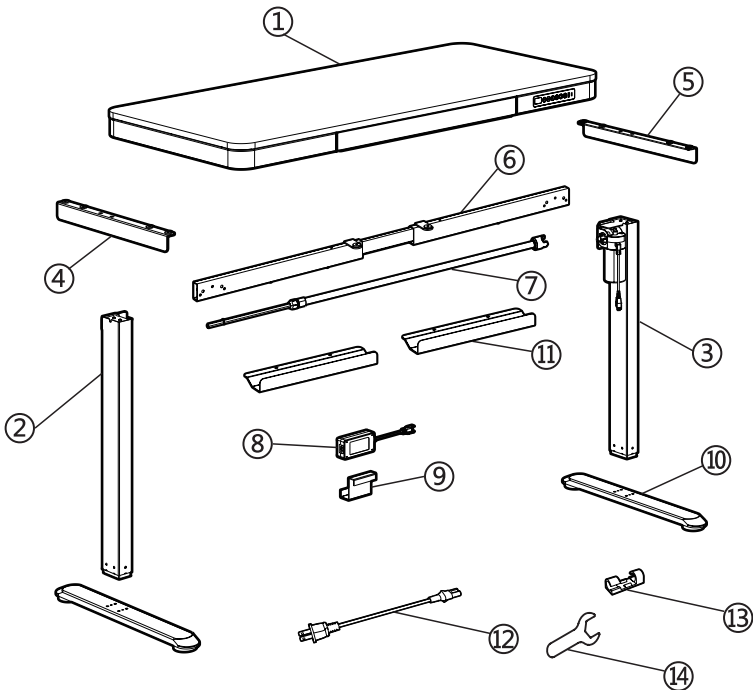



01 Monteer de dwarsbalk



Tijdens de installatie, let erop dat je de drie uitstekende delen van de tafelpoten uitlijnt met de gaten in de dwarsbalk.

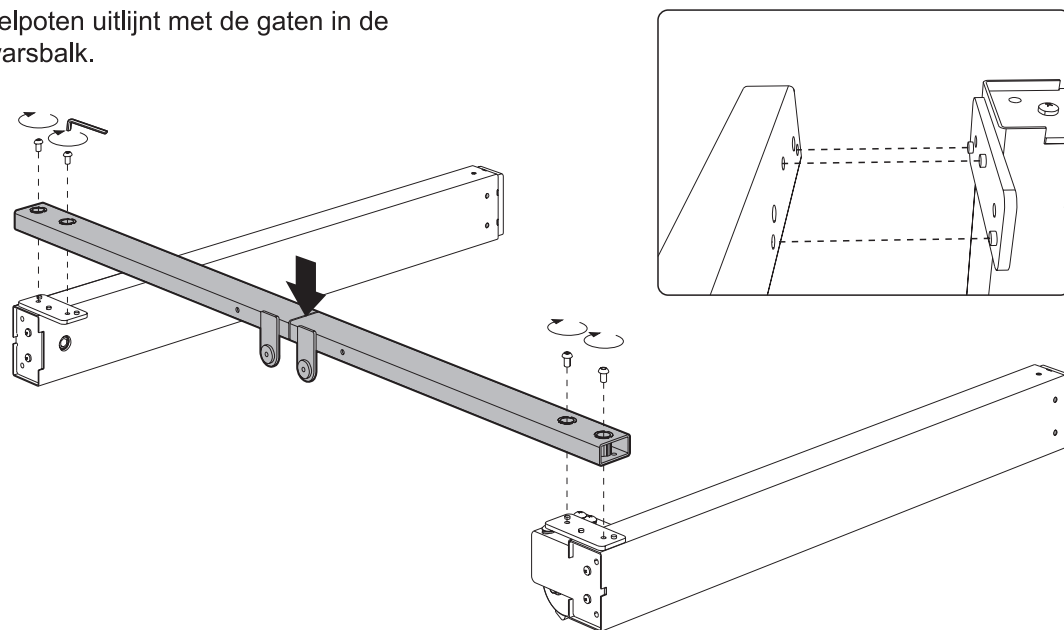

02 Monteer de steunplaat

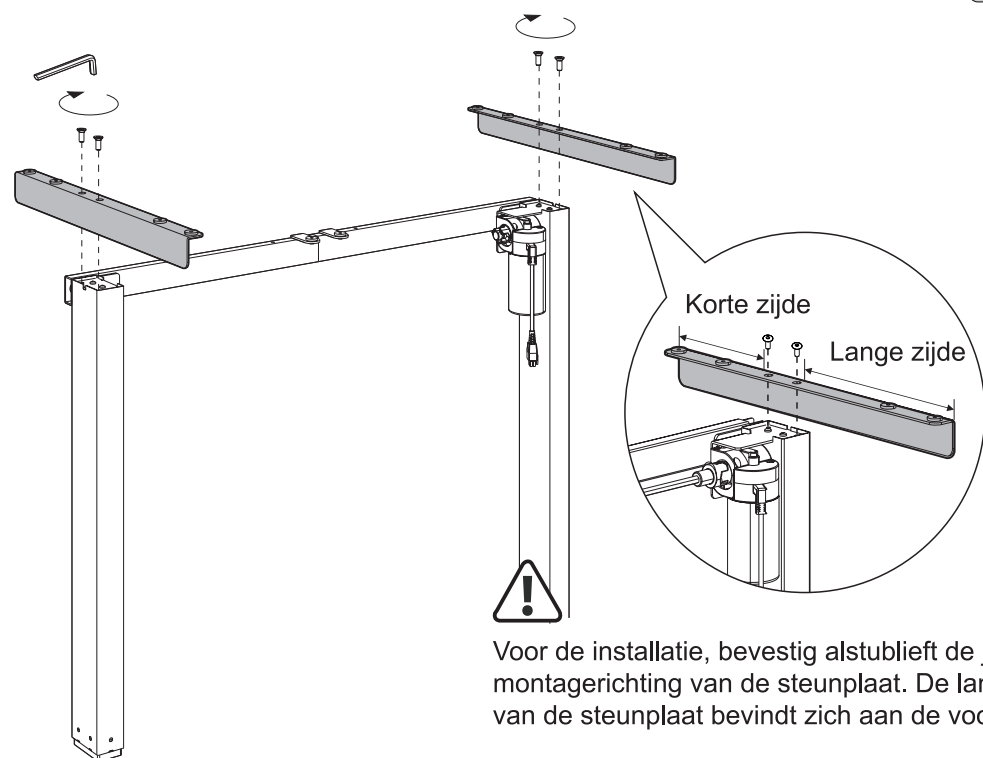



Voor de installatie, bevestig alstublieft de juiste montagerichting van de steunplaat. De lange zijde van de steunplaat bevindt zich aan de voorkant.



03 Monteer de tafelpoten




Let op dat de lange zijde van de tafelpoten zich aan dezelfde kant bevindt als de lange zijde van de steunplaat.

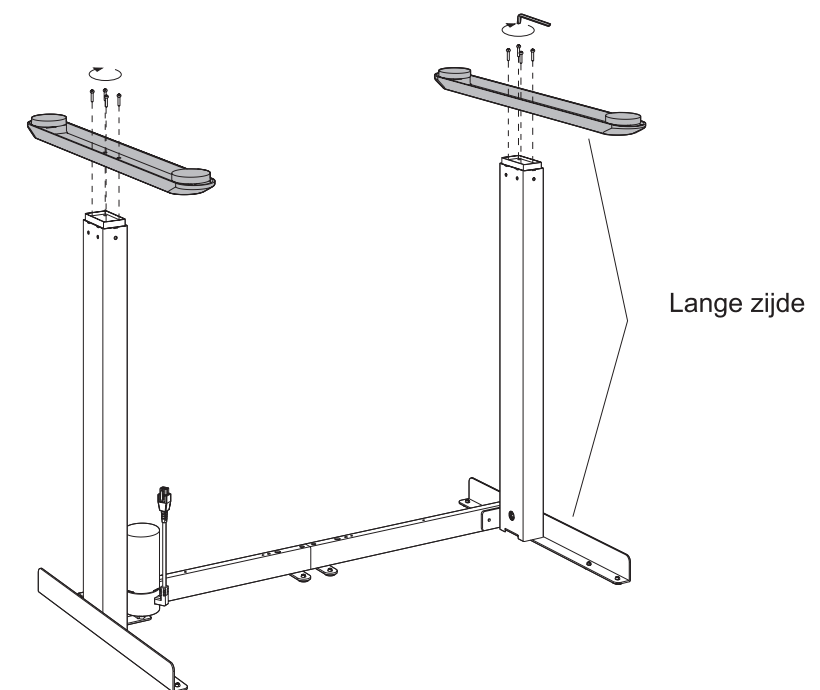


04 Monteer de transmissiestang

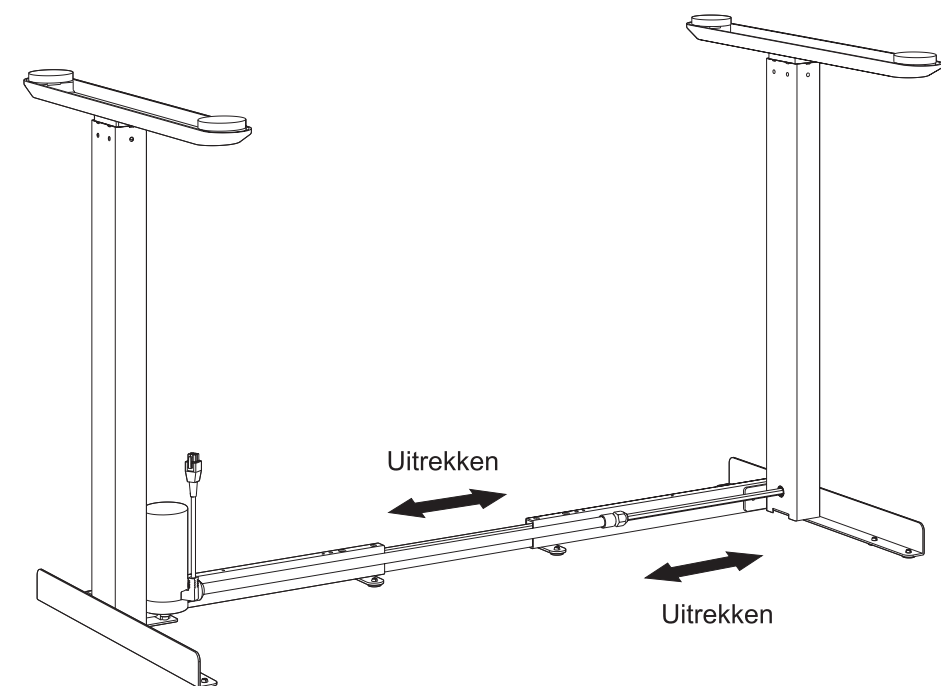


1

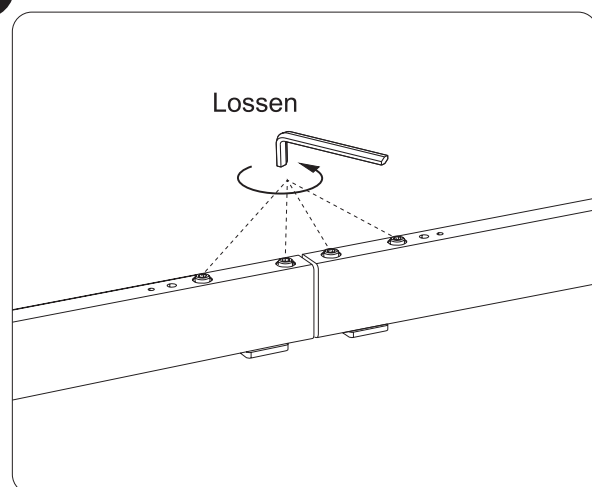


2

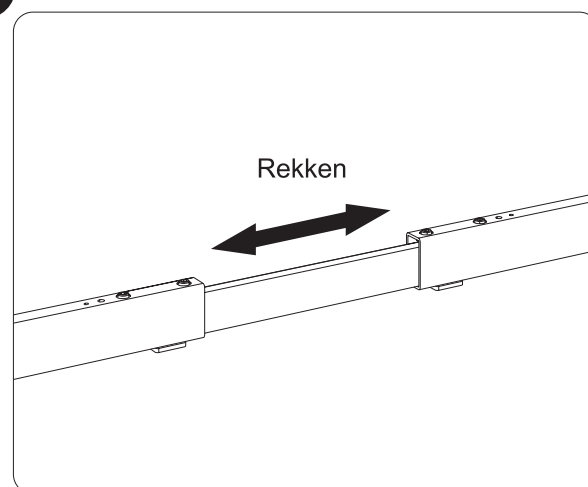


3

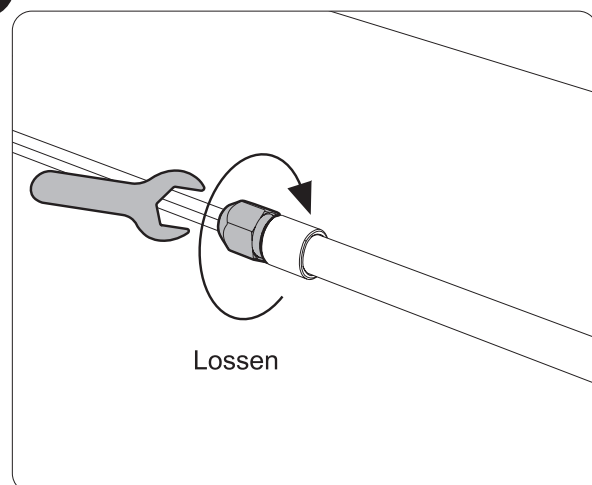


4

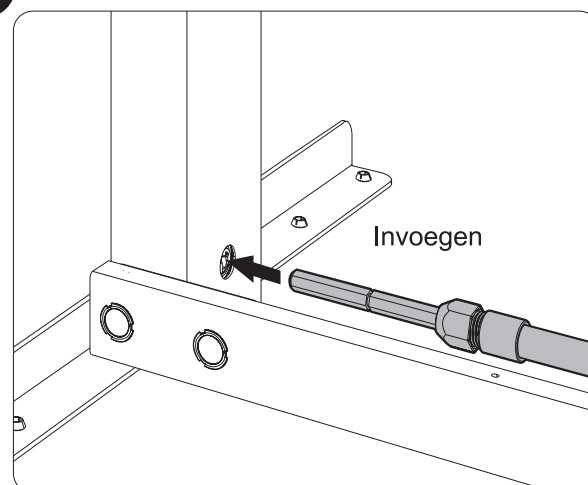

5

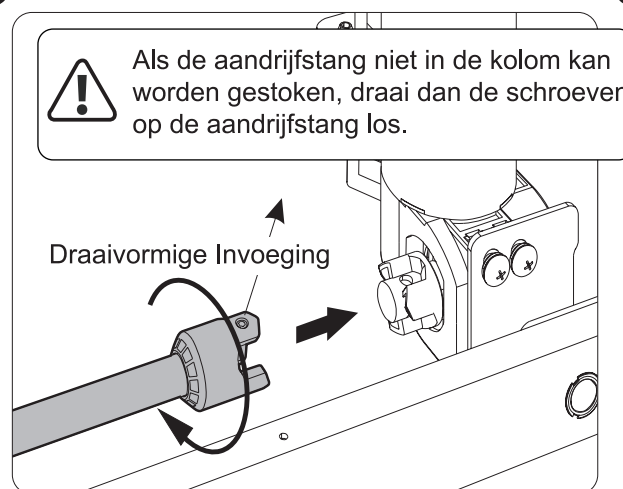


6

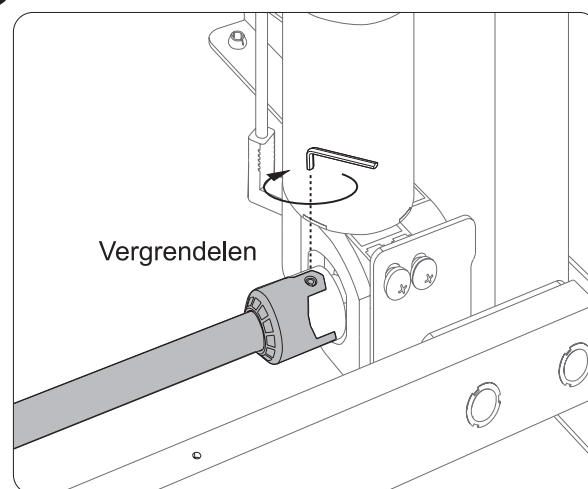



! Bij het inbrengen van de aandrijfstang in de kolom, zorg ervoor dat de rotatiehoek niet meer dan 60° bedraagt.

05 Montage adapterbeugel

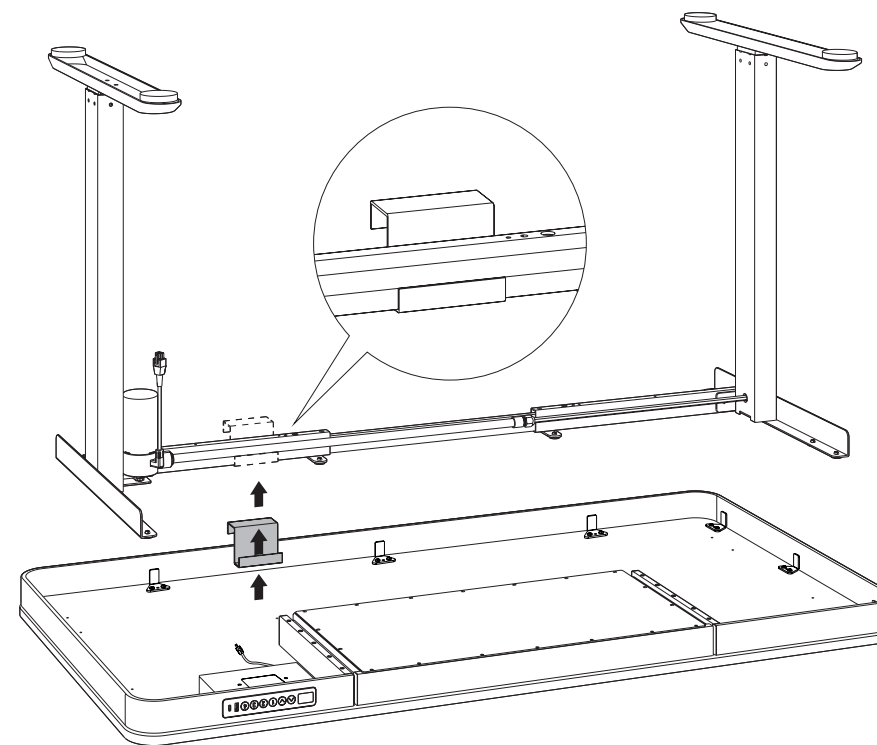


! De smalle zijde van de adapterbeugel wordt bevestigd aan de dwarsbalk nabij het motoruiteinde.


06 Monteer het tafelblad




Zelf voorbereiden

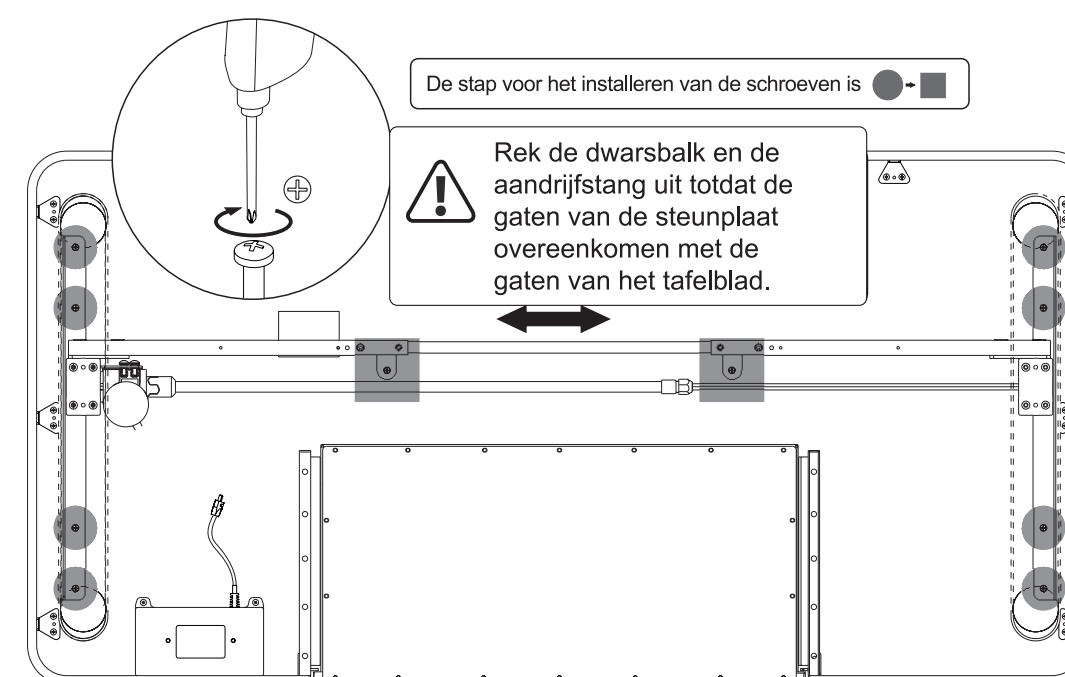


07 Vergrendelen van balken en aandrijfstangen

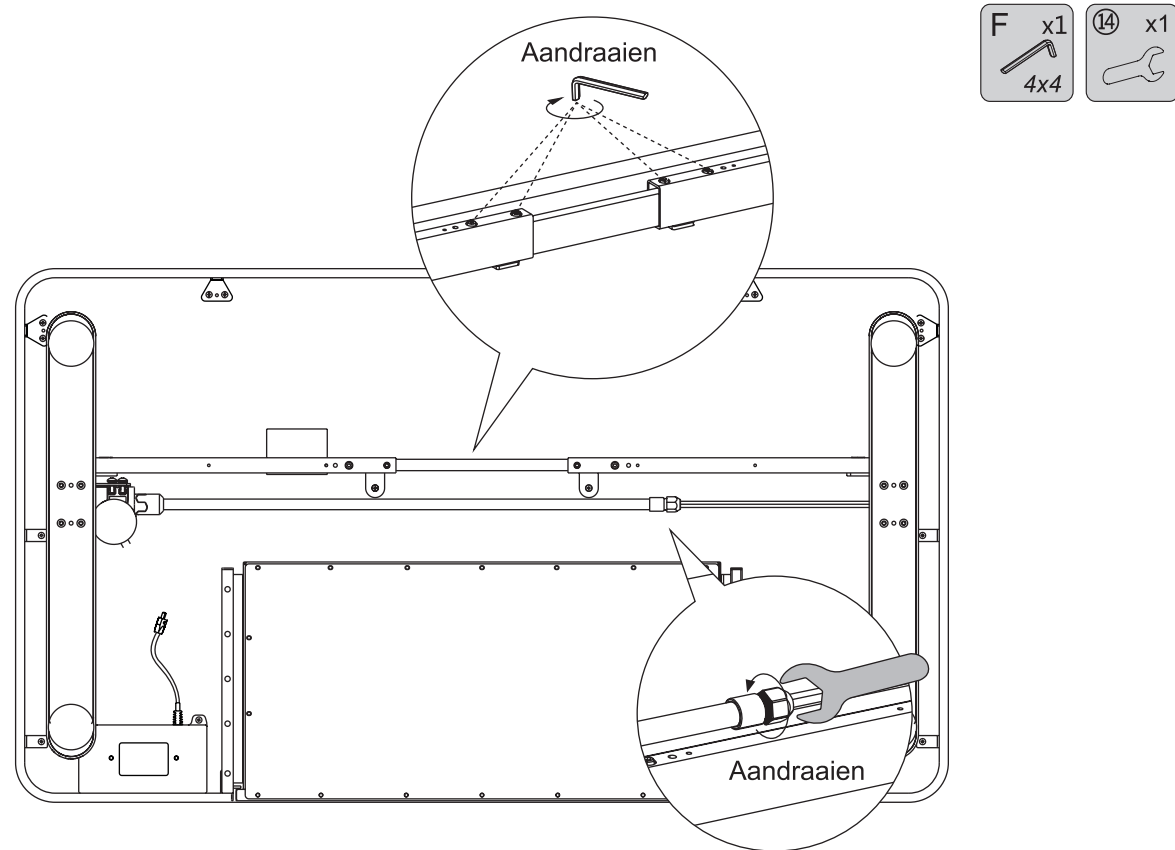


08 Monteer het schot

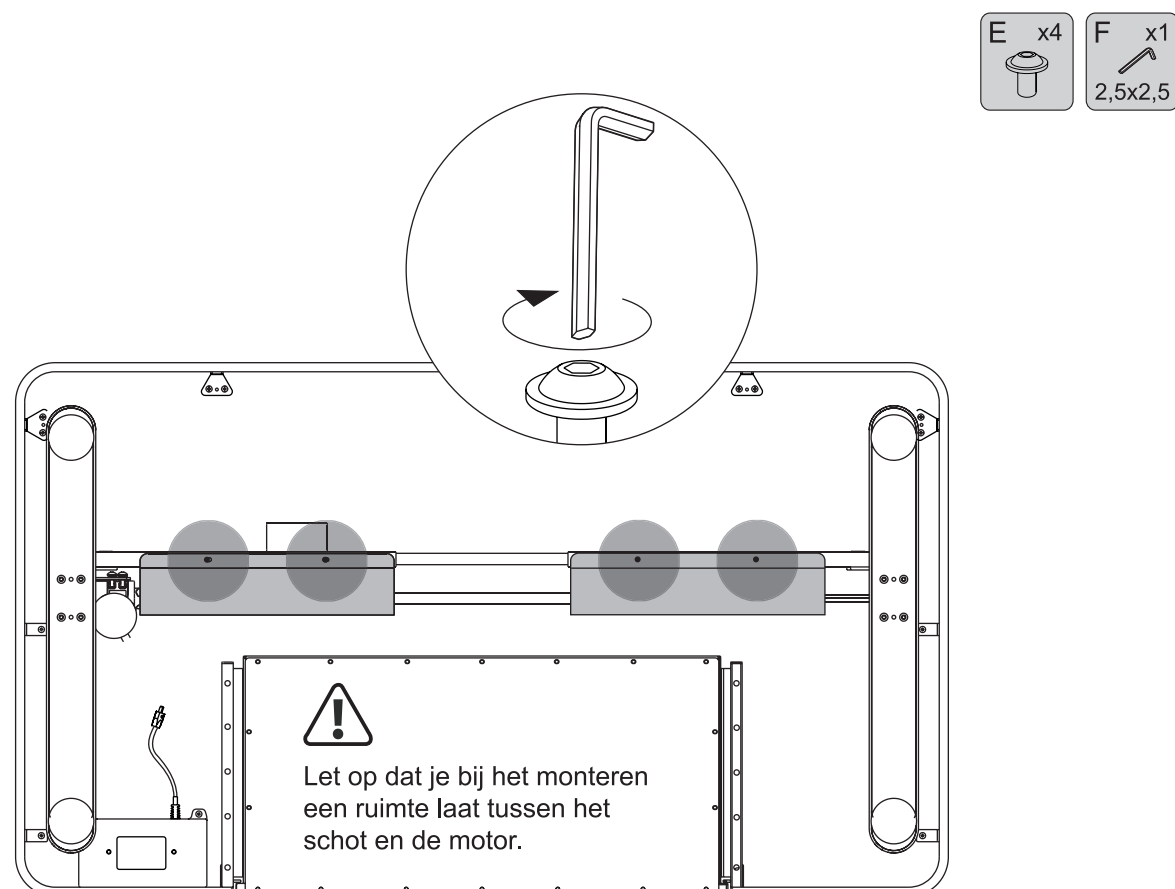

09 Plaats de adapter

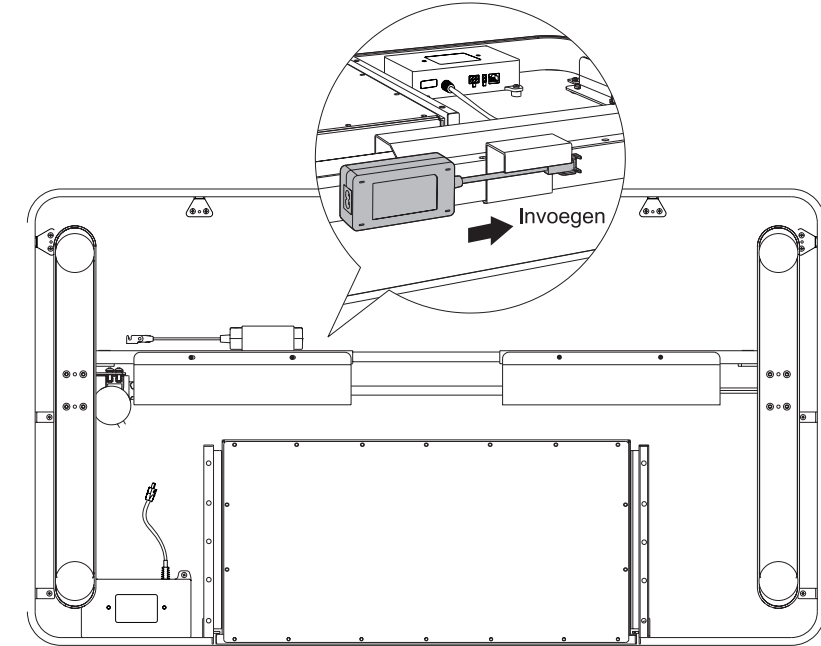

10 Sluit de bekabeling aan



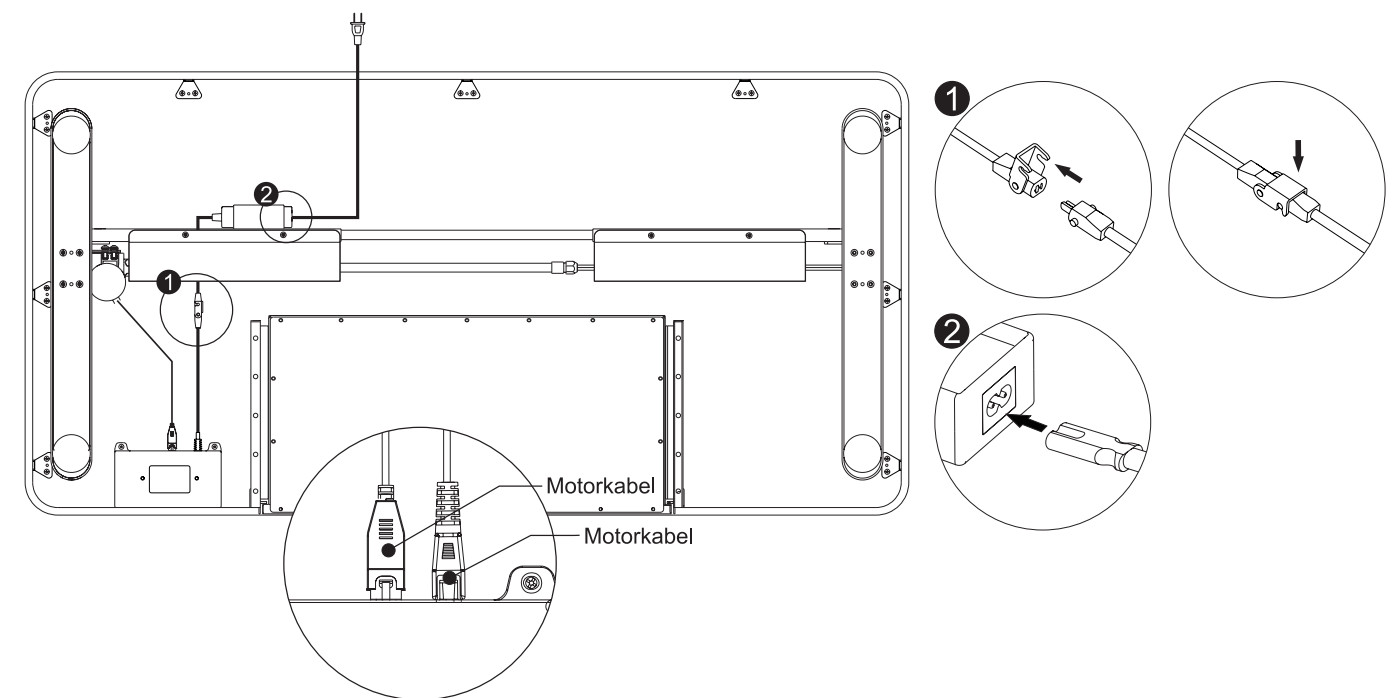


Je kunt kabelklemmen gebruiken om elke aansluiting aan het bureaublad te bevestigen, zodat de kabels netjes en overzichtelijk blijven.


Afscheuren

Orden de kabels


Bevestig de kabelklem

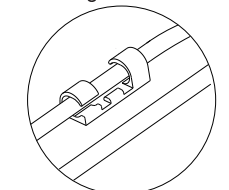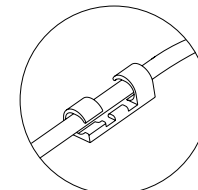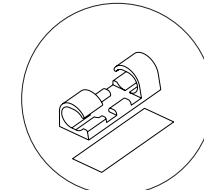

11 Draai de tafel om

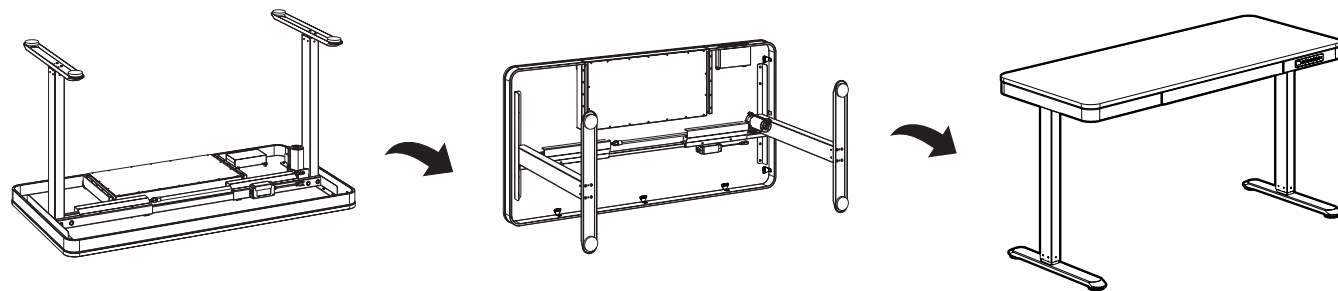

Gebruikershandleiding

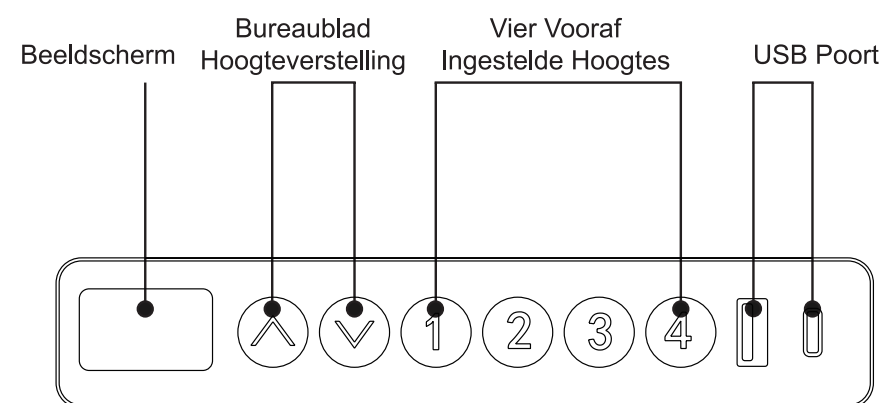

Opmerking:

Zorg ervoor dat er geen obstakels zijn tijdens het bewegen van het bureau en dat alle kabels lang genoeg zijn om de verticale beweging van het bureau te kunnen volgen.

Aanbeveling:

Stel je meest comfortabele zithouding in als "1" en je meest comfortabele staande houding als "2" in. De extra vooraf ingestelde hoogtes kunnen vrij worden ingesteld op andere niveaus.

Snel opladen outputparameters:

Veiligheid: Ingebouwde bescherming tegen oververhitting, overstroom, kortsluiting, enz. Stroombegrenzing op de uitgang om te garanderen dat het product binnen het normale stroombereik functioneert.

Compatibiliteit: Het product is compatibel met de gangbare smartphones en notebooks op de markt en kan apparaten snel opladen. $V = 2,25A$.

Kenmerken van snel opladen:


1: Enkele USB Type-C poort output: MAX 45W, 5V = 3A, 9V = 3A, 12V = 3A, 15V = 3A, 20V = 2,25A;

2: Enkele USB Type-A-poort uitgang: MAX 18W, 5V = 3A, 9V = 2A, 12V = 1.5A, compatibel met Huawei FCP/SCP; Samsung AFC-protocol;

3: Wanneer zowel de Type-C als de Type-A poort zijn aangesloten op een apparaat, daalt de uitgangsspanning naar 5V om het apparaat van stroom te voorzien. Gedeeld: 5V = 3A;


4: Opmerking: Wanneer het verstelbare bureau omhoog of omlaag beweegt, wordt de oplaadfunctie uitgeschakeld. Zodra het bureau stopt met bewegen, werkt de oplaadfunctie weer normaal.

Gebruikersinstructies

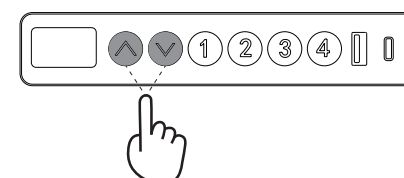

Hefunctie:

De hoogte van het bureau kan omhoog of omlaag worden veresteld door op de "▲"- of "▼"-knop te drukken. De huidige hoogte wordt weergegeven op het display.

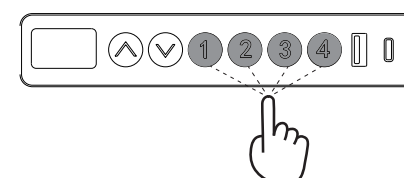


Geheugenfunctie:

a. Wanneer het bureau stilstaat, houd knop "1" 3 seconden ingedrukt. Wanneer op het display "5-1" verschijnt, is de huidige positie succesvol opgeslagen.

Verplaats vervolgens het bureau naar een andere hoogte; druk daarna kort op knop "1" en het bureau beweegt automatisch naar de opgeslagen hoogte.

b. De knoppen "2", "3" en "4" hebben dezelfde geheugenfunctie als knop "1". Herhaal bovenstaande stappen om de bijbehorende hoogtes op te slaan, en druk daarna opnieuw op de betreffende knop om het bureau automatisch naar de opgeslagen hoogte te laten bewegen.

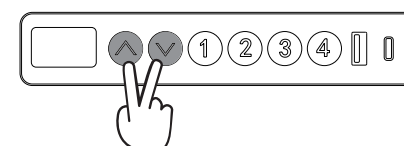


Pas de gevoeligheid van de botsingssensor aan:

a. Houd tegelijkertijd de "▲" omhoog-toets en de "▼" omlaag-toets drie seconden ingedrukt om de gevoeligheid te wijzigen. Elke keer dat u dit doet, schakelt u naar een volgend niveau, verdeeld over 4 niveaus: "R-1", "R-2", "R-3", "R-4".

b. Het display toont "R-4" om de botsingsfunctie uit te schakelen; Het display toont "R-1" wat lage gevoeligheid betekent; Het display toont "R-2" wat gemiddelde gevoeligheid betekent; Het display toont "R-3" wat hoge gevoeligheid betekent.

c. Als het bureau omhoog of omlaag gaat, zal het onmiddellijk terugveren bij het tegenkomen van obstakels om schade te voorkomen.

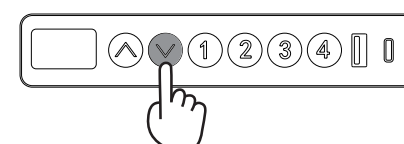

Resetfunctie:

a. Wanneer het display "r5t" toont, gaat de hefboom in de resetmodus. Houd op dat moment de "▼"-toets ingedrukt totdat de hefboom helemaal naar beneden gaat en vervolgens terugveert om te stoppen. Op dat moment toont het display de hoogtecijfers. Laat de "▼"-toets los; de reset is voltooid.

b. Wanneer de hefboom stilstaat, houd tegelijkertijd de toetsen "3" en "4" drie seconden ingedrukt om de resetmodus te starten. Voer daarna de bovenstaande handeling uit om de reset te voltooien. Hierdoor worden de opgeslagen hoogtes gewist na de reset.

Probleemoplossing:

a. Als de meldingen "E01" of "E02" verschijnen, laat het bureau dan minstens 18 minuten rusten.

b. Als andere codes verschijnen en er geen reactie is bij het lang ingedrukt houden van de "▼"-toets, controleer dan of de verbindingkabel niet beschadigd is en correct is aangesloten. Schakel de stroom minstens 10 seconden uit, sluit daarna de stroom weer aan totdat het display "r5t" toont, en houd vervolgens de "▼"-toets ingedrukt om te resetten.

c. Als het bureau nog steeds niet goed functioneert na bovenstaande stappen, neem dan contact op met de klantenservice.

Oplossen

De volgende tips helpen je bij het detecteren en oplossen van veelvoorkomende uitzonderingen en fouten. Als je een afwijking tegenkomt die niet in de onderstaande tabel staat of niet kan worden opgelost door de onderstaande instructies te volgen, neem dan contact op met je leverancier. Dergelijke afwijkingen of fouten kunnen alleen worden onderzocht en opgelost door de fabrikant of speciaal opgeleide medewerkers.

Foutverschijnsel	Methode
Elektronische functies werken niet goed	Controleer of de kabelverbinding normaal is.
Snelheid van het heffen is traag	Controleer of er overbelasting is, maximale belasting: 45 kg.
Omlaag glijden	
Vaak opnieuw instellen	
Alleen naar beneden, maar niet omhoog, of alleen omhoog, maar niet naar beneden	Resetten;
Onvoldoende op- en neergang hoogte	
De onderkant kan niet omhoog komen	
Overbelasting (Werkcyclus: Maximaal 2 minuten aan/18 minuten uit)	Reset na 18 minuten pauze, terwijl het apparaat is aangesloten op de stroomvoorziening.
Stroomvoorzieningsmodule werkt niet	Moet eerst worden gereset of 1 seconde wachten na het omhoog- of omlaaggaan voordat het wordt gebruikt.
Druk op de knop en het bureau gaat omhoog in plaats van naar beneden	Controleer op obstakels onder het bureau of op kabelbundels die naar beneden hangen.

Let op

1. Stroomvoorziening: AC100V - 240V, frequentie 50/60HZ;
2. Werkomgeving: 0 - 40°C;
3. Voordat je het apparaat schoonmaakt, moet je de stekker uit het stopcontact halen. Reinig met een licht vochtige doek om het stof van het oppervlak weg te vegen. Houd alle elektrische onderdelen uit de buurt van vloeistoffen. Beschadig de aansluitkabel niet en houd de stekker op een veilige plaats.
4. Controleer het apparaat regelmatig op tekenen van slijtage of schade. Als er dergelijke tekenen zijn of als het apparaat verkeerd is gebruikt of niet werkt, neem dan contact op met de leverancier voor verdere informatie.
5. In de schakelkast bevinden zich elektronische onderdelen, metalen onderdelen, plastic onderdelen, draden enzovoort. Deze moeten worden weggegooid in overeenstemming met de plaatselijke wet- en regelgeving. Ze kunnen niet als huishoudelijk afval.
6. Controleer voordat u het product gebruikt of het correct is geïnstalleerd.
7. Bij het bedienen van een schakelaar die de beweging van het meubilair initieert en behoudt, de beweging van het meubilair beëindigt of een verandering van de bewegingsrichting van het meubilair veroorzaakt, moet u ervoor zorgen dat andere personen op afstand worden gehouden.
8. Plaatsing van meubilair om het risico op insluiting met ander meubilair te vermijden.
9. Lees voordat u het product in gebruik neemt de instructies om alle functies en instellingen van het product volledig te begrijpen.
10. Houd kinderen uit de buurt van elektrische in hoogte verstelbare bureaus, bedieningseenheden en handsets. De fabrikant is niet verantwoordelijk voor schade als gevolg van onvoorspelbaar gedrag van kinderen.
11. Licht geluid veroorzaakt door de multiwigband of het remsysteem heeft geen invloed op het gebruik van dit product.
12. Gebruik geen bijtende of schurende materialen om dit product schoon te maken en gooi schoonmaakmiddelen op een milieuvriendelijke manier weg.
13. Begrijp de risico's die gepaard gaan met het gebruik van dit product. Kinderen of mensen met cognitieve beperkingen mogen dit product niet zonder toezicht gebruiken.
14. Als het netsnoer beschadigd of gebroken is, moet het door de fabrikant of een specialist worden vervangen om letsel te voorkomen.
15. Werk in een schone en veilige omgeving. Laat bijvoorbeeld geen gereedschap rondslingeren. En ga altijd voorzichtig om met verpakkingsmateriaal om mogelijke gevaren te voorkomen. Er bestaat een potentieel risico op verstikking wanneer kinderen met plastic zakken spelen!
16. Het apparaat mag alleen worden gebruikt met de meegeleverde unit.
17. Alleen voor gebruik binnenshuis. 
18. Bewaar indien nodig de originele verpakking voor toekomstig transport.

Recycling en Afval

Dit product kan niet worden weggegooid als huishoudelijk afval. Om schade aan het milieu te voorkomen, moet dit product gerecycled worden. Gebruik de relevante recyclingsystemen die voor u beschikbaar zijn of neem contact op met de distributeur of fabrikant voor hulp bij recycling.

Manufacturer: Loctek Ergonomic Technology Corp.
Add.:588 Qihang South Road Binhai Industrial Zone, Yinzhou District Ningbo, Zhejiang 315145 P.R. China
EC REP: Flexispot GmbH
Add.: Franz-Greif-Straße 7, 50735 Köln, Deutschland