


Spécifications

Méthode d'installation	3 étapes
Amélioré	1404mm x 704mm
Taille du bureauVitesse de levage	38 mm/s
Charge maximale	100 kg
Gamme de levage	600-1240mm
Puissance max.	Interface Type-A : 18W Interface Type-C : 45W
Chargement sans fil	10W


Paquet d'accessoires

Les chiffres indiqués ne sont donnés qu'à titre indicatif. Veuillez contacter le service clientèle par courrier électronique à l'adresse info.fr@flexispot.com ou par téléphone au numéro gratuit +49 211 368 74223, s'il manque des accessoires ou des outils.

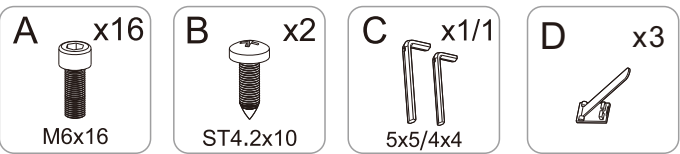


Pièces incluses

- ①Bureau x1
- ②Colonne de levage x2
- ③Pédestal x2
- ④Porte-câbles x1
- ⑤Tableau à câbles x1
- ⑥Baffle x1
- ⑦Câble de connexion x1
- ⑧Tournevis Phillips x1
- ⑨Bloc de bois x1
- ⑩3M glue x1

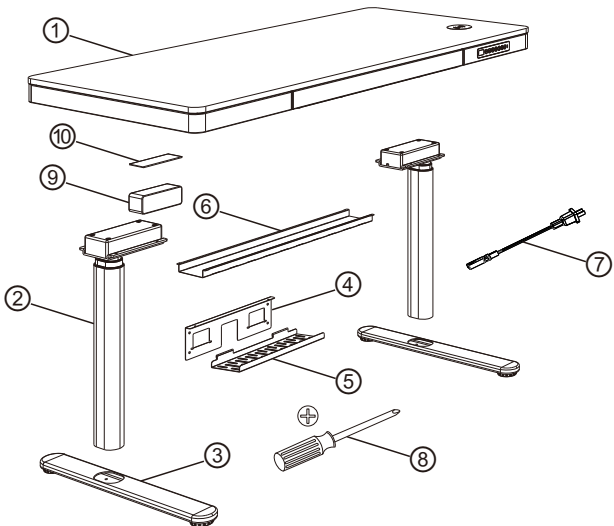


Remarque


Cette installation prend 15 à 30 minutes, vous pouvez l'installer avec votre famille ou vos amis.




Assembler sur une mousse pour éviter les rayures

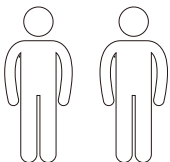

Demander l'aide d'un ami



or




Préparer un tournevis ou une perceuse



Regarder d'abord la vidéo d'installation


ÉTAPE 1: Installer les colonnes de levage

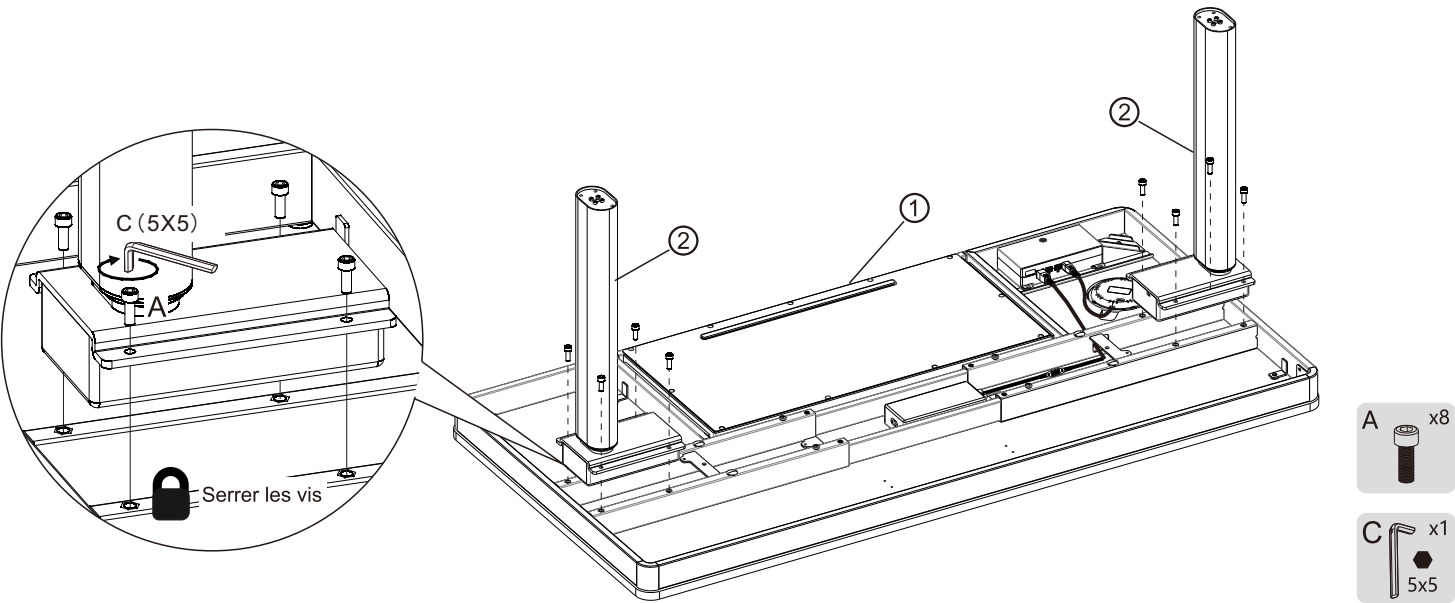

ÉTAPE 2: Installer les pieds




Remarque : Veuillez faire attention à la direction des pieds lors de l'installation.

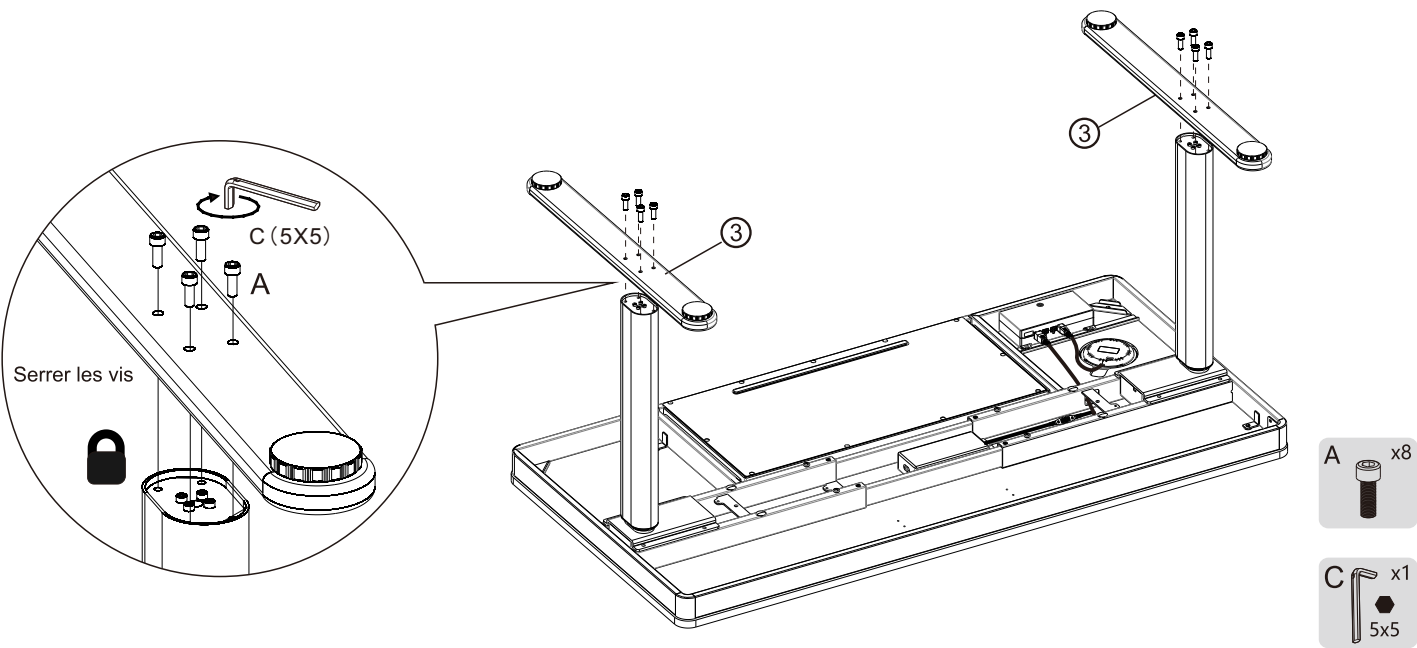

ÉTAPE 3 : Connecter les câbles




Les moteurs des colonnes de levage gauche et droite sont connectés au combiné et le cordon d'alimentation est connecté à l'autre extrémité de l'adaptateur.

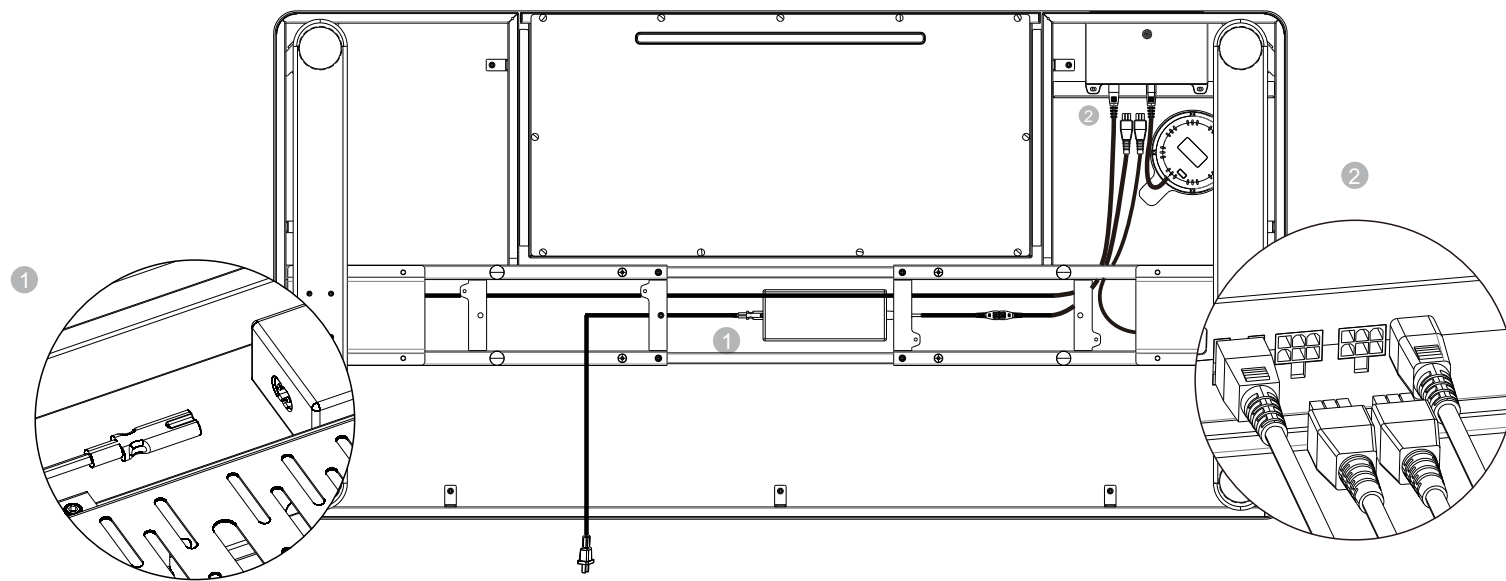



ÉTAPE 4 : Installer le couvercle du câble

Une fois terminé, retournez le bureau pour le mettre sous tension et l'utiliser.

C x1
4x4

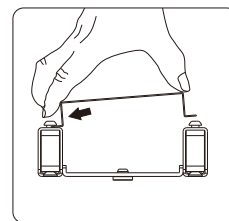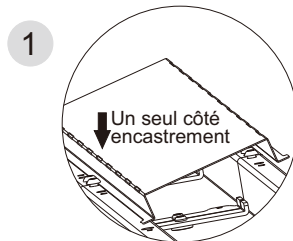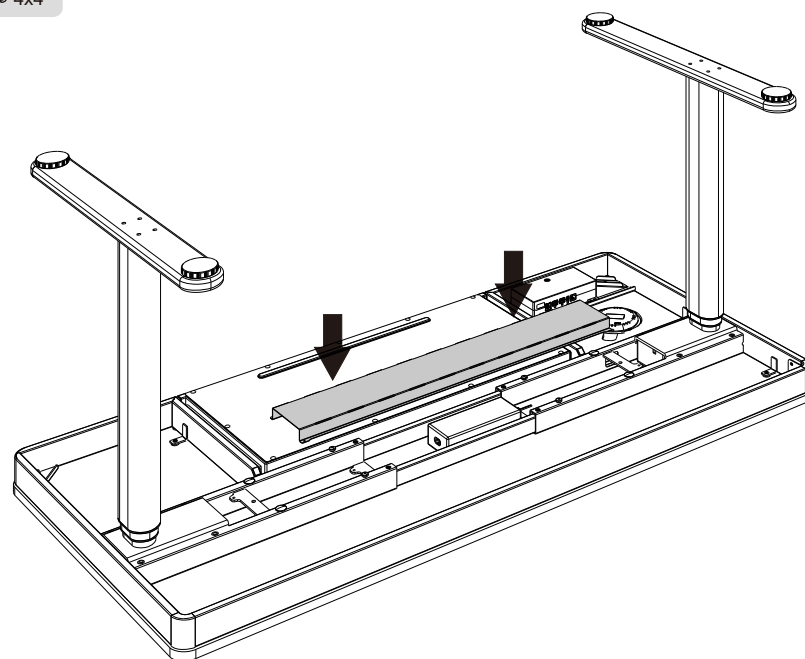


! Note : Si l'installation est difficile, vous pouvez utiliser une clé allen 4x4 pour desserrer les 4 vis. utiliser une clé Allen 4x4 pour desserrer les 4 vis. Insérez ensuite les vis et serrez-les.

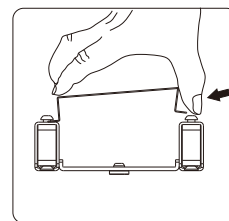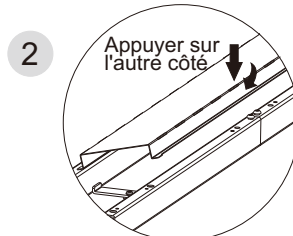


ÉTAPE 5 : Installer l'assemblage du câble


B x2
ST4.2x10



Auto-préparation

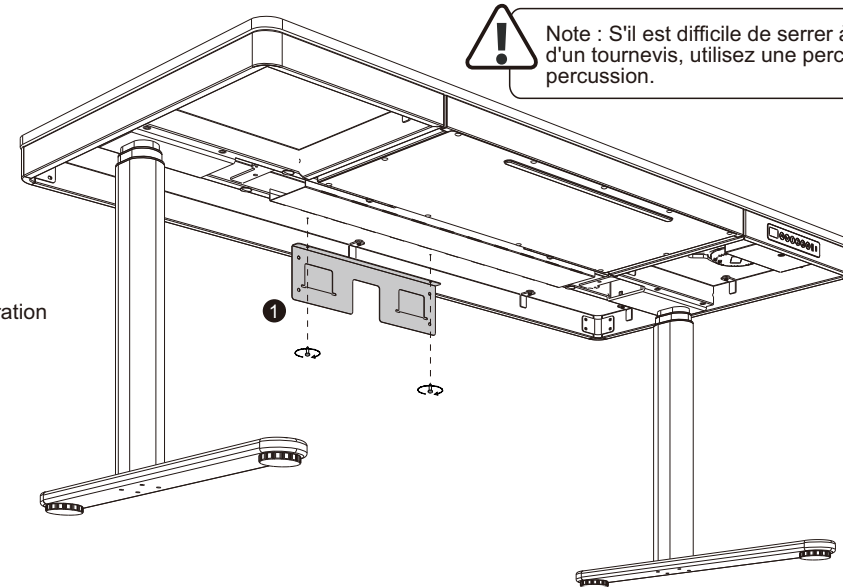

! Note : S'il est difficile de serrer à l'aide d'un tournevis, utilisez une perceuse à percussion.

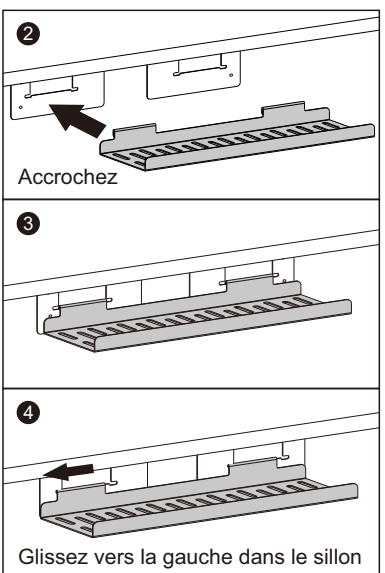


ÉTAPE 6 : Installer le bloc de bois

Lors de l'installation du bras du moniteur




Note : Si vous n'installez pas le support du moniteur, vous pouvez ignorer cette étape.

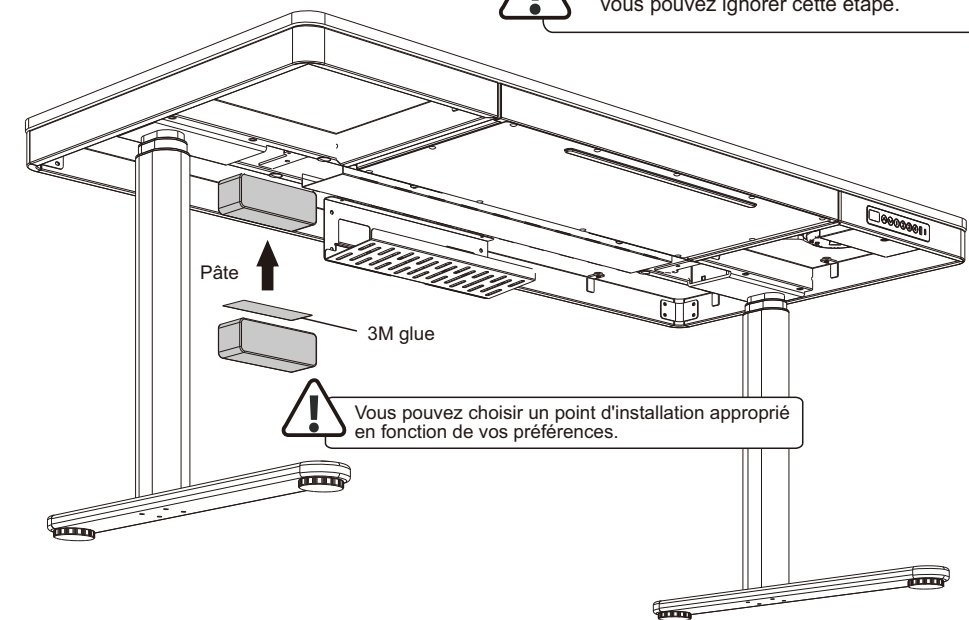

Vous pouvez choisir un point d'installation approprié en fonction de vos préférences.

ÉTAPE 7 : Installer le bras du moniteur

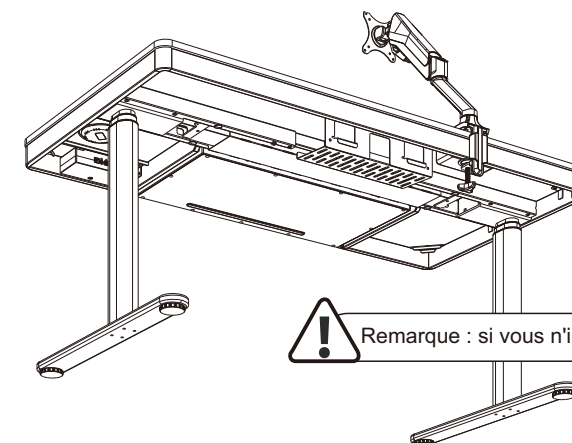


Vous pouvez choisir un point d'installation d'installation en fonction de vos selon vos préférences.



Remarque : si vous n'installez pas le support du moniteur, vous pouvez ignorer cette étape.

Comment l'utiliser

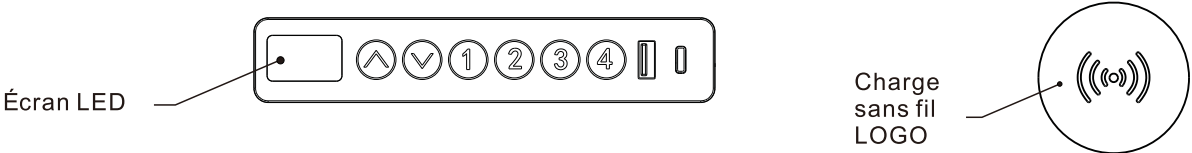

Réglage de la hauteur
Appuyer sur "▲" ou "▼" pour régler la hauteur.



Appuyez et maintenez le bouton "1", "2", "3" ou "4" pendant 3s pour sauvegarder la hauteur actuelle.




Pour régler la sensibilité de la fonction anti-collision, maintenez simultanément les touches "▲" et "▼" pendant 5s pour alterner entre le niveau 1, 2 ou 3.

Les niveaux de l'indicateur sont les suivants :

- "A-1" : faible sensibilité
- "A-2" : sensibilité moyenne
- "A-3" : sensibilité élevée
- "A-0" : désactivation de la fonction anti-collision.

(Avant de désactiver la fonction, veuillez vous assurer qu'il n'y a pas d'objet sous le bureau pour éviter tout dommage potentiel.)



Appuyez sur les touches 3 et 4 en même temps, appuyez longuement pendant 3S, l'indication de réinitialisation "H5f" ou "r5t" apparaîtra, continuez à appuyer sur la touche "▼" vers le bas jusqu'à ce que la table élévatrice descende à la position la plus basse et rebondisse vers le haut.



Placez le téléphone mobile avec fonction de charge sans fil sur le LOGO de charge sans fil du bureau pour le charger normalement. Lorsque le bureau est immobile, chaque canal peut fournir un maximum de DC5V/2.4A aux périphériques. Le fonctionnement du bureau est, arrêter la charge, et redémarrer la charge après 1 seconde d'inactivité.

Dépannage

- Réinitialisation : Lorsque la LED affiche "H5f" ou "r5t". appuyez sur le bouton "▼" jusqu'à ce que le bureau atteigne sa hauteur la plus basse et rebondisse pour s'arrêter, cela signifie que la réinitialisation est terminée.
- Si cela ne fonctionne pas et que la LED affiche "E01" ou "E02", veuillez réessayer 18 minutes plus tard.
- Si le bouton "▼" ne fonctionne pas, vérifiez la connexion du câble et coupez l'alimentation pendant au moins 10 secondes. Reconnectez l'alimentation et appuyez sur le bouton "▼" pour lancer le processus de réinitialisation lorsque la LED affiche "H5f" ou "r5t".
- Si toutes ces procédures sont inefficaces, veuillez contacter notre service clientèle.

Attention

- Source d'alimentation: AC 100V -240V, 50/60 HZ;
 - Environnement de travail: 0°-40°C;
 - Avant le nettoyage, vous devez débrancher le câble de source d'alimentation. Nettoyez avec un chiffon légèrement humide pour essuyer la poussière de surface. Gardez tous les composants électriques à l'écart des liquides. Gardez la fiche dans la position sécuritaire. Ne pas utiliser un cordon d'alimentation endommagé.
 - Dans la boîte de contrôle, il y a des composants électroniques, des parts métaux, des parts plastiques, des fils, etc. Ils doivent être traités conformément aux lois et aux règlements locaux. Ils ne peuvent pas être traités comme déchets ménagers.
 - Avant d'utiliser ce produit, assurez-vous que ce produit a été installé correctement, s'il vous plaît.
 - Lisez les instructions et assurez-vous que vous comprenez complètement tous les fonctions et paramètres avant d'utiliser ce produit.
 - Gardez les enfants éloignés des bureaux électriques réglables en hauteur, des unités de commande et du clavier.
- Le fabricant n'est pas responsable des dommages résultant du comportement imprévisible des enfants.
- Le bruit léger causé par la courroie en forme de coin multicouches ou le système de freinage n'affectera pas l'utilisation de ce produit.
 - N'utilisez pas des matériaux corrosifs ou abrasifs pour essuyer ce produit et traitez-les par des solutions de nettoyage de manière écologique.
 - Les enfants et les personnes ayant des déficiences cognitives ne doivent pas utiliser, servir ou essuyer ce produit sans surveillance.
 - Soyez conscient que les éléments peuvent être déplacés avant d'ajuster la hauteur de la table.
 - Gardez les sacs en plastique inclus avec l'emballage loin des enfants et des animaux car ils risquent d'étouffer.

Recyclage et Élimination



Ce produit ne peut être éliminé comme déchet domestique. Pour éviter d'endommager l'environnement, ce produit devrait être recyclé. Utilisez le système relatif de recyclage disponible ou contactez le distributeur ou le fabricant pour l'assistance de recyclage, s'il vous plaît.