


Spezifikationen

Säulenanzahl	3
Max. Traglast	150 KG
Max. Geschwindigkeit	38 mm/s
Höhenverstellung	635 - 1290 mm
Rahmenbreite	1100 - 1900 mm
Anwendbare Tischplattengröße	Länge: 1000-1400 mm
	Breite: 600-800 mm
	Dicke: Über 18 mm


Anleitung vor der Installation

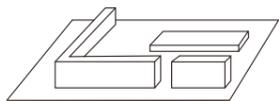

Auf Teppich legen, um Kratzer zu vermeiden



Kreuzschlitzschraubendreher oder Bohrmaschine erforderlich (nicht beinhaltet)

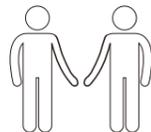

Holen Sie sich einen Freund zur Hilfe


Zubehörpaket

Die angegebenen Teile dienen nur zur Referenz. Bitte wenden Sie sich an unseren Kundendienst, falls Zubehör oder Werkzeuge fehlen.







Enthaltene Teile

Nr.	Teil	Nr.	Teil
①	Seitenstütze x3	⑧	Kabelhalterung x 1
②	Kabelkanal x 1	⑨	Kabelkanal x 1
③	Langer Stützbalken x 1	⑩	Tastatur x 1
④	Hubsäule x3	⑪	Schaltkasten x 1
⑤	Füße x3	⑫	Netzkabel x 1
⑥	Kurze Kabelführungsplatte x 1	⑬	Adapterkabel x 1
⑦	Lange Kabelführungsplatte x 1	⑭	Stoßdämpfende Unterlegscheibe (Ersatz) x 2



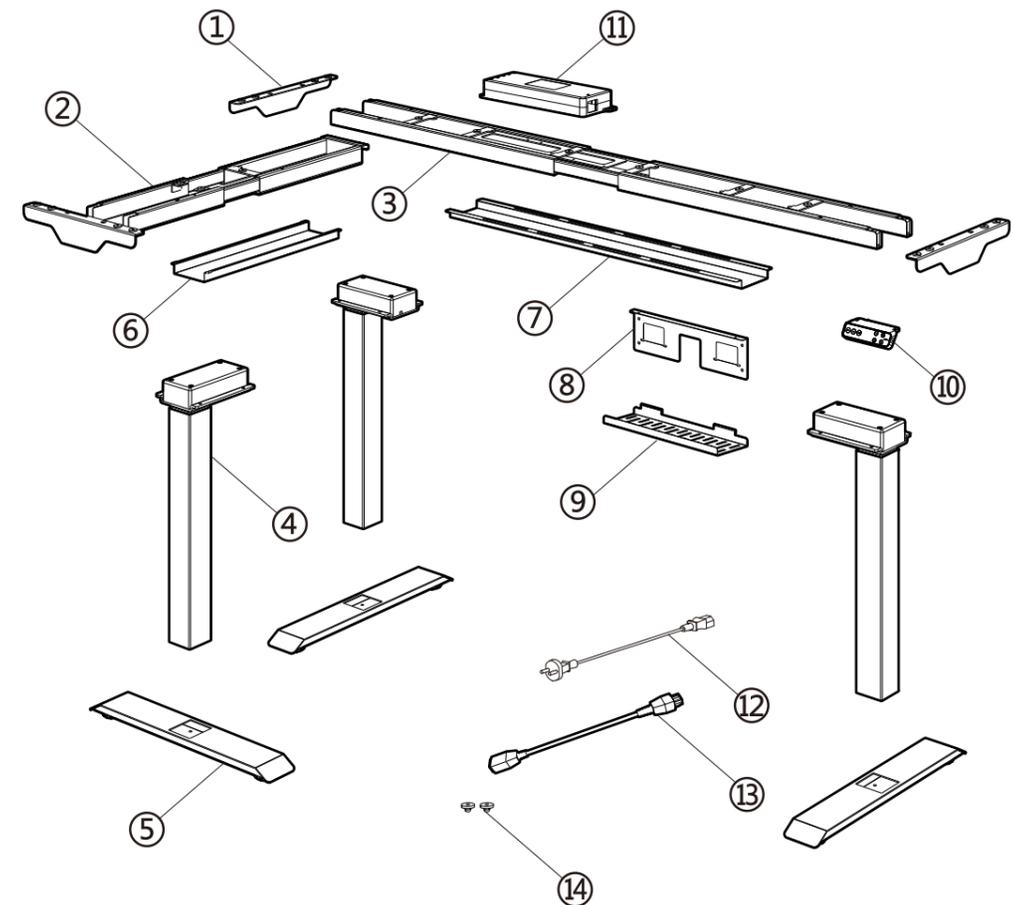


1 Montieren Sie die Hubsäulen

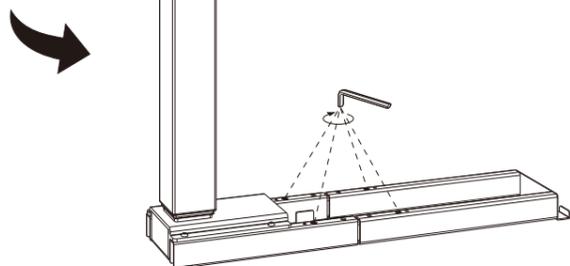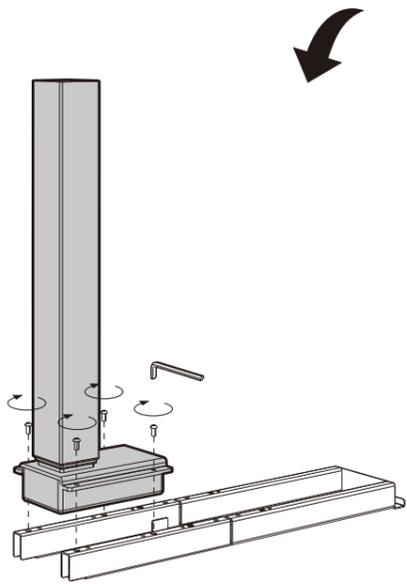
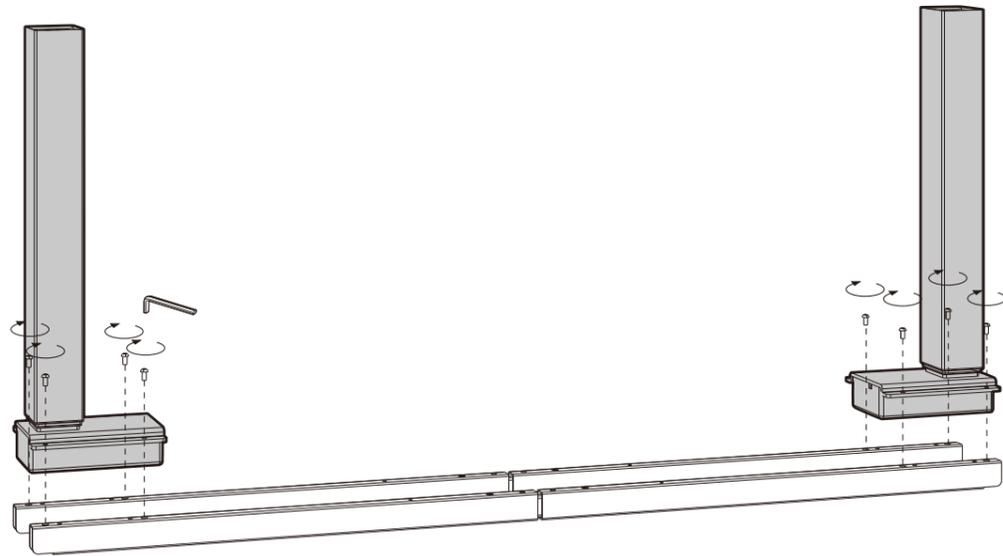
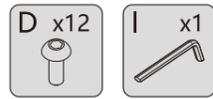


! Ziehen Sie die Schrauben an der kurzen Stützbalken fest, um die Stabilität erhöhen.


2 Befestigen Sie die Schreibtischfüße

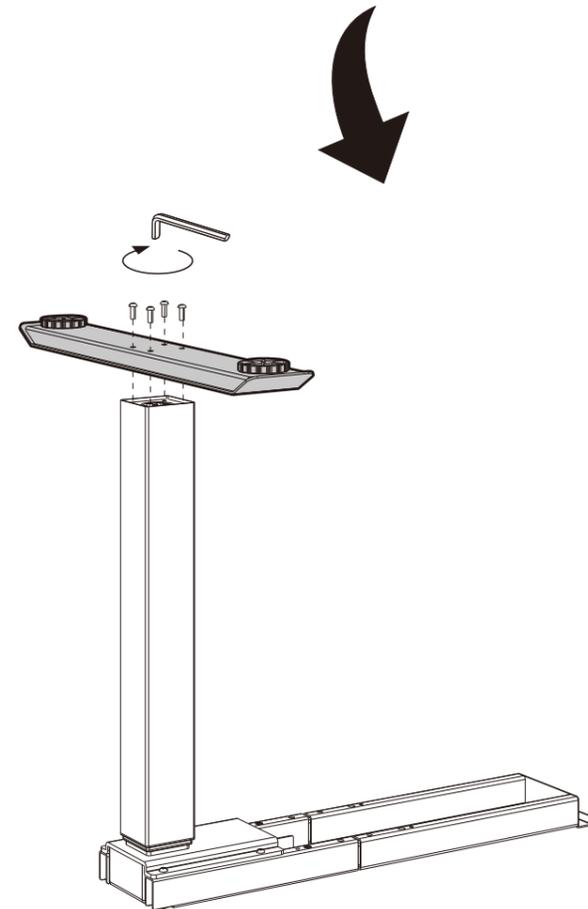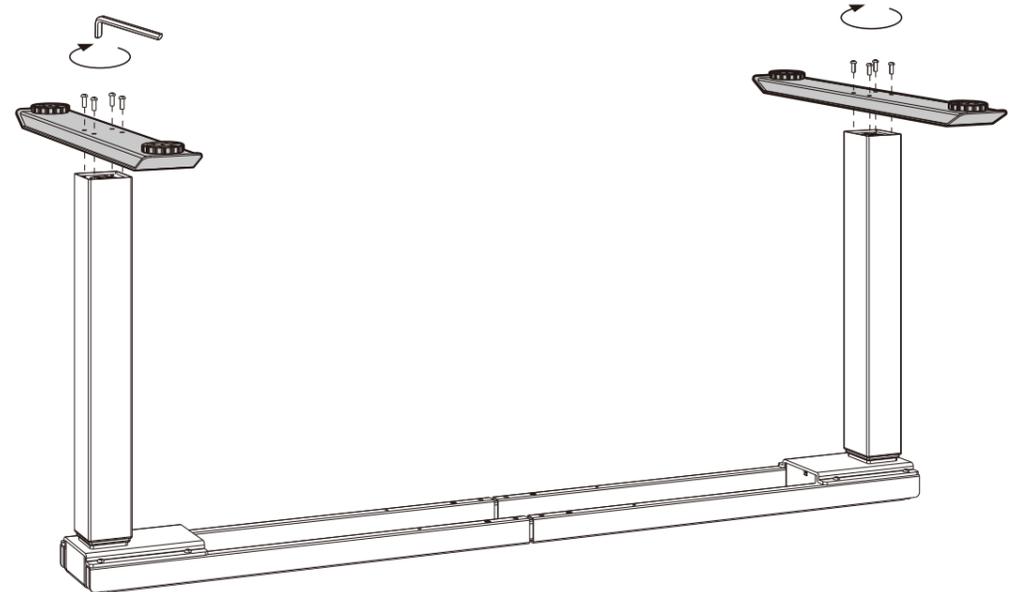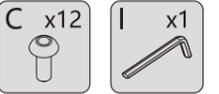

3 Befestigen Sie die Seitenstütze an die Stützbalken


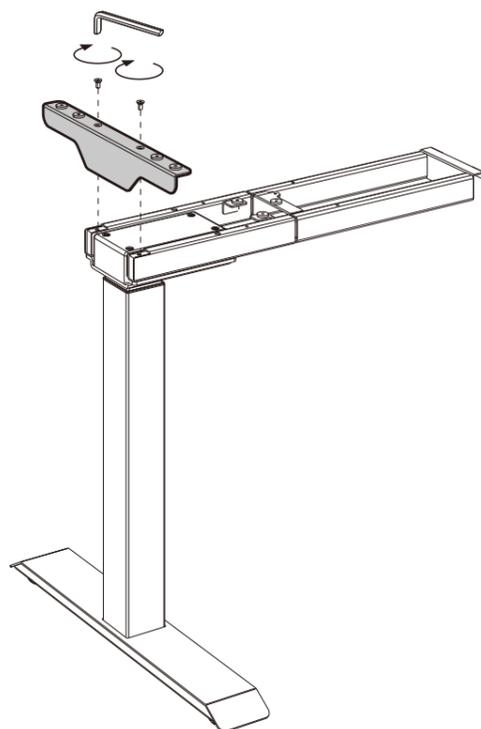
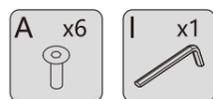
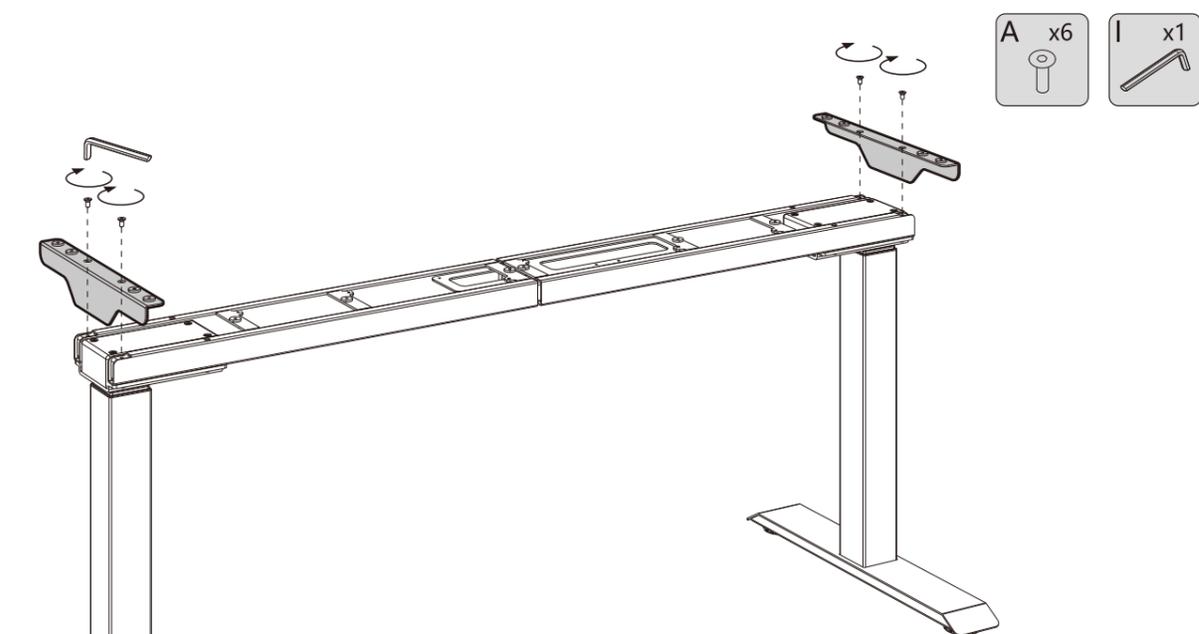


4 Verbinden Sie die kurzen und langen Stützbalken

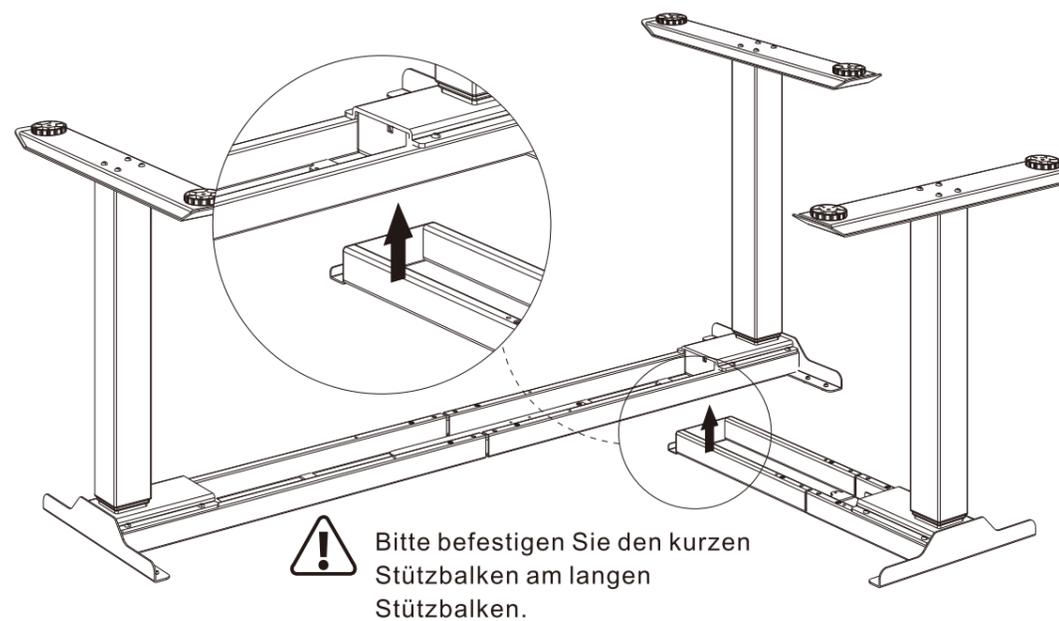


! Bitte befestigen Sie den kurzen Stützbalken am langen Stützbalken.



5 Montieren Sie die Tischplatte

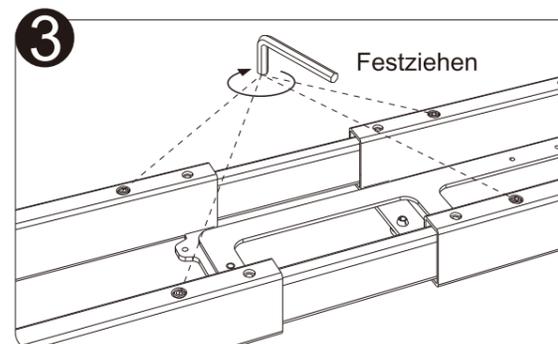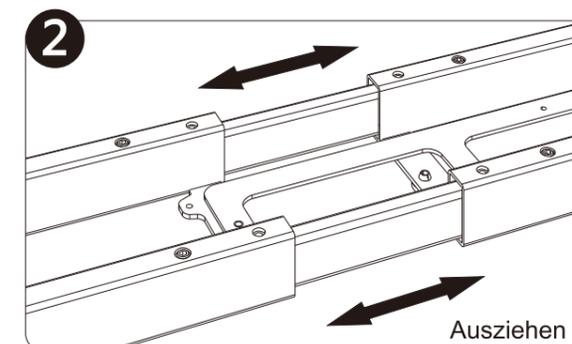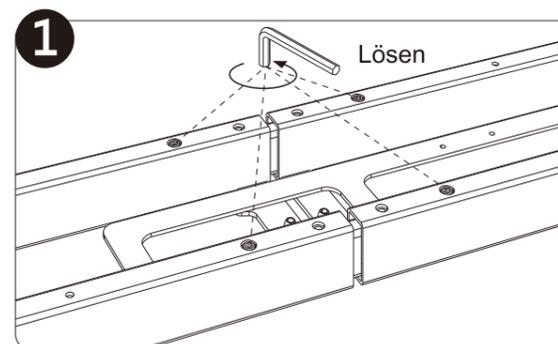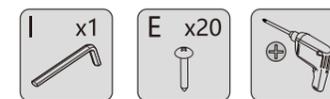



! Bitte stellen Sie den Balken auf die passende Länge für die Tischplatte ein. Befestigen Sie dann die Tischplatte.

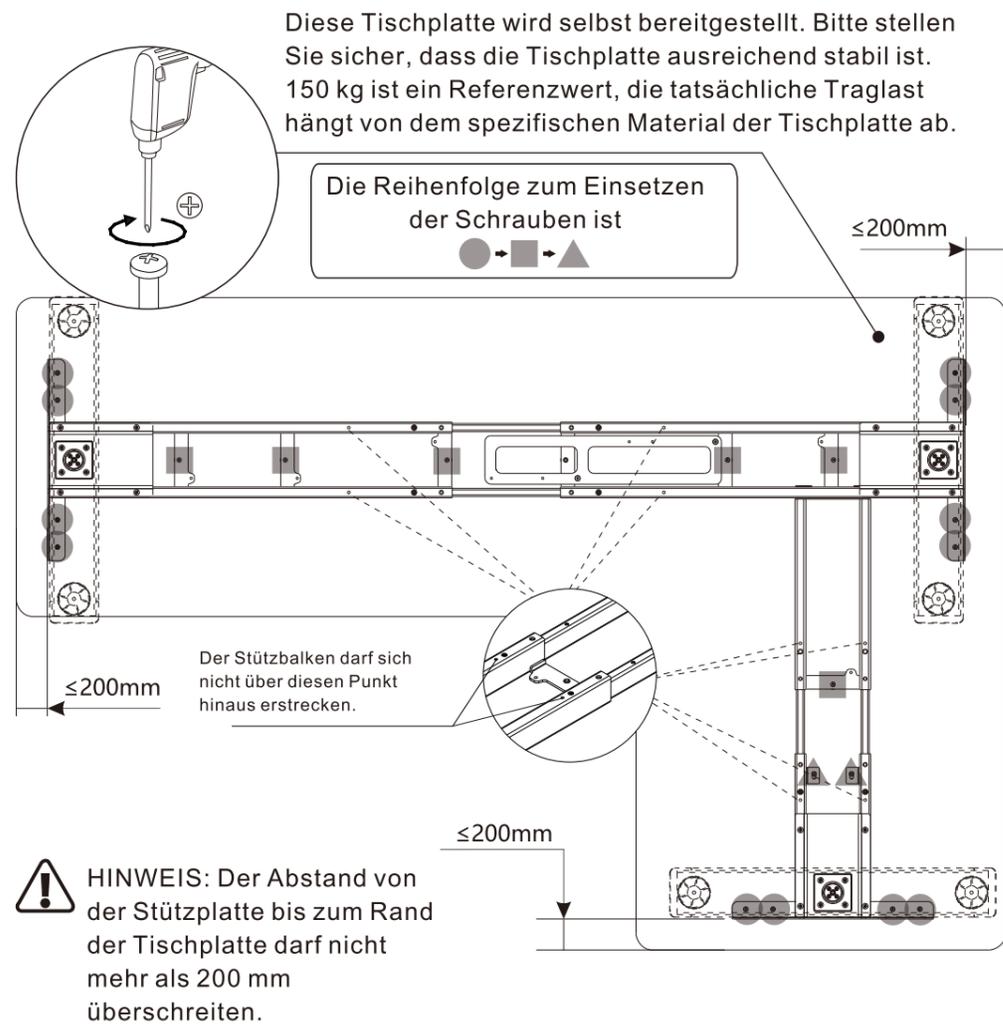



6 Befestigen Sie Stützbalken

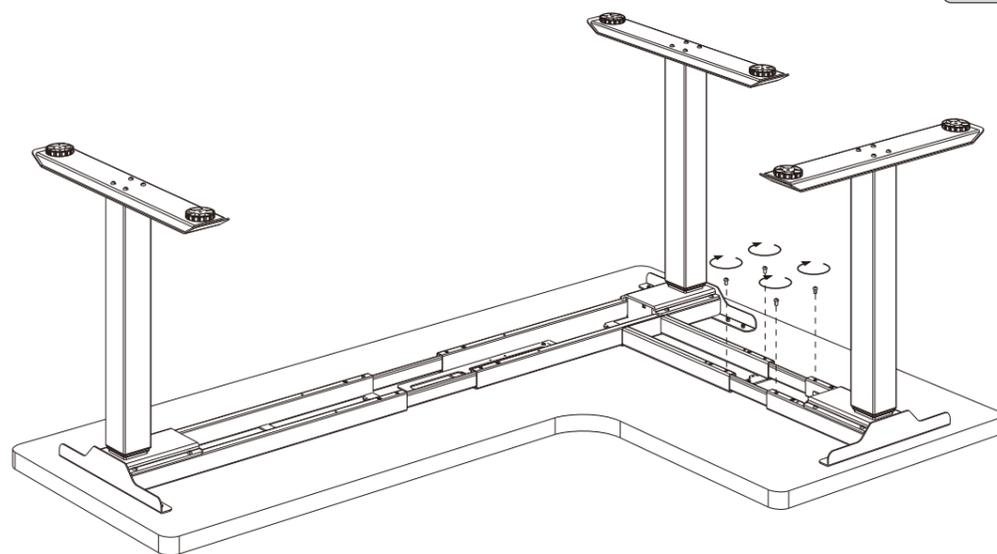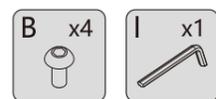



7 Anbringen Sie die Tastatur

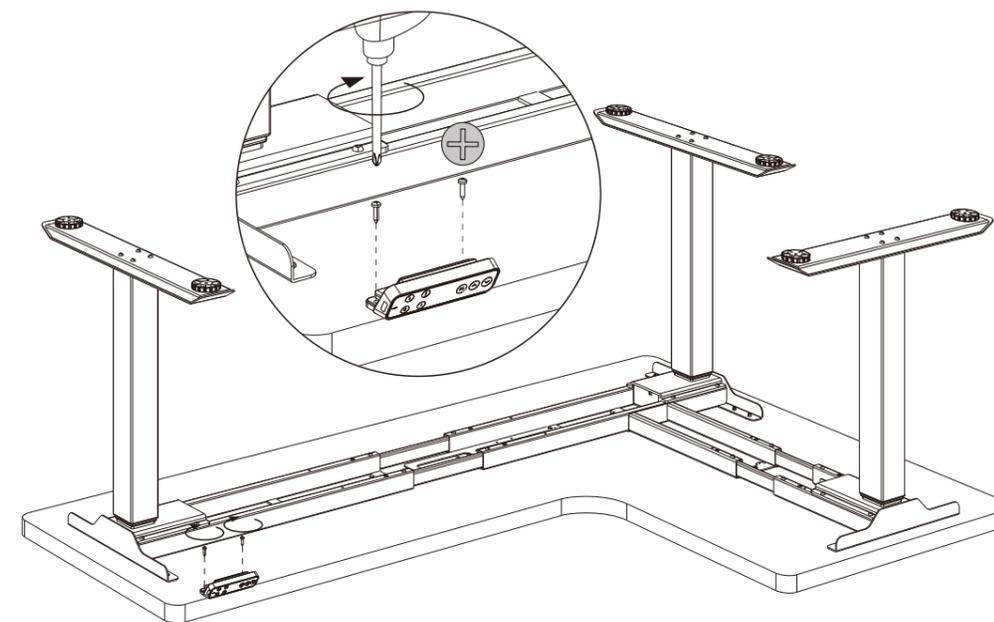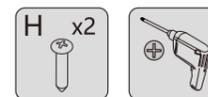



8 Montieren Sie die Kabelhalterung

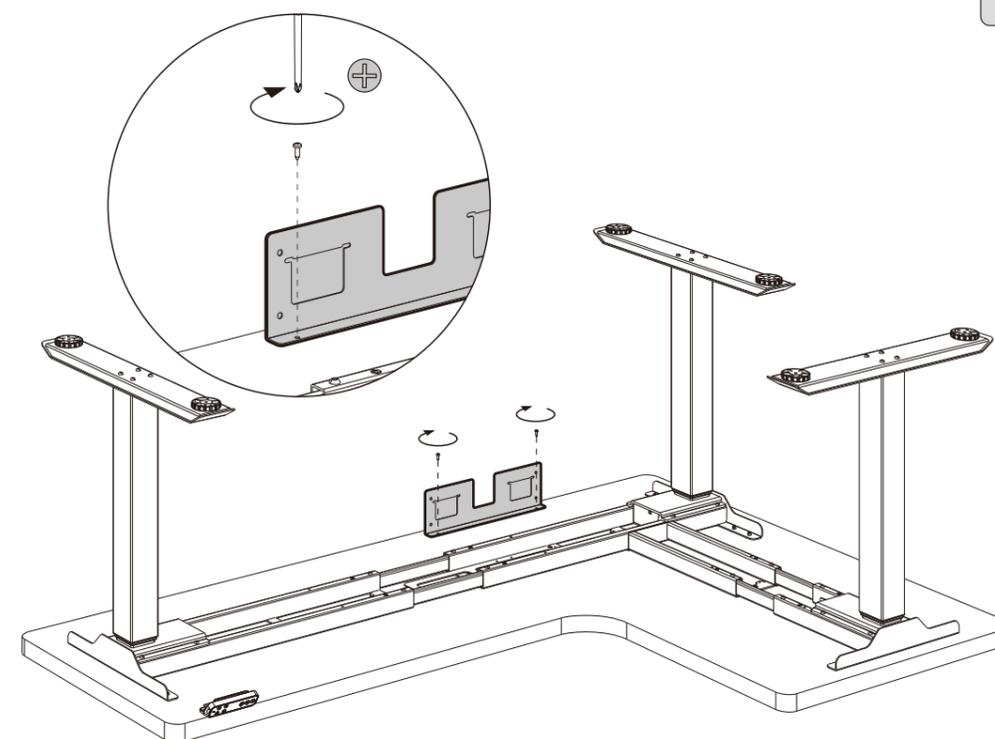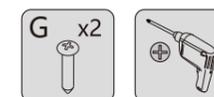


9 Montieren Sie den Schaltkasten

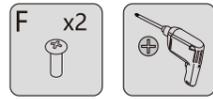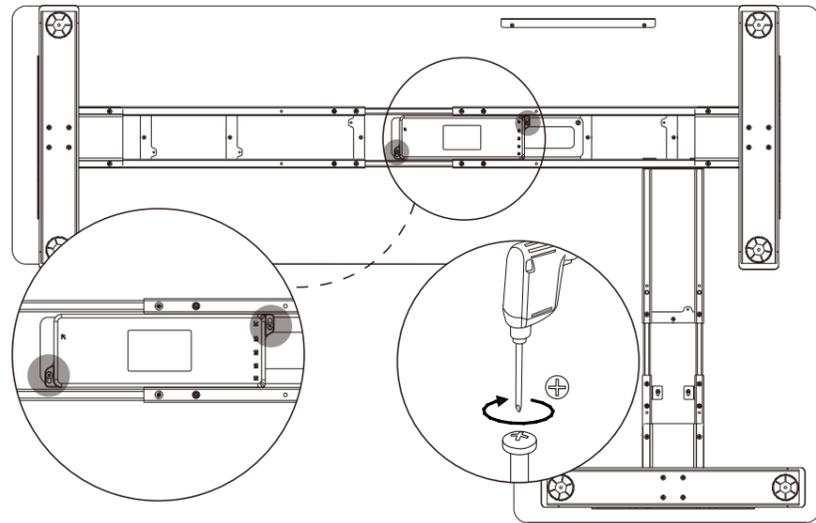


10 Verbinden Sie die Kabel

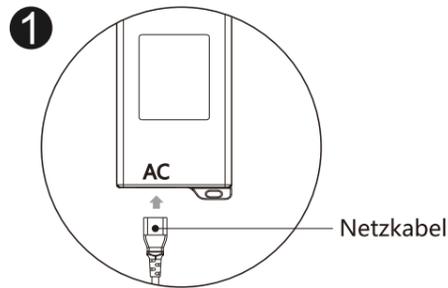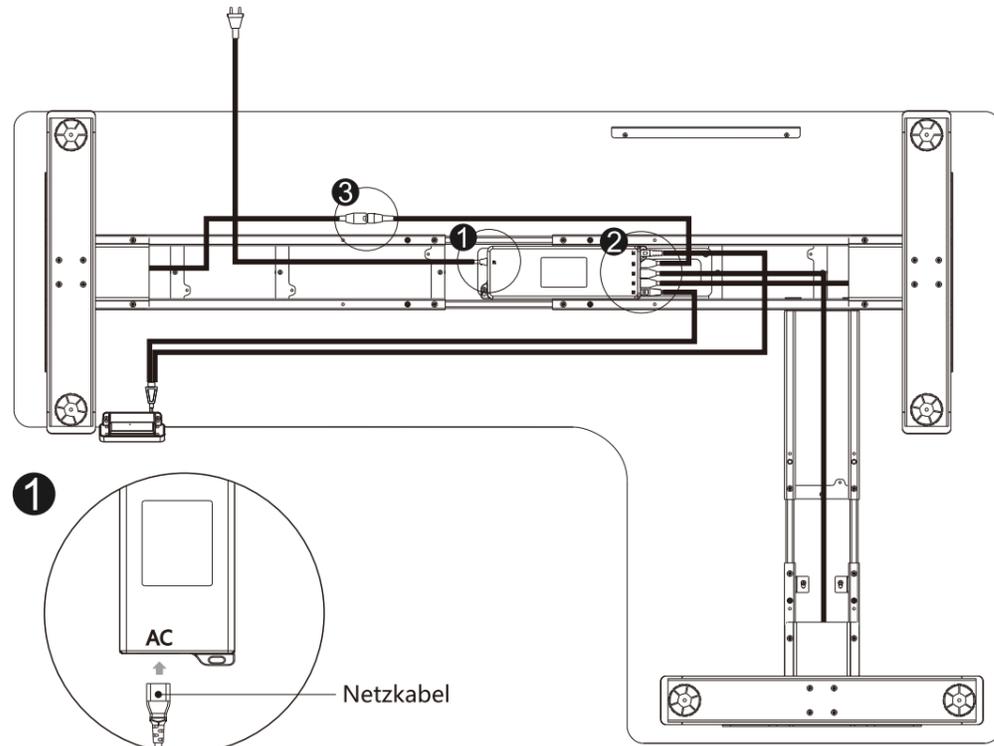

Netzkabel

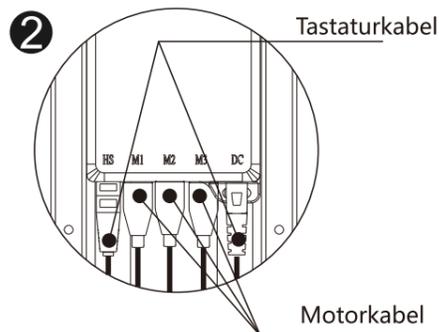





Tastaturkabel

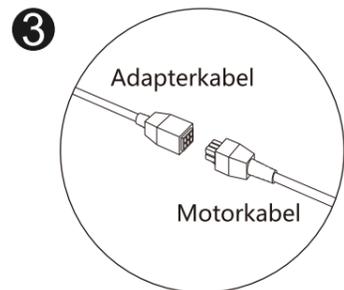



Adapterkabel


Motorkabel

11 Montieren Sie die kurze Kabelführungsplatte

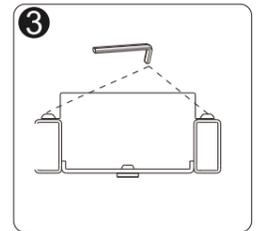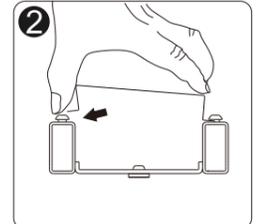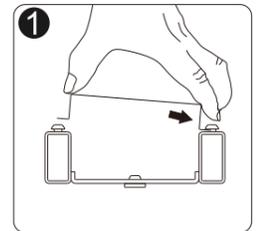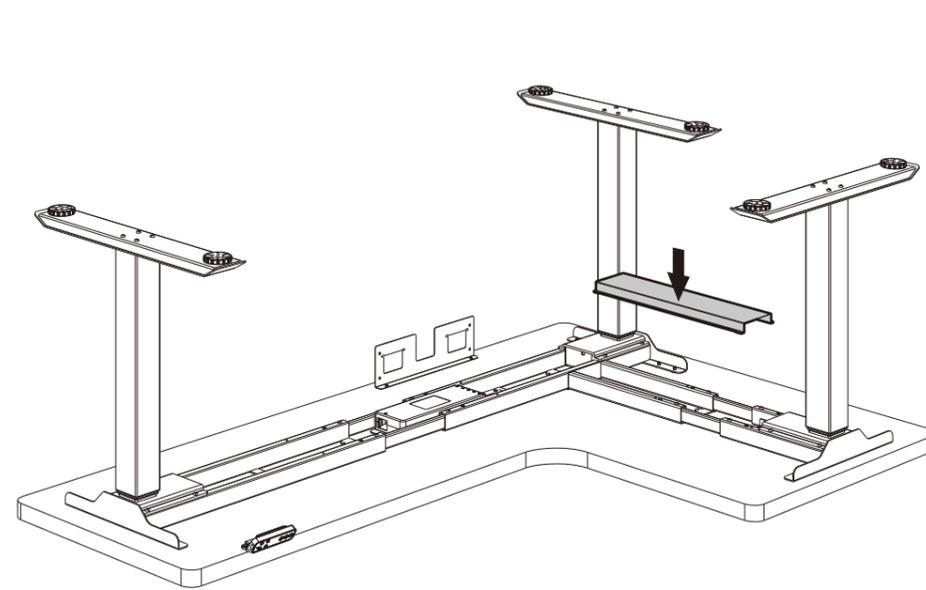


12 Montieren Sie die lange Kabelführungsplatte

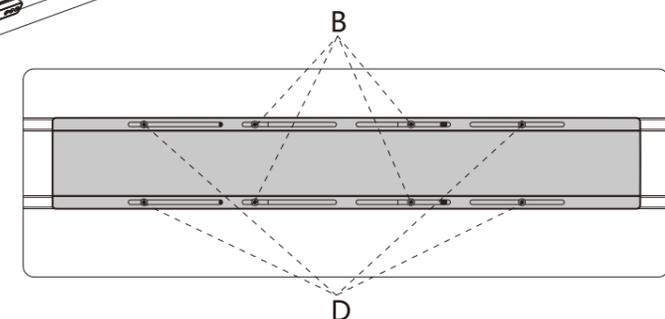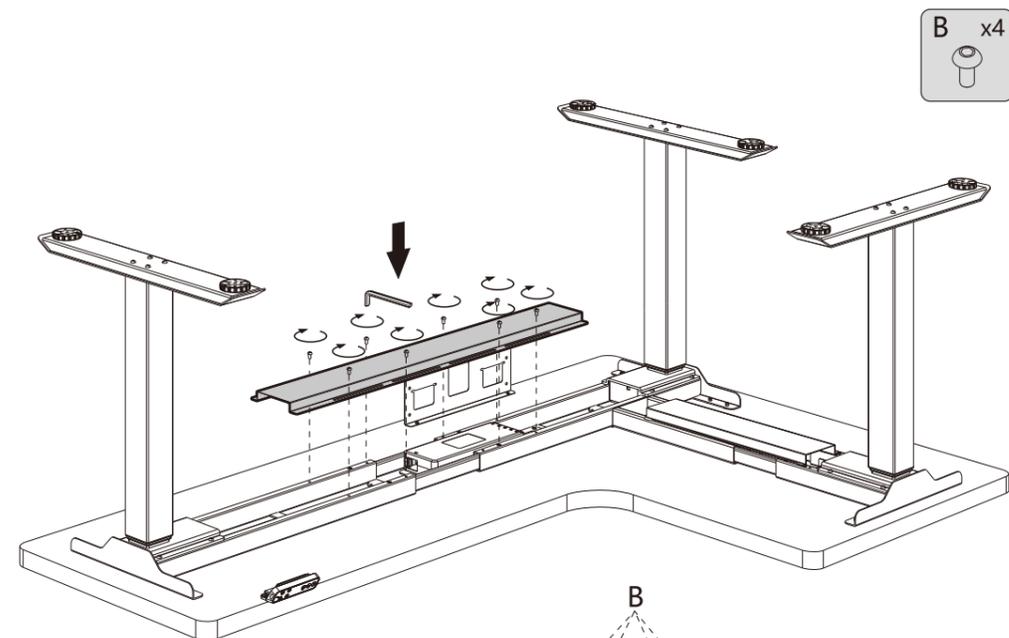

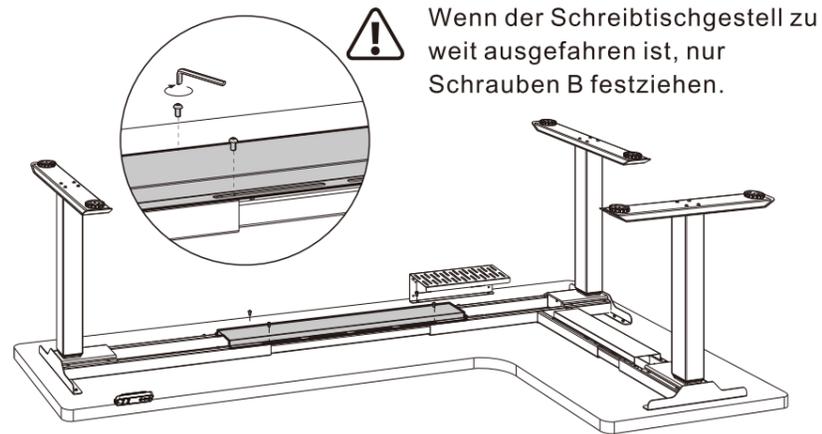


! Wenn der Schreibtischgestell zu weit ausgefahren ist, nur Schrauben B festziehen.

13 Montieren Sie den Kabelkanal

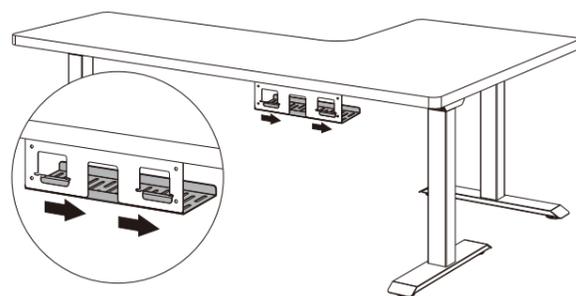

Bedienungsanleitung der Tastatur

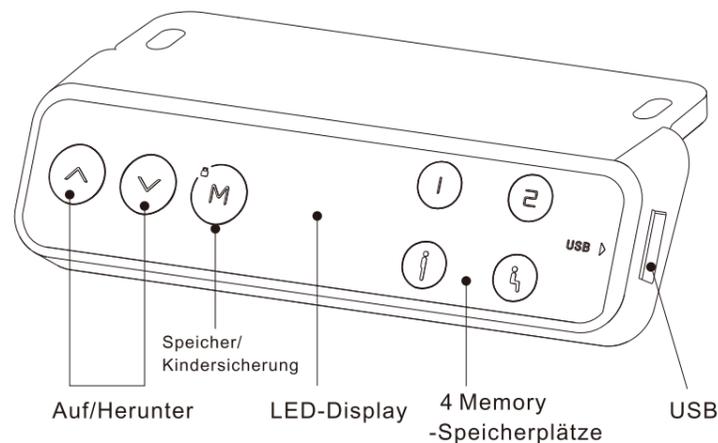

Achtung



Achten Sie darauf, dass keine Hindernisse den Tisch blockieren und dass alle Kabel lang genug sind, um den Tisch auf und ab zu bewegen.

Ratschlag

Stellen Sie Ihre Komfortstufe im Sitzen auf "1" und im Stehen "2" ein. Außerdem können Sie die voreingestellten Höhen frei auf andere Höhen einstellen.


Kindersicherungsfunktion:

- Wenn die Kindersicherung eingeschaltet ist, leuchtet die blaue Anzeige der Kindersicherung (v und M direkt darüber) auf.
- Drücken Sie die Tastenanzeige, damit sie einmal blinkt.
- Um die Kindersicherung zu entriegeln oder zu starten, müssen Sie die Taste M etwa 5 Sekunden drücken.
- Nur wenn die Kindersicherung entriegelt ist, können alle Tasten normal funktionieren.

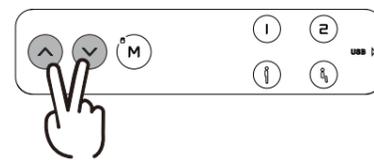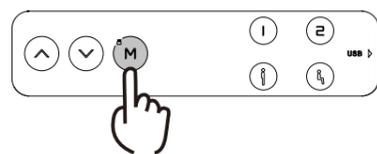


Höhenverstellung-Funktion:

Drücken Sie die Taste "↑" oder "↓", um die Höhe einzustellen. Die LED-Anzeige zeigt die aktuelle Höhe an.

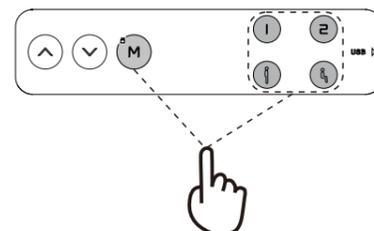


Höhenverstellung-Speicherfunktion:

- Drücken Sie die Tasten "HOCH" oder "RUNTER", um die gewünschte Höhe einzustellen. Drücken Sie dann "M", um die Höhe zu speichern. Auf dem Bildschirm erscheint "5-". Anschließend drücken Sie "1", "2", "↑" oder "↓", um die Höhe an der entsprechenden Position zu speichern. Diese Positionen werden als "5-1", "5-2", "5-3" oder "5-4" auf dem Bildschirm angezeigt.
- Drücken Sie direkt die Tasten "1", "2", "↑" oder "↓", um die von Ihnen gespeicherte Höhe automatisch einzustellen.

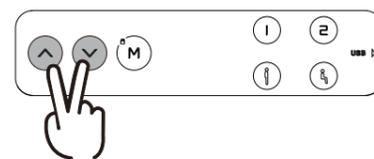

Einstellung der Empfindlichkeit des Kollisionsschutzes - optionale Funktionen:

- Halten Sie die Tasten "↑" und "↓" gleichzeitig für 5 Sekunden gedrückt, um die Empfindlichkeit einzustellen. Es gibt vier Empfindlichkeitsstufen (R-3, R-2, R-1, R-0). Mit jeder Betätigung wechselt die Empfindlichkeit zur nächsten Stufe.
- Das Display zeigt "R-0" an, wenn die Antikollisionsfunktion ausgeschaltet ist; "R-1" steht für geringe Empfindlichkeit, "R-2" für mittlere Empfindlichkeit und "R-3" für hohe Empfindlichkeit.
- Wenn die Tischplatte während der Höhenverstellung mit einem anderen Objekt in Berührung kommt, stoppt sie sofort und kehrt um, um Schäden zu vermeiden.
- Halten Sie die Tasten "↑" und "↓" gleichzeitig für 5 Sekunden gedrückt. Wenn das Display nicht den oben genannten Code anzeigt, ist die Antikollisionsfunktion nicht aktiviert.

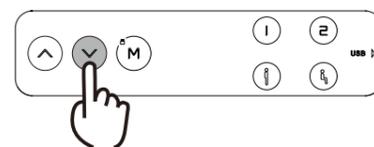

Fehlersuche:

- Zurücksetzen: Wenn die LED "R5f" oder "r5t" anzeigt, drücken Sie die Taste "v", bis der Tisch seine niedrigste Höhe erreicht hat und zum Stillstand kommt. Dies bedeutet, dass ein Zurücksetzen auf eine andere Höhe erfolgt ist.
- Wenn dies nicht funktioniert und die LED "E01" oder "E02" anzeigt, versuchen Sie es bitte 18 Minuten später erneut.
- Wenn die Taste "v" nicht funktioniert, überprüfen Sie bitte die Kabelverbindung und schalten Sie das Gerät für mindestens 10 Sekunden aus. Schalten Sie das Gerät dann wieder ein und drücken Sie die Taste "v", um den Reset-Vorgang zu starten, wenn auf dem Display "R5f" oder "r5t" erscheint.
- Wenn die oben genannten Verfahren nicht funktionieren, wenden Sie sich bitte an unseren Kundenservice.

USB-Ladefunktion:

USB-Ausgang: QC2.0/QC3.0, 5.0V/9.0V/12.0V, ±5%, Stromstärke: 1.0A

Maßnahme der häufigen Probleme



Die folgenden Hinweise unterstützen Sie bei der Erkennung und Behebung von häufig auftretenden Problemen. Sollten Sie auf ein Problem stoßen, das hier nicht aufgeführt ist, oder wenn Sie die nachstehenden Anweisungen befolgen und das Problem weiterhin besteht, kontaktieren Sie bitte den Hersteller. Alle solchen Anomalien oder Fehler können nur vom Hersteller oder speziell geschultem Personal behoben werden.

Problem	Maßnahme
Die elektronischen Funktionen funktionieren nicht richtig	Prüfen Sie, ob die Verbindungskabelrichtig angeschlossen sind.
Die Geschwindigkeit des Hebens ist langsam	Prüfen Sie, ob die Last mehr als 150 kg wiegt.
Arbeitsfläche sinkt ab	
Setzt oft automatisch zurück	
Kann heben, aber nicht absenken/ Kann absenken, aber nicht heben	Starten Sie den Reset-Vorgang.
Unzureichende Aufstiegs- und Abstiegshöhe	
Der untere Teil kann nicht angehoben werden	
Überbeanspruchung über die Betriebsdauer: max. 2 min an/ 18 min aus	
Stromversorgungsmodul funktioniert nicht	Sie müssen zuerst einen Reset durchführen oder 1s nach dem Auf- und Abstieg nach der Benutzung warten.
Überprüfen Sie auf Hindernisse unter dem Tisch oder hängende Kabel.	Überprüfen Sie auf Hindernisse unter dem Tisch oder hängende Kabel.

Achtung



- Stromversorgung: AC100V - 240V, Frequenz 50/60Hz;
- Arbeitsumgebung: 0 - 40°C;
- Bevor Sie das Gerät reinigen, müssen Sie das Netzkabel aus der Steckdose ziehen. Reinigen Sie mit einem leicht feuchten Tuch, um Oberflächenstaub abzuwischen. Halten Sie alle elektrischen Komponenten von Flüssigkeiten fern. Beschädigen Sie die Anschlussleitung nicht und halten Sie den Stecker in einer sicheren Position.
- Im Inneren des Schaltkastens befinden sich elektronische Komponenten, Metallteile, Kunststoffteile, Drähte und so weiter. Sie sollten in Übereinstimmung mit den örtlichen Gesetzen und Vorschriften entsorgt werden. Sie können nicht als Hausmüll entsorgt werden.
- Vergewissern Sie sich vor der Verwendung des Produkts, dass es korrekt installiert wurde.
- Bevor Sie das Gerät in Betrieb nehmen, lesen Sie bitte die Anleitung, um alle Funktionen und Einstellungen des Geräts vollständig zu verstehen.
- Halten Sie Kinder von elektrisch höhenverstellbaren Schreibtischen, Steuereinheiten und Handgeräten fern. Der Hersteller ist nicht verantwortlich für Schäden, die durch das unberechenbare Verhalten von Kindern entstehen.
- Leichte Geräusche, die durch den Keilriemen oder das Bremssystem verursacht werden, beeinträchtigen den Gebrauch dieses Produkts nicht.
- Verwenden Sie keine ätzenden oder scheuernden Materialien, um dieses Produkt zu reinigen, und entsorgen Sie Reinigungslösungen bitte auf umweltfreundliche Weise.
- Verstehen Sie die mit der Verwendung dieses Produkts verbundenen Risiken. Kinder oder Personen mit kognitiven Einschränkungen sollten dieses Produkt nicht ohne Aufsicht verwenden.
- Wenn das Netzkabel beschädigt oder gebrochen ist, muss es vom Hersteller oder einem entsprechenden Fachmann ersetzt werden, um Verletzungen zu vermeiden.
- Bitte arbeiten Sie in einer sauberen und sicheren Umgebung. Lassen Sie zum Beispiel Ihre Werkzeuge nicht herumliegen. Und seien Sie immer vorsichtig im Umgang mit Verpackungsmaterial, um jede Art von möglicher Gefahr zu vermeiden. Wenn Kinder mit Plastiktüten spielen, besteht Erstickungsgefahr!
- Falls erforderlich, bewahren Sie die Originalverpackung für einen späteren Transport auf.

Recycling und Entsorgung



Dieses Produkt kann nicht über den Hausmüll entsorgt werden. Um Umweltschäden zu vermeiden, sollte dieses Produkt recycelt werden. Bitte nutzen Sie die entsprechenden Recyclingsysteme, die Ihnen zur Verfügung stehen, oder wenden Sie sich an den Händler oder Hersteller, um Unterstützung beim Recycling zu erhalten.