

ADVERTENCIAS & INFORMACIÓN DE SEGURIDAD


1. Asegúrese de leer atentamente el manual antes de intentar montar o utilizar la Cinta de Andar Eléctrica.
2. la Cinta de Andar Eléctrica debe colocarse sobre una superficie plana y firme.
3. la Cinta de Andar Eléctrica está diseñada sólo para uso en interiores. No debe utilizarse al aire libre.
4. No coloque la Cinta de Andar Eléctrica sobre una alfombra gruesa y profunda, ya que el aire debe poder circular por debajo de la cinta.
5. Lleve siempre la ropa adecuada cuando utilice la Cinta de Andar Eléctrica. No lleve ropa suelta o larga, ya que podría engancharse en la banda de carrera en movimiento.
6. Asegúrese siempre de llevar el calzado correcto.
7. No se ponga de pie sobre la banda de carrera de la Cinta de Andar Eléctrica antes de utilizarla. Coloque los pies a ambos lados de la banda de carrera, cuando el motor se ponga en marcha, pise la correa. No pise la banda de carrera si la Cinta de Andar Eléctrica está a toda velocidad.
8. No permita que niños o animales domésticos se acerquen a la Cinta de Andar Eléctrica cuando esté en uso.
9. Los niños y los ancianos sólo deben utilizar la Cinta de Andar Eléctrica bajo la supervisión de adultos.
10. Desenchufe siempre la Cinta de Andar Eléctrica de la corriente principal cuando no esté en uso.
11. Limpie regularmente la Cinta de Andar Eléctrica después de su uso. Elimine el polvo y el sudor de las asas y de la correa. Utilice una mezcla ligera de agua jabonosa para limpiar la cinta de correr. **NUNCA UTILICE UN PRODUCTO DE LIMPIEZA ÁSPERO.**
12. Cuando la Cinta de Andar Eléctrica no esté en uso durante un periodo prolongado, pliéguela y guárdela en un lugar limpio y seco.
13. Si cualquier parte del cable eléctrico o enchufe está suelto o se desgasta, no utilice la Cinta de Andar Eléctrica y haga que un electricista cualificado inspeccione el problema.
14. la Cinta de Andar Eléctrica no es un juguete y no está diseñada para ser utilizada por personas (incluyendo niños) con cualquier condición física o mental. la Cinta de Andar Eléctrica no debe ser utilizada por ninguna persona que no haya leído y entendido el manual.
15. Si el usuario ha tenido alguna condición médica previa, debe consultar a un médico antes de usarla.

Advertencia!
El aparato no se puede mover sin desenchufar el cable eléctrico.

ACCESORIOS



Llave Allen




Mando a Distancia




Lubricante

PARTS LIST

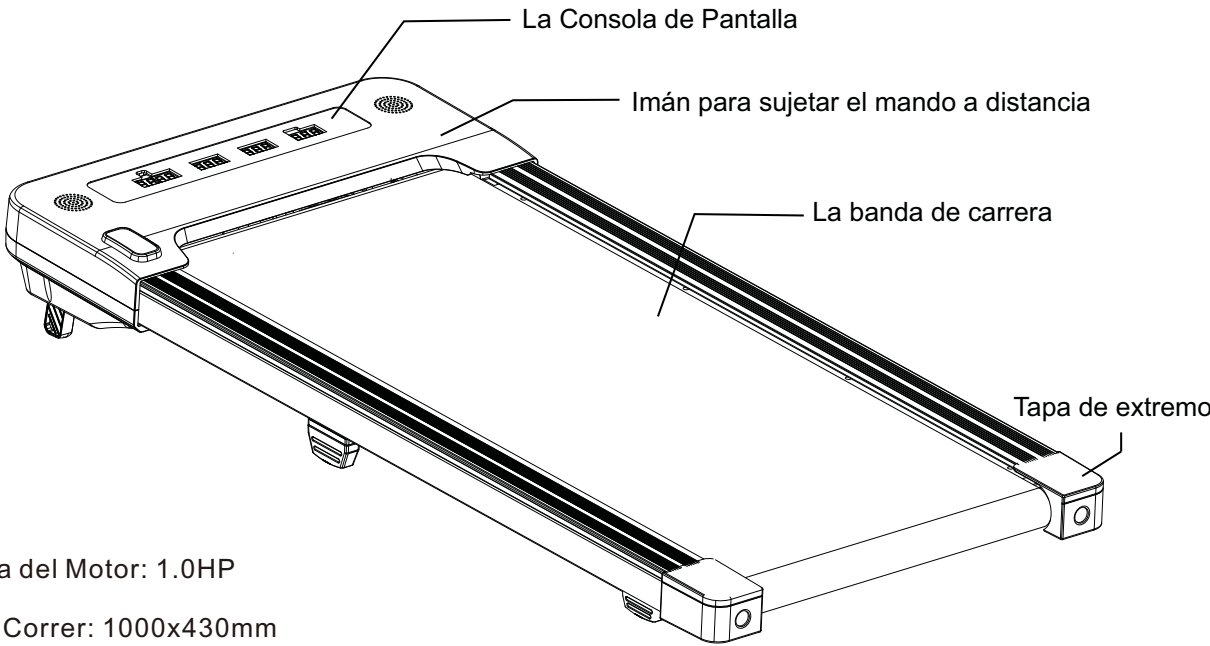

Potencia del Motor: 1.0HP
Área de Correr: 1000x430mm
Tamaño del Producto: 1260x565x130mm
PN/PG: 20.8/23.8 KG


LA CONSOLA DE PANTALLA

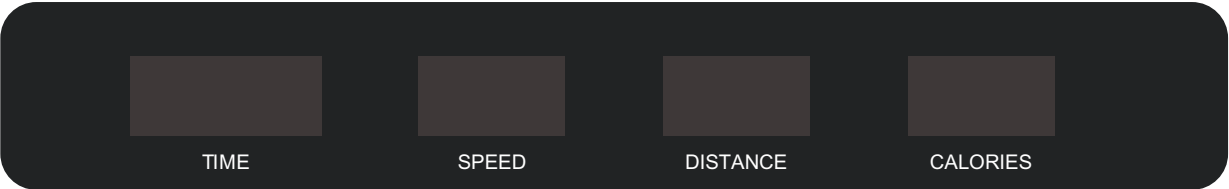

FUNCIONES DE PANTALLA:

- TIEMPO:** Muestra el tiempo de entrenamiento transcurrido en minutos y segundos.
- VELOCIDAD:** Muestra la velocidad actual desde el mínimo de 1,0 km/h hasta el máximo de 6,0 km/h.
- DISTANCIA:** Muestra la distancia acumulada recorrida durante el entrenamiento.
- CALORÍAS:** Muestra el total de calorías quemadas durante el entrenamiento.


BOTONES DE FUNCIÓN:

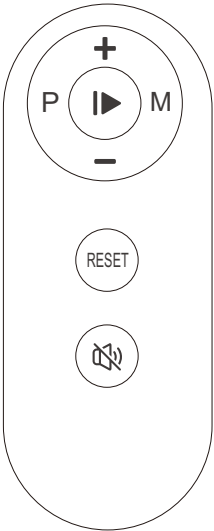

- Inicia o pausa la cinta de andar. Puede ver los datos de su entrenamiento en la pantalla.
- Aumenta la velocidad.
- Disminuye la velocidad.
- Seleccione el programa de entrenamiento preestablecido (P01-P06) antes del entrenamiento.
- Cambia de pantalla para ajustar el tiempo/distancia/calorías.
 - Rango de tiempo: 5 - 99 minutos.
 - Rango de distancia: 0,5 - 65,0 millas.
 - Rango de calorías: 10 -995 Kcal.
- Detenga la cinta de andar. Se muestra "0" para las 4 funciones de visualización.
- Apague el sonido de pitido.


MANDO A DISTANCIA

Retire la anilla de tracción aislante antes de utilizarlo

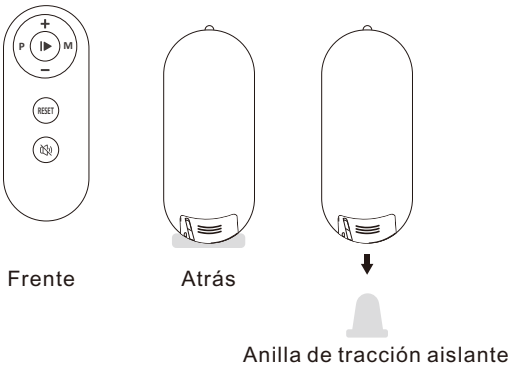

SUSTITUIR LA BATERÍA


- PASO 1 : Presione y luego tire para retirar el soporte de la batería.
- PASO 2 : Retire la batería vieja e inserte la nueva.

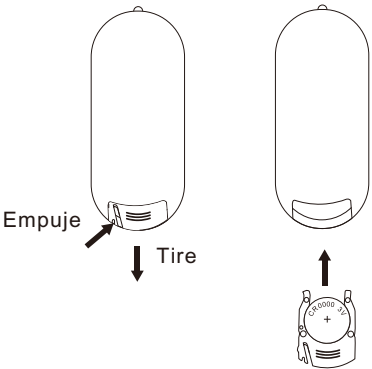

Programa	Sección	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
P1	Velocidad Km/h	1.0	2.0	3.0	4.0	4.0	4.0	3.0	2.0	1.0	2.0	3.0	4.0	4.0	4.0	3.0	2.0	1.0	2.0	3.0	2.0
P2	Velocidad Km/h	2.0	2.0	3.0	3.0	4.0	4.0	5.0	5.0	4.0	4.0	3.0	3.0	2.0	2.0	3.0	3.0	4.0	4.0	3.0	3.0
P3	Velocidad Km/h	1.0	2.0	3.0	4.0	5.0	4.0	3.0	2.0	3.0	4.0	5.0	4.0	3.0	2.0	3.0	4.0	5.0	4.0	3.0	2.0
P4	Velocidad Km/h	1.0	2.0	3.0	2.0	3.0	4.0	3.0	4.0	5.0	5.0	4.0	3.0	4.0	3.0	2.0	3.0	2.0	1.0	2.0	3.0
P5	Velocidad Km/h	2.0	2.0	3.0	4.0	3.0	2.0	3.0	3.0	4.0	5.0	4.0	3.0	3.0	2.0	3.0	4.0	5.0	4.0	3.0	2.0
P6	Velocidad Km/h	2.0	2.0	2.0	3.0	2.0	3.0	3.0	4.0	3.0	4.0	4.0	5.0	4.0	3.0	3.0	4.0	5.0	5.0	4.0	3.0


INSTRUCCIONES DE INCLINACIÓN

Las opciones únicas de inclinación plegable que proporciona a los usuarios de la capacidad de aumentar la intensidad del ejercicio, que vio aumentos proporcionales en la aptitud.

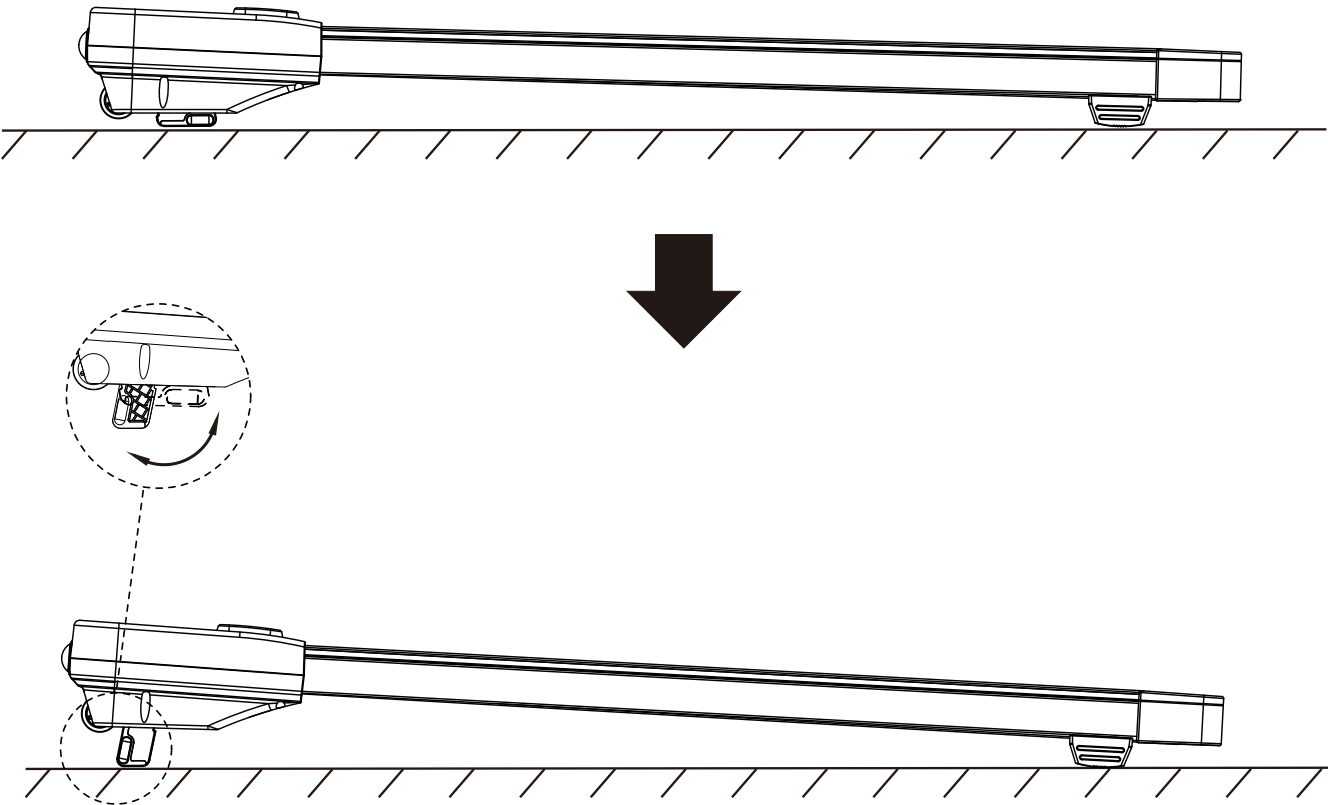

AJUSTE DE LA BANDA DE CARRERA

- 1. La banda de carrera de la Cinta de Andar Eléctrica Power se desplazará ligeramente tras el uso continuado. Esto es normal en todas las cintas de andar.
- 2. Para enderezar/ajustar la cinta de correr, gire el perno de ajuste situado a ambos lados de la base, figuras C y D.

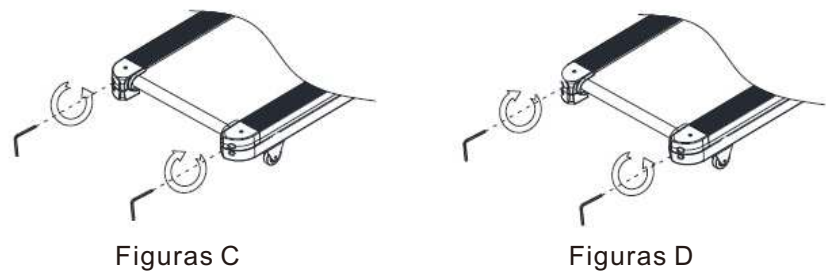

- 3. No permita que la banda de carrera se alcance en los lados de la Cinta de Andar Eléctrica ya que esto rasgará la banda.

LUBRICACIÓN

Lubricar debajo de la banda de carrera garantizará un rendimiento superior y prolongará su vida útil. Después de las primeras 25 horas de uso (o 2-3 meses) aplique un poco de lubricante, y repita cada 50 horas de uso siguientes (o 5-8 meses).


Cómo comprobar la banda para ver si está bien lubricada

Levante un lado de la banda y palpe la superficie superior de la plataforma de rodadura. Si la superficie está resbaladiza al tacto, no es necesaria más lubricación. Si la superficie está seca al tacto, aplique un poco de lubricante.

Cómo aplicar el lubricante

Levante un lado de la banda de carrera. Vierta un poco de lubricante bajo el centro de la banda, en la superficie superior de la banda de carrera. Corra en la banda a una velocidad lenta durante 3 a 5 minutos para distribuir uniformemente el lubricante.

NOTA: NO lubrique en exceso la banda. Limpie cualquier exceso de lubricante que salga.

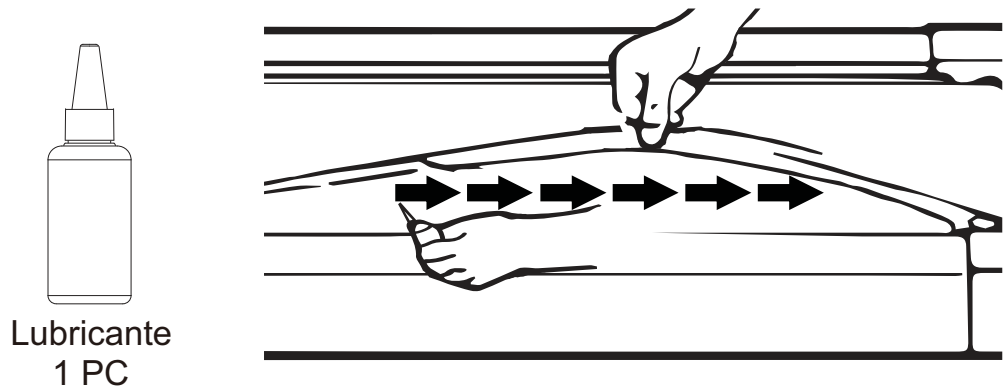

GUÍA DE CUIDADO, MANTENIMIENTO Y RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS

ADVERTENCIA: Para evitar choques eléctricos, apague y desenchufe la Cinta de Andar antes de limpiarla o realizar tareas de mantenimiento rutinario.

ADVERTENCIA: Revise siempre los componentes desgastados, como el pomo del muelle y la banda de carrera, para evitar lesiones.

LIMPIEZA

Después de cada ejercicio, asegúrese de limpiar la unidad y de eliminar cualquier resto de sudor. La Cinta de Andar puede limpiarse con un paño suave y un detergente suave. No utilice abrasivos ni disolventes. Tenga cuidado de que no entre demasiada humedad en el panel de la pantalla, ya que podría dañar la unidad y crear un riesgo eléctrico.

Por favor, mantenga la cinta de correr, especialmente la consola del pantalla, alejada de la luz solar directa para evitar daños en la consola.

GUARDADO

Guarde la Cinta de Andar en un ambiente interior limpio y seco. Nunca deje ni utilice la unidad al aire libre. Asegúrese de que el interruptor principal está apagado y de que el cable de alimentación está desenchufado de la toma de corriente.

GUÍA DE SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

Problema	Causas Posibles	Correcciones
La Cinta de Andar no se enciende.	1. La cinta de andar no está enchufada. 2. El disyuntor de la casa se ha disparado. 3. El disyuntor de la cinta de andar se ha disparado.	1. Enchufa el cable de alimentación en un enchufe de pared. 2. Reinicia el disyuntor, o llama a. 3. Un electricista para reemplazar el disyuntor. Espera 5 minutos y luego intenta reiniciar la cinta de andar.
La banda de carrera se desliza.	La banda no está lo suficientemente ajustada.	Ajusta la tensión de la banda.
La banda de la cinta de correr se detiene cuando se pisa.	1. No se ha aplicado suficiente lubricación en la superficie de la banda. 2. La banda está demasiado ajustada.	1. Aplica lubricante. 2. Ajusta la tensión de la banda.
La banda no está centrada.	La tensión de la banda de correr no es uniforme a lo largo del rodillo trasero.	Centrar la banda.

Manufacturer: Loctek Ergonomic Technology Corp.
Address: 588 Qihang South Road Binhai Industrial Zone, Yinzhou District Ningbo, Zhejiang 315145 P.R. China
Importer: Flexispot GmbH, Franz-Greif-Straße 7, 50735 Köln, Deutschland