Spécifications


Charge maximale	300KG
Vitesse maximale	38mm/s
Position la plus basse	1305mm
Position la plus élevée	655mm
Plage de profondeur	1100mm-1900mm
Taille de plateau appliquée	Largeur : 1800mm - 2400mm
	Profondeur : 800mm - 900mm

Le produit a été conçu pour répondre aux exigences de la réglementation de la Commission en matière d'écoconception concernant la consommation d'énergie en mode veille des équipements électriques et électroniques domestiques.

Mode	Consommation d'énergie (Watts)	Durée (Minutes)
Veille	0,4w	1 min

Lien du site web du manuel d'instructions en version française :
https://www.flexispot.fr/bureau-assis-debout-a-4-pieds-e7q


Préparation avant l'installation



Recommandé pour l'installation sur tapis



Tournevis cruciforme ou perceuse nécessaire (non fourni par nos soins)

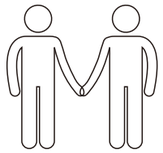

Installation coopérative

Paquet d'accessoires

Attention : Les dessins ci-dessous sont donnés à titre indicatif et peuvent différer légèrement du produit et des accessoires reçus. En cas d'outils manquants ou de problèmes d'installation, veuillez contacter le service clientèle.




4x4 Ax1 | Bx8 | Cx16 | Dx16 | Ex26 | Fx6 | x4


Liste des pièces


No.	Pièces
①	Poutre de support x2
②	Support latéral x2
③	Colonne de levage x4
④	Pied x2

No.	Pièces
⑤	Panneau x1
⑥	Boîtier de contrôle x1
⑦	Fiche d'alimentation x1
⑧	Filet de gestion des câbles x1
⑨	Clé x1 3x3

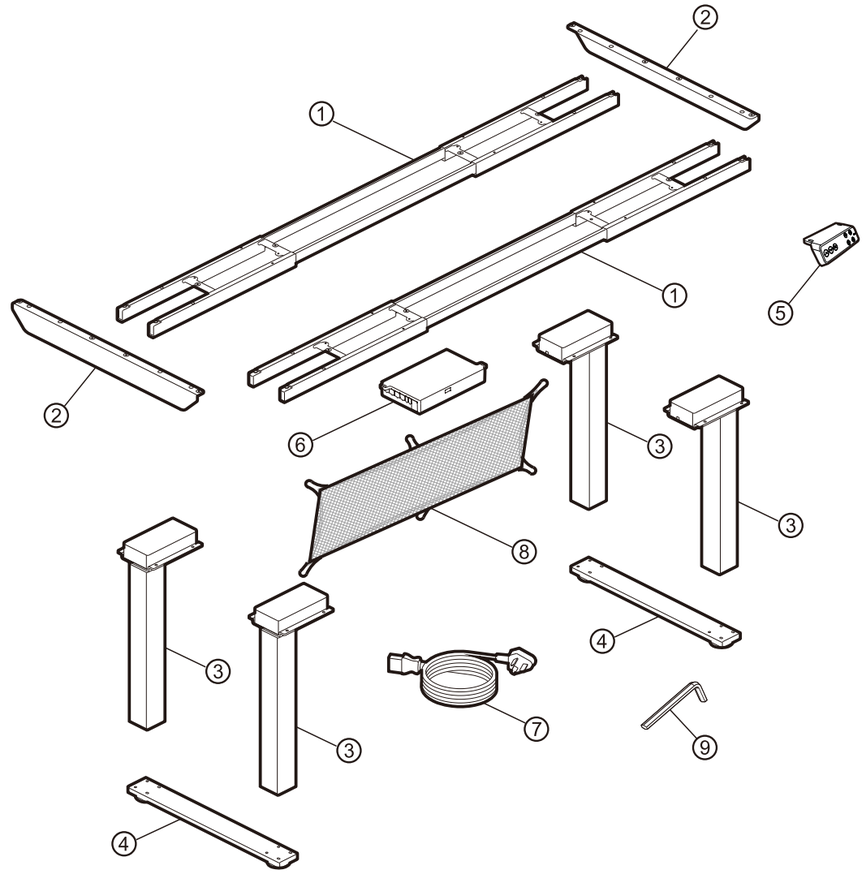


1 Fixez les supports latéraux à la poutre




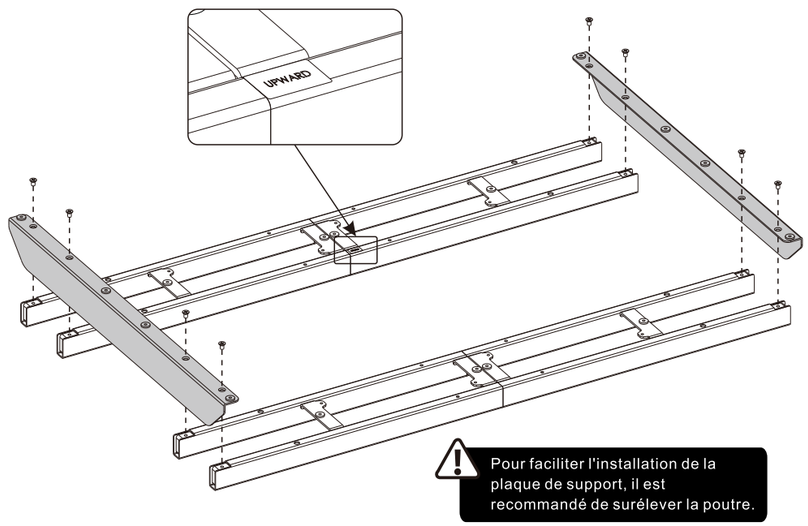



2 Ajustez la longueur de la poutre de support

a) Desserrez les quatre vis du cadre et étirez le cadre.
b) Lorsque le plateau comporte des trous, les poutres sont étirées pour s'aligner sur les trous ; lorsqu'il n'y a pas de trous sur le plateau, les plaques de support des deux côtés sont installées près du bord du plateau.




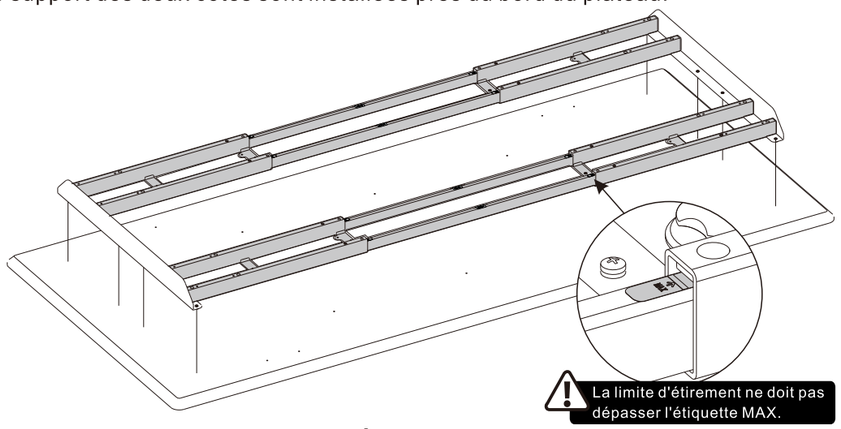


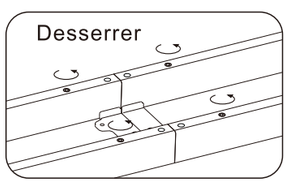

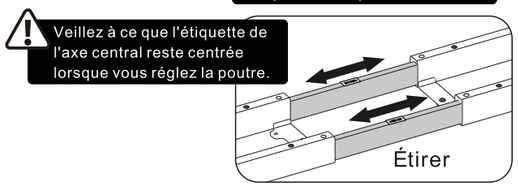



3 Installez le plateau



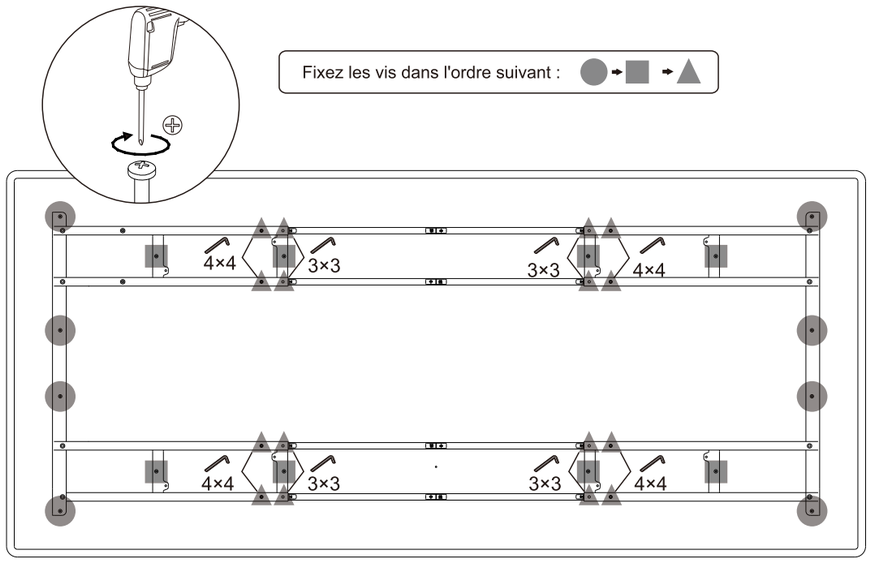



4 Installez les colonnes de levage



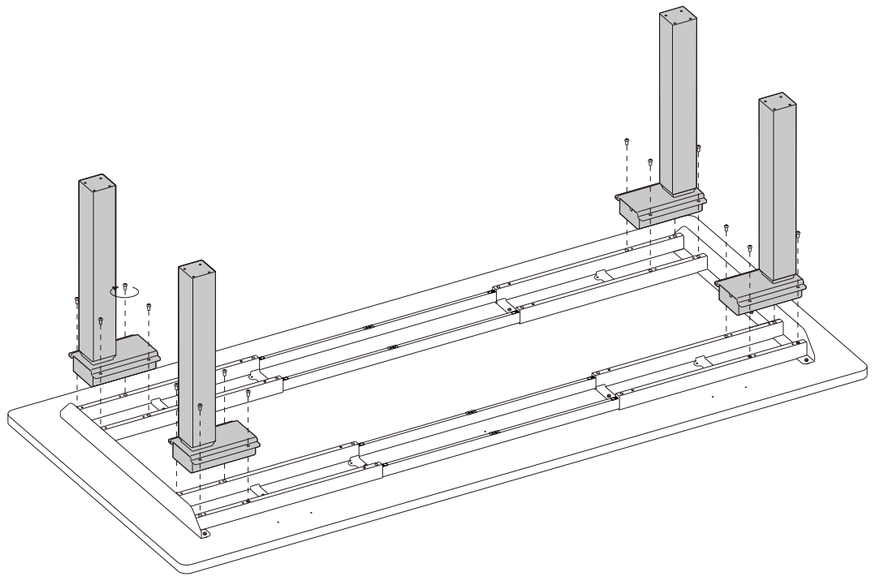


5 Fixez les pieds




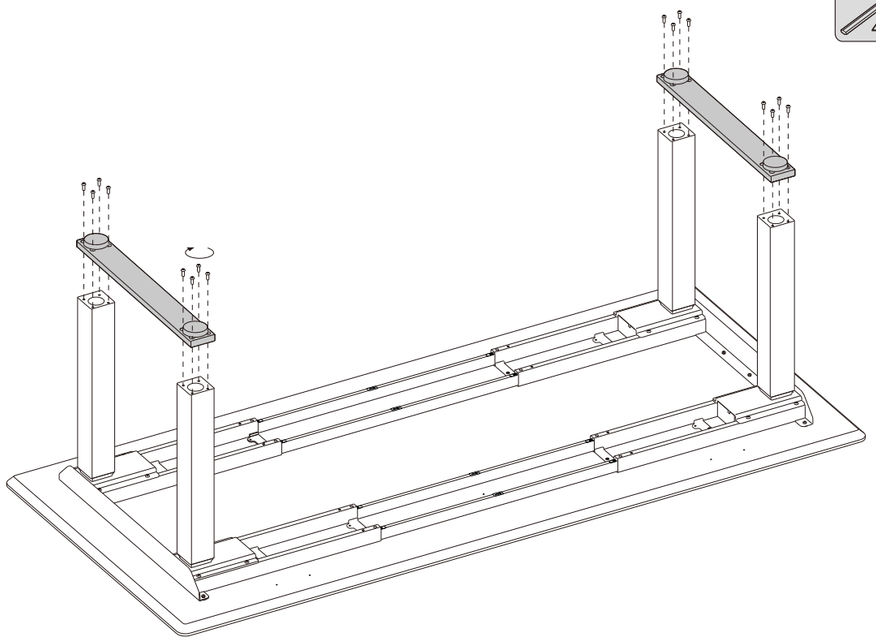


6 Fixez le panneau




Vous pouvez installer le panneau sur l'un ou l'autre bord, selon la préférence de votre main.

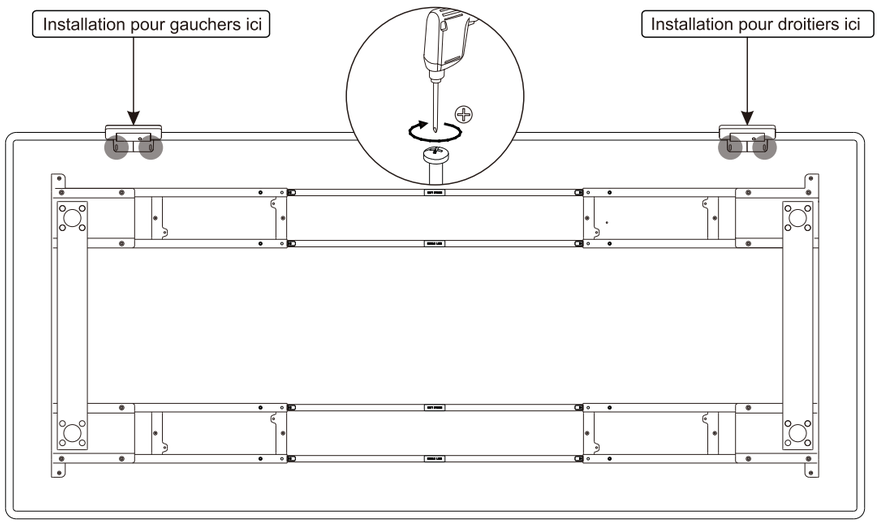


7 Installez le boîtier de contrôle




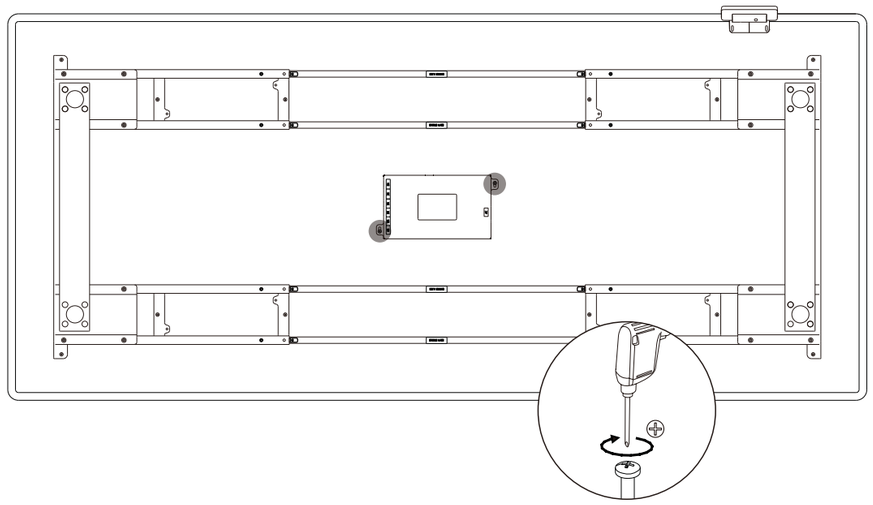


8 Connectez les câbles

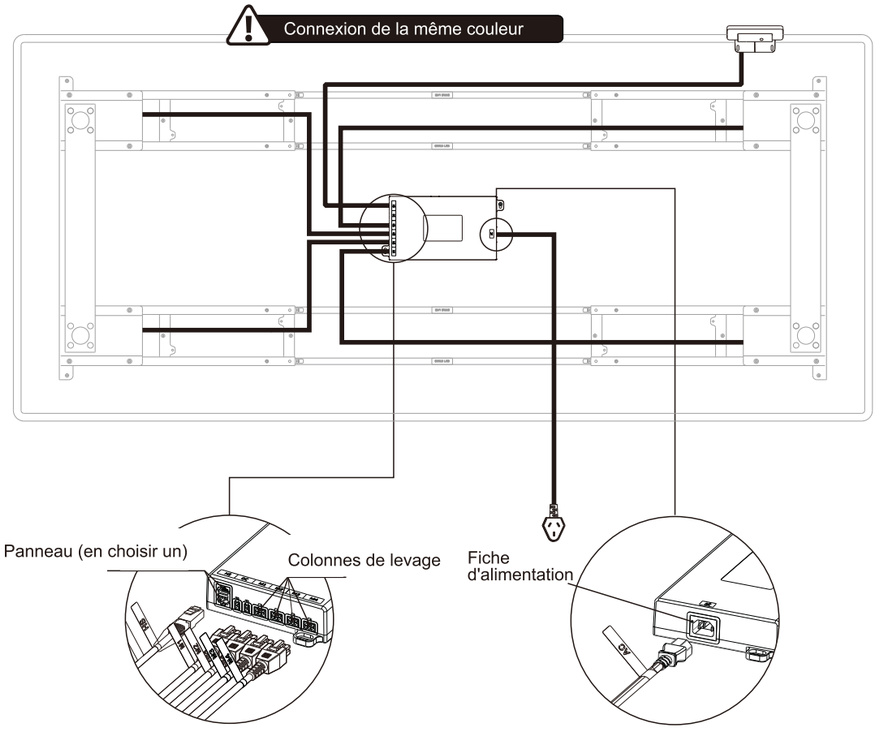


9 Installez le crochet du filet à ficelle



Lorsque le plateau comporte des trous, la position des crochets se fait en fonction des trous ; lorsque le plateau ne comporte pas de trous, le filet peut être posé à plat pour déterminer la position des crochets.

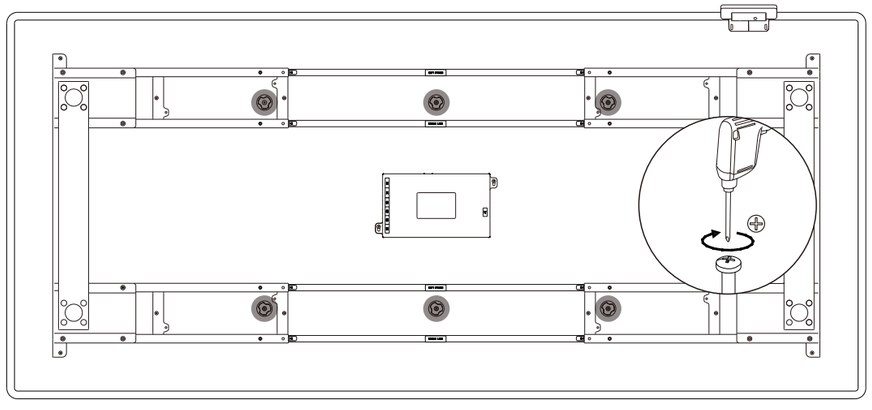


10 Fixez le filet de gestion des câbles

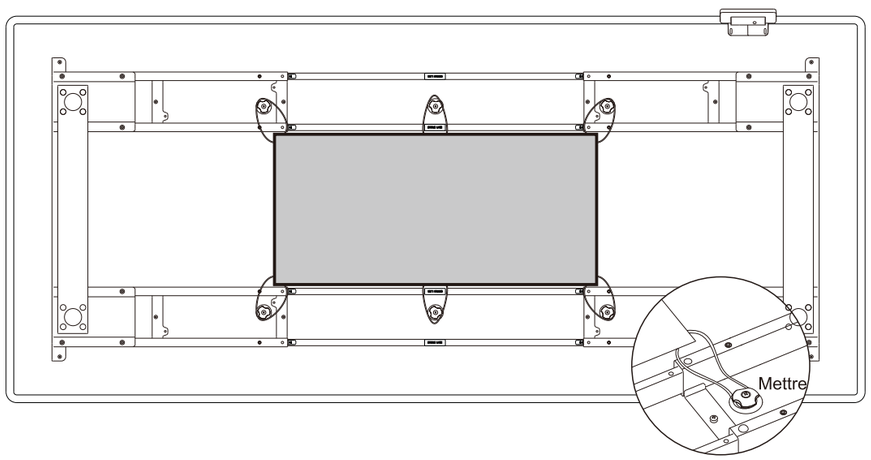


11

Retournez le bureau, en veillant à ce que le panneau soit orienté vers le haut tout au long du processus.

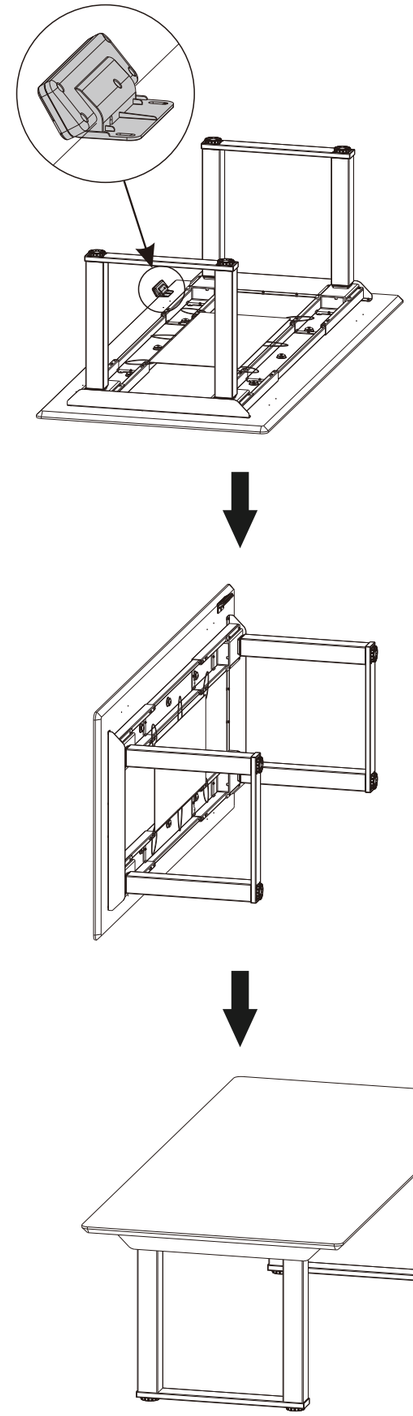

12 Guide de l'utilisateur du panneau

1. Instructions du panneau de commande

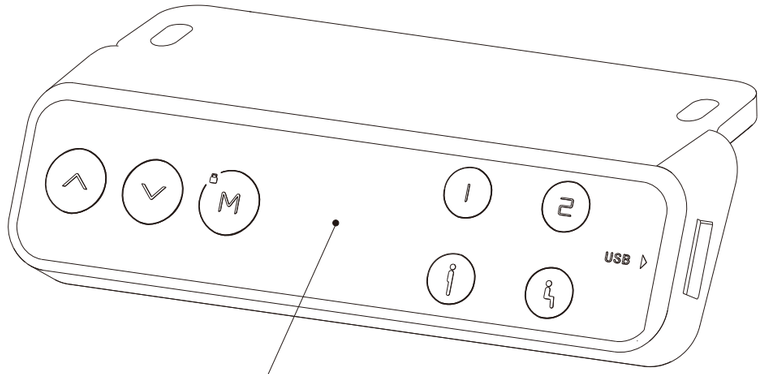

2. Caractéristiques du produit

• Boutons du panneau de commande : il y a 7 boutons au total, qui portent les inscriptions ▲, ▼, M, 1, 2, , ,
(1) ▲ : Bouton MONTER : permet d'élever la surface du bureau ;
(2) ▼ : Bouton DESCENDRE : permet d'abaisser la surface du bureau ;
(3) 1 : Position 1 : enregistre la première position de hauteur ;
(4) 2 : Position 2 : enregistre la deuxième position de hauteur ;
(5) : Position debout : l'écran affiche le numéro 3 et enregistre la hauteur de la position debout ;
(6) : Position assise : l'écran affiche le numéro 4 et enregistre la hauteur de la position assise ;
(7) M: Bouton MÉMOIRE : permet d'enregistrer la hauteur.
Verrouillage enfant : verrouillage de sécurité.

3. Guide d'utilisation

• Fonction de verrouillage enfant :
a. Lorsque le verrouillage enfant est activé, l'indicateur lumineux bleu du verrouillage de sécurité s'allume (immédiatement au-dessus des boutons ∨ et M).
b. Appuyez sur l'indicateur jusqu'à ce qu'il clignote une fois.
c. Pour activer ou désactiver le verrouillage enfant, appuyez sur le bouton M et maintenez-le enfoncé pendant environ 5 secondes.
d. Après désactivation de la fonction de verrouillage enfant, toutes les touches fonctionneront normalement.

• Boutons de réglage de la hauteur :
La hauteur du bureau peut être ajustée vers le haut ou vers le bas en appuyant sur les boutons ▲ ou ▼. La hauteur actuelle s'affichera sur l'écran.

• Fonction d'enregistrement de la hauteur (MÉMOIRE) :
a. Appuyez sur le bouton MONTER ou DESCENDRE pour régler la hauteur de la surface du bureau. Appuyez sur le bouton M pour enregistrer et l'écran affichera « 5- ». Ensuite, appuyez sur le bouton 1, 2, « » ou « » pour enregistrer la hauteur correspondante à la position 1, 2, 3 ou 4. L'écran affichera « 5-1 », « 5-2 », « 5-3 » ou « 5-4 ».
b. Appuyez sur 1, 2, « » ou « » et le bureau réglable en hauteur s'ajustera automatiquement à la position précédemment sauvegardée.

Fonction de chargement USB : Sortie USB : QC2,0/QC3,0, 5,0v/ 9,0v/ 12,0v, +5%, courant : 1,0A.
Remarque : Appuyez sur n'importe quel bouton du panneau pour allumer l'écran avant de charger l'appareil normalement.

• Réglage de la sensibilité du système anti-collision :
a. Appuyez simultanément sur les boutons ▲ et ▼ pendant 5 secondes pour choisir le niveau 1, 2 ou 3.
b. Lorsque l'écran affiche « A-1 », la sensibilité est faible ; « A-2 », la sensibilité est moyenne ; et « A-3 », la sensibilité est élevée.
c. Le système anti-collision se déclenche quand un obstacle est détecté lors de l'élévation ou de l'abaissement du bureau. Le bureau s'arrêtera alors automatiquement et se déplacera légèrement dans la direction opposée.

• Fonction de réinitialisation et résolution de problèmes :
a. Définition de la fonction de réinitialisation : Quand l'écran LED affiche « RST », appuyez sur le bouton ▼ et maintenez-le enfoncé jusqu'à ce que le bureau atteigne sa hauteur minimale. L'écran affichera la hauteur minimale. Le processus de réinitialisation est alors terminé.
b. Si le code d'erreur « E01 » ou « E02 » apparaît, veuillez réessayer 18 minutes plus tard.
c. Si le bouton ▼ ne fonctionne pas, vérifiez la connexion du câble et coupez l'alimentation électrique pendant au moins 10 secondes. Rétablissez l'alimentation, appuyez sur le bouton ▼ et l'écran LED affichera « RST ». Suivez ensuite le processus de réinitialisation en appuyant sur le bouton ▼.

13 Résolution des problèmes communs

Les conseils suivants vous aideront à identifier et à corriger les problèmes les plus courants. Si vous rencontrez un problème qui ne figure pas dans le tableau ci-dessous, ou si vous suivez les instructions ci dessous et que le problème n'est toujours pas résolu, veuillez contacter votre fournisseur. Toutes les anomalies ou erreurs de ce type ne peuvent être examinées et corrigées que par le fabricant ou un personnel spécialement formé.

Problème	Solution
Aucune réponse lorsque vous appuyez et maintenez enfoncé le bouton BAS	1. Vérifiez la connexion de câble.
	2. Contactez le distributeur ou le fabricant.
Aucune réponse en appuyant sur la touche HAUT et le bouton BAS	1. Vérifiez la connexion de câble.
	2. Contactez le distributeur ou le fabricant.
La vitesse de levage est lente	1. Vérifiez si la charge pèse plus de 300 kg.
	2. Contactez le distributeur ou le fabricant.
Le moteur ne fonctionne pas correctement	1. Contactez le distributeur ou le fabricant.
Peut soulever mais ne peut pas descendre	1. Démarrez le processus de réinitialisation.
	2. Contactez le distributeur ou le fabricant.
Déplacement vers le bas de la surface de travail	1. Vérifiez si la charge pèse plus de 300 kg.
	2. Contactez le distributeur ou le fabricant.
Réinitialiser automatiquement beaucoup	1. Vérifiez si la charge pèse plus de 300 kg.
	2. Contactez le distributeur ou le fabricant.
Sur travail au-delà du cycle de service: Max 2 min allumées / 18 min éteintes.	1. Maintenez l'alimentation et arrêtez de travailler pour 18 minutes.
	2. Contactez le distributeur ou le fabricant.
La distance soulevée ou abaissée n'est pas précise	1. Appuyez et maintenez le bouton "M" et "↓" pendant trois secondes jusqu'à ce que vous entendiez BEEP deux fois pour renouveler les paramètres d'usine.
	2. Contactez le distributeur ou le fabricant.

14 Attention

·Source d'alimentation: AC 100V -240V, 50/60 HZ;
·Environnement de travail: 0°-40°C;
·Avant le nettoyage, vous devez débrancher le câble de source d'alimentation. Nettoyez avec un chiffon légèrement humide pour essuyer la poussière de surface. Gardez tous les composants électriques à l'écart des liquides. Gardez la fiche dans la position sécuritaire. Ne pas utilisez un cordon d'alimentation endommagé.
·Dans la boîe de contrôle, il y a des composants électroniques, des parts métals, des parts plastiques, des fils, etc. Ils doivent être traités conformément aux lois et aux règlements locaux. Ils ne peuvent pas traités comme déchets ménagers.
·Avant d'utiliser ce produit, assurez-vous que ce produit a été installé correctement, s'il vous plaît.
·Lisez les instructions et assurez -vous que vous comprenez complètement tous les fonctions et paramètres avant d'utiliser ce produit.
·Gardez les enfants éloignés des bureaux électriques réglables en hauteur, des unités de commande et du clavier.
Le fabricant n'est pas responsable des dommages résultant du comportement imprévisible des enfants.
· Le bruit léger causé par la courroie en forme de coin multicouches ou le système de freinage n'affectera pas l'utilisation de ce produit.
·N'utilisez pas des matériaux corrosifs ou abrasifs pour essuyer ce produit et traitez-les par des solutions de nettoyage de manière écologique.
·Les enfants et les personnes ayant des déficiences cognitives ne doivent pas utiliser, servir ou essuyer ce produit sans surveillance.
·Soyez conscient que les éléments peuvent être déplacés avant d'ajuster la hauteur de la table.
· Gardez les sacs en plastique inclus avec l'emballage loin des enfants et des animaux car ils risquent d'étouffer.

15 Recyclage et Élimination

Ce produit ne peut être éliminé comme déchet domestique. Pour éviter d'endommager l'environnement, ce produit devrait être recyclé. Utilisez le système relatif de recyclage disponible ou contactez le distributeur ou le fabricant pour l'assistance de recyclage, s'il vous plaît.