



Specificaties

Maximaal Draagvermogen	160 kg
Maximale Snelheid	40mm/s
Hoogte Opties	635mm-1285mm
Verstelbare breedte	1100-1900mm
Verstelbare Desktopgrootte	L(1200mm-2000mm)×W(600mm-800mm)×H(≥18mm)

Het product is ontworpen om te voldoen aan de Commissie Verordening met betrekking tot de ecodesignvereisten voor het elektriciteitsverbruik in de stand-by modus van elektrische en elektronische huishoudelijke apparatuur.

De technische informatie van de stand-by modus:

Modus	Verbruik (Watt)	Tijd (Minuten)
Stand-by	0,4w	1min

De website-URL van de Nederlandse versie van de elektronische handleiding:


<https://www.flexispot.nl/elektrisch-zit-sta-bureau-e7-pro.html>




Diagram van Onderdelen

No.	Onderdeel	No.	Onderdeel
①	Steunbalk x1	⑨	Stekker x1
②	Hefkolom x2	⑩	T-sleutel x1
③	Poten x2	⑪	Pootkussen x4
④	Linker zijbeugel x1	⑫	Kabelbeheerder x1
⑤	Rechter zijbeugel x1	⑬	Klittenband x1
⑥	Kabelbak x1	⑭	Toetsenbord x1
⑦	Kabelhouder x1	⑮	Toetsenbordschroef x2
⑧	Kabelbak x1	⑯	4x4 moersleutel x1
		⑰	Schokabsorberende ring x4


Installatie Handleiding



Leg op het tapijt om de kans op krassen te voorkomen

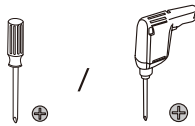


Kruiskopschroevendraaier of boormachine vereist (niet meegeleverd)

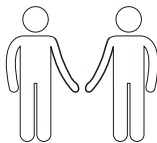

Er zijn twee of meer personen nodig voor de installatie

Accessoires Pakket



Ax4


Bx4

Cx8

Dx8



Ex11

Fx3

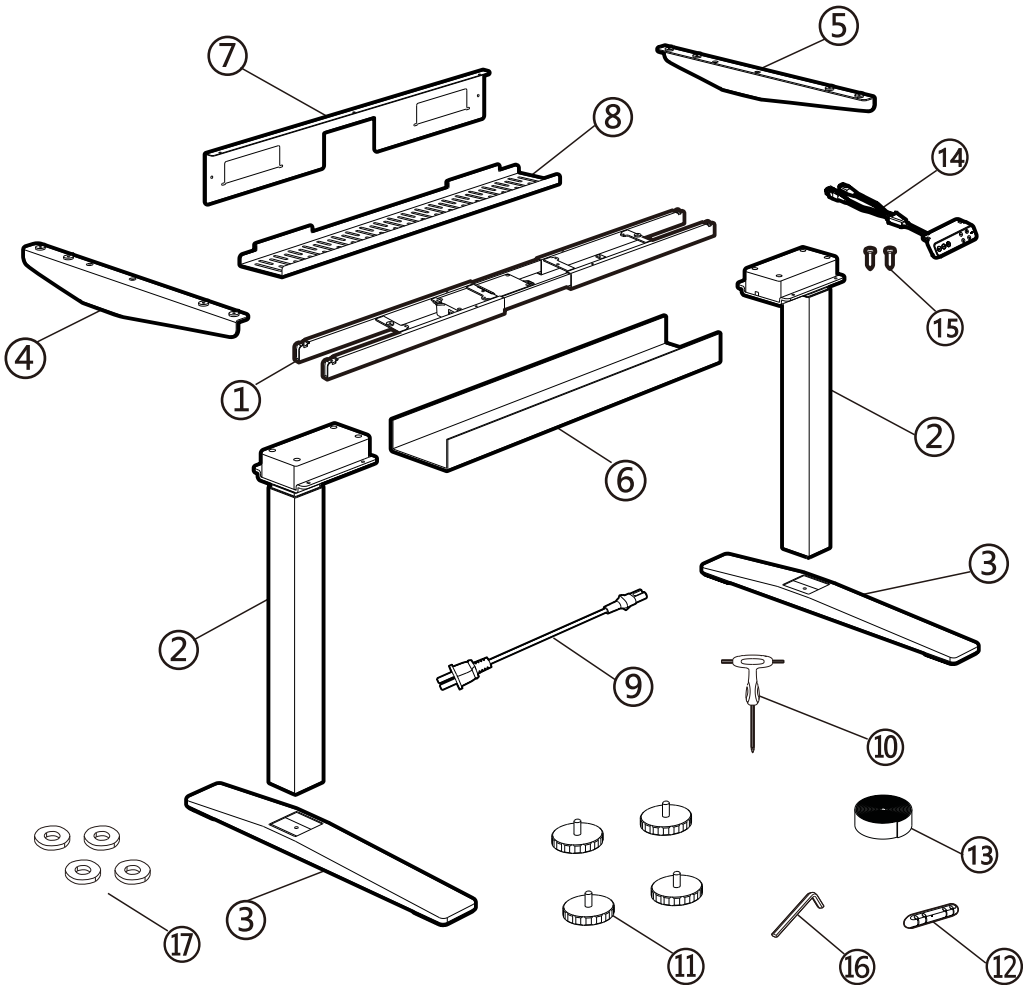

1

Bevestig de zijsteunen aan de balk

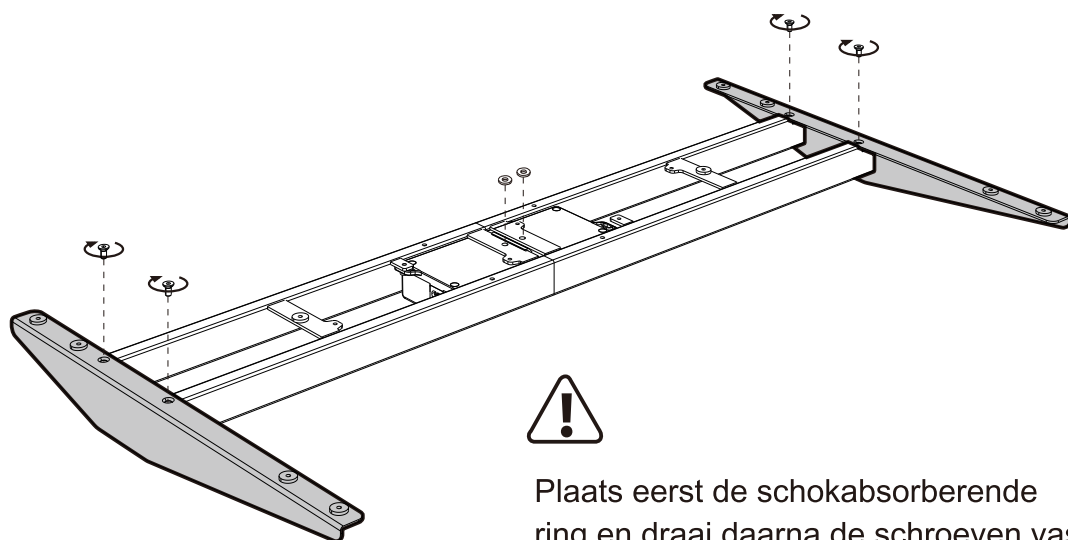


2

Pas de lengte van het bouwwerk aan

a) Installeer schroef B zoals weergegeven in ●, maar draai deze niet volledig aan.



b) Draai de vier schroeven los die worden weergegeven door ■ en pas de lengte van de dwarsbalk aan

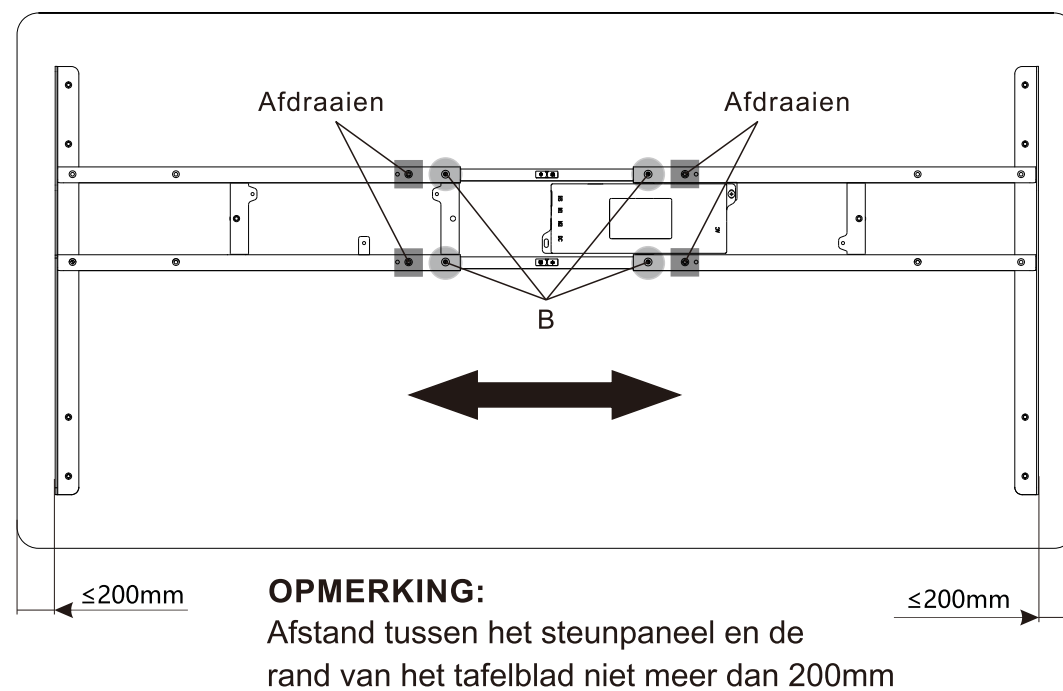

3

Bevestig het tafelblad

De volgorde van het installeren van de schroeven is:

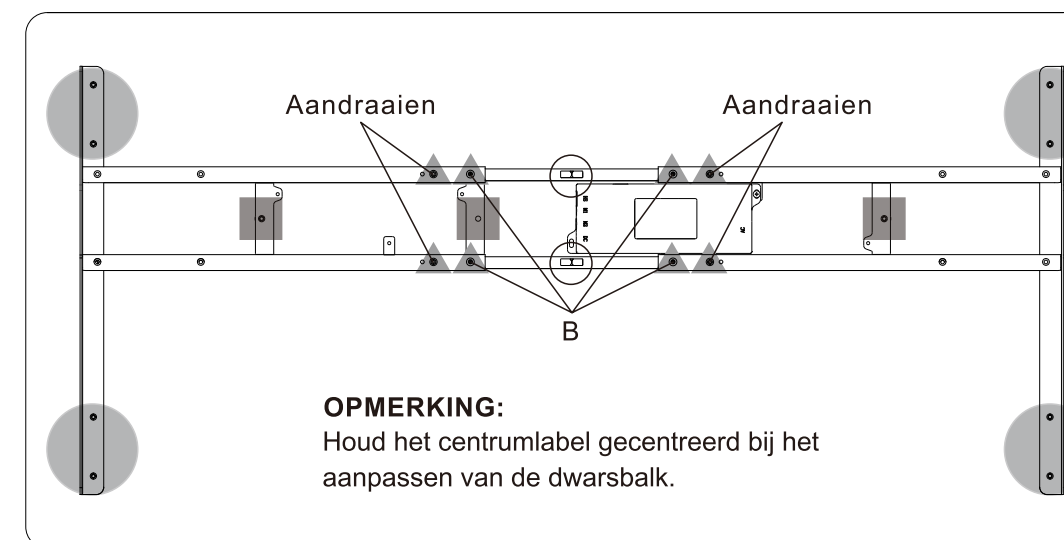


OPMERKING:

Wanneer de balk naar het breedste punt wordt uitgerekt, moeten 11 schroeven worden geïnstalleerd om de tafel vast te zetten, en 1 reserve schroef.

Anders moeten alleen 10 schroeven worden geïnstalleerd om de tafel vast te zetten en 2 reserve schroeven.

4

Installeer de pootkolommen

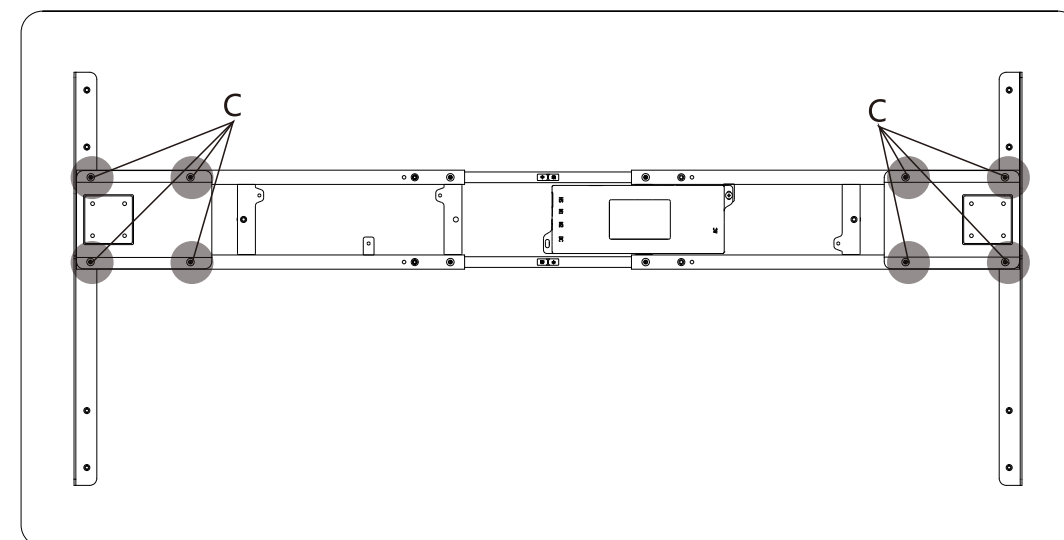


5

Bevestig de poten


OPMERKING:

Let op de oriëntatie van de tafelpoten bij het installeren.

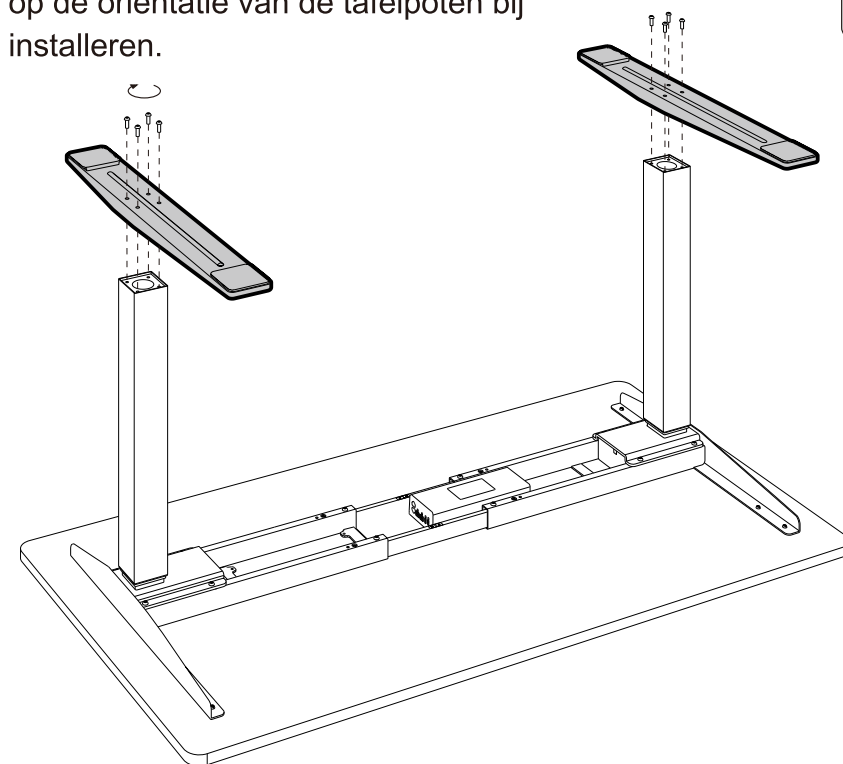


6

Bevestig het toetsenbord

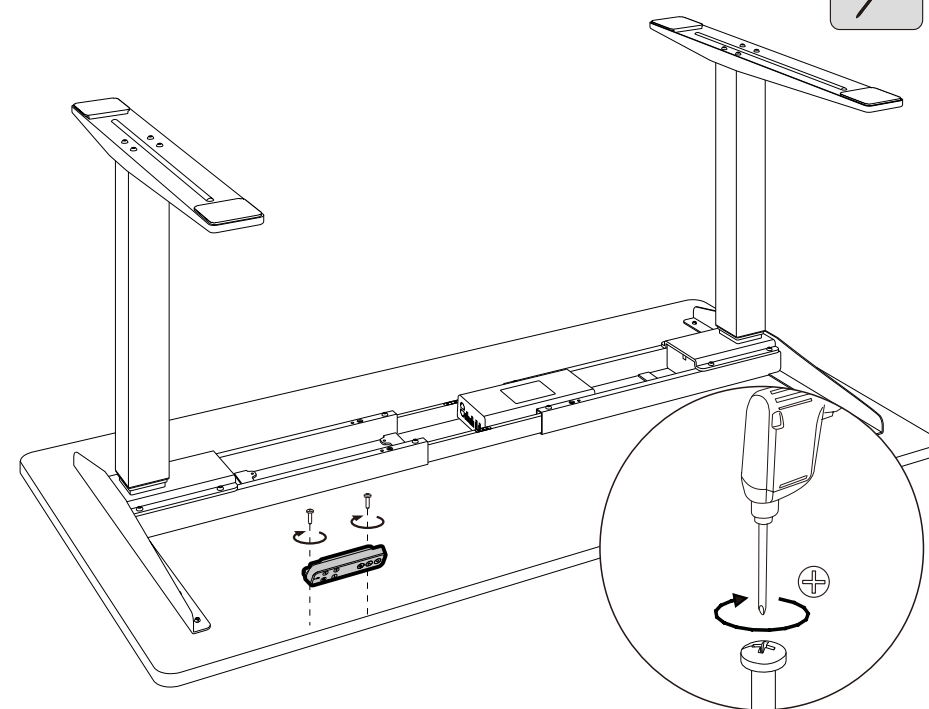



7

Verbind de kabels

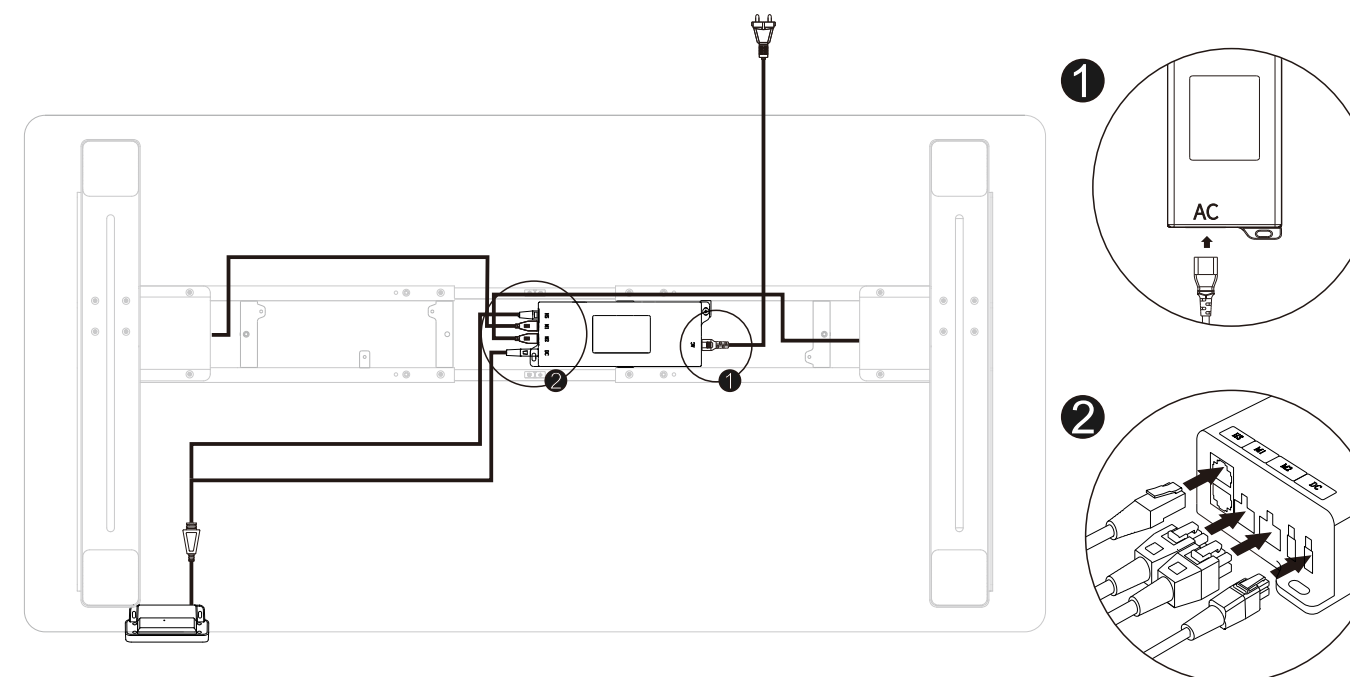

8

Bevestig de kabelbak

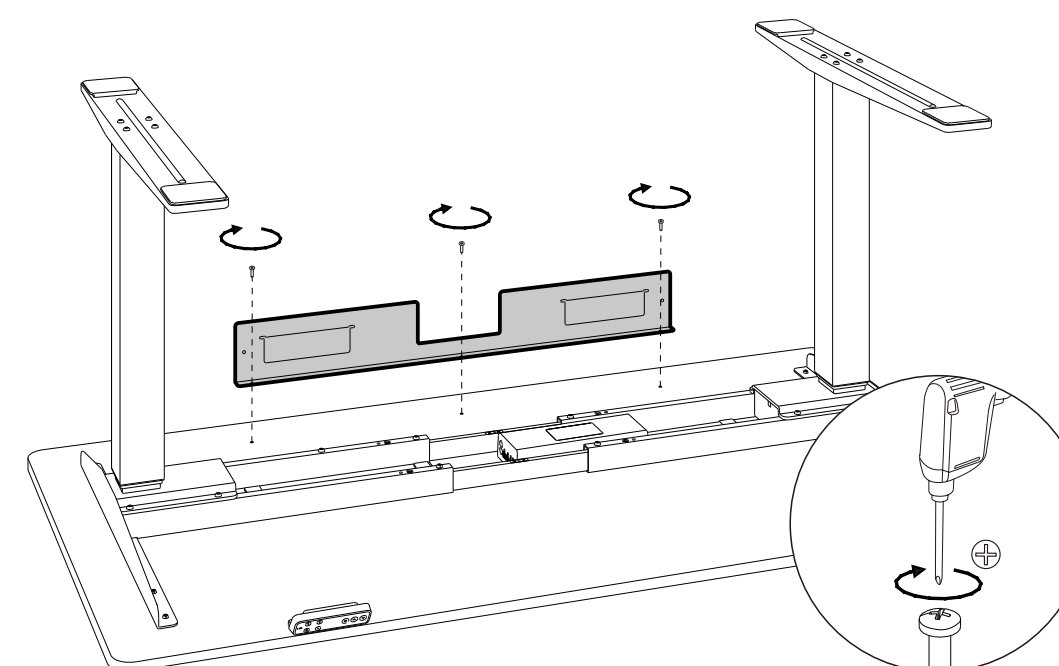


9

Bevestig de kabelbak


OPMERKING:

De randen aan beide zijden van de kabelgoot zijn voorzien van magneten, die zich aan de zijkanten van de dwarsbalk kunnen hechten.

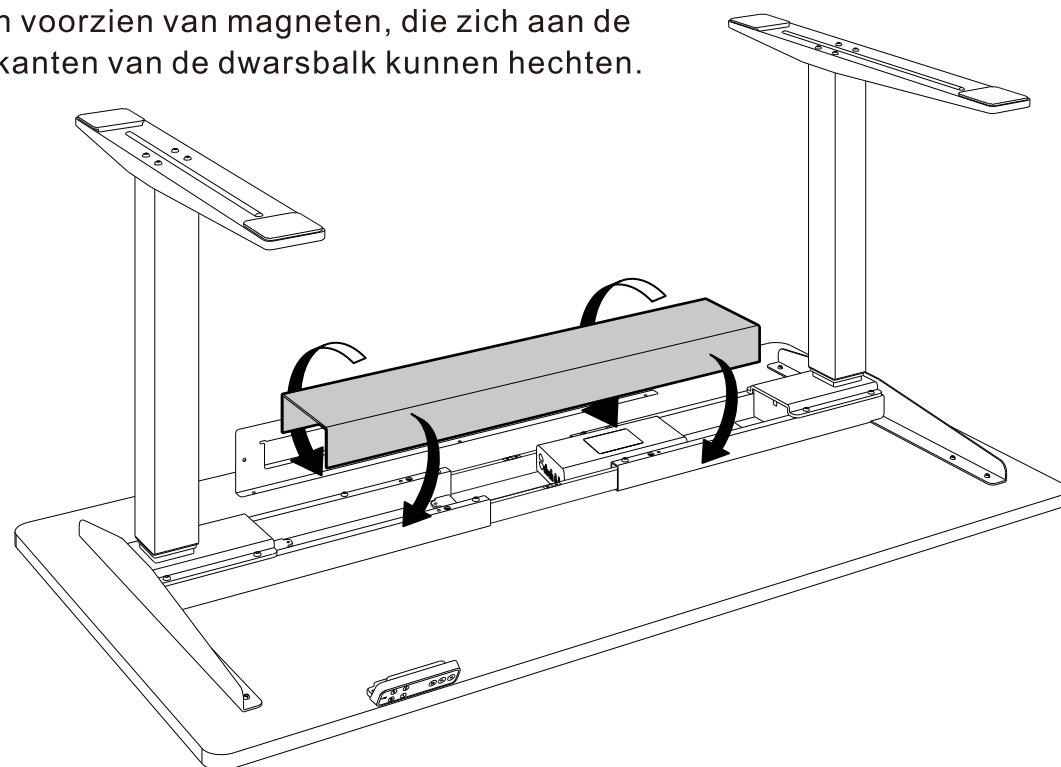

10

Pas de voetsteunen aan voor balans

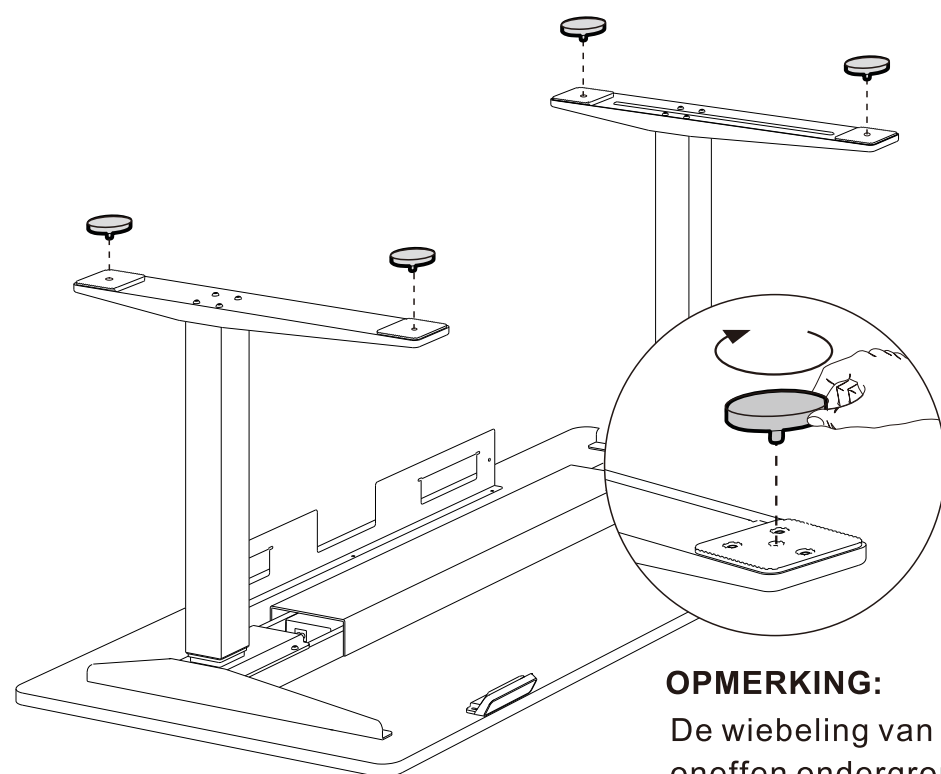


OPMERKING:


De wiebeling van de tafel door de oneffen ondergrond kan worden gecompenseerd door de strakheid van de voetsteunen aan te passen. Deze stap wordt geïnstalleerd op basis van de situatie.

11

Voltooid





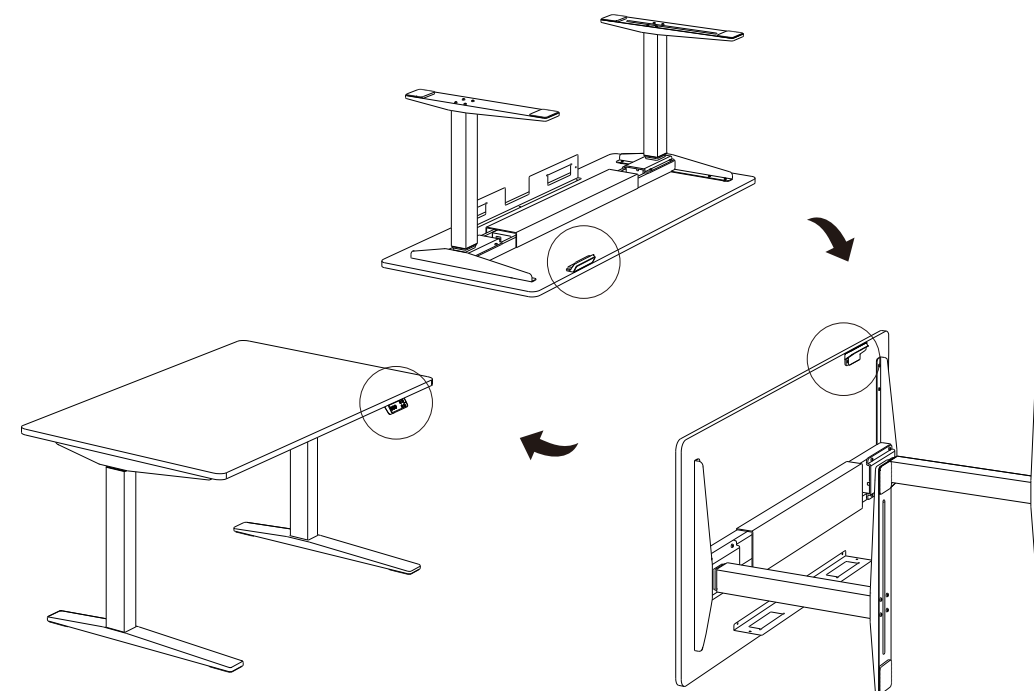



12

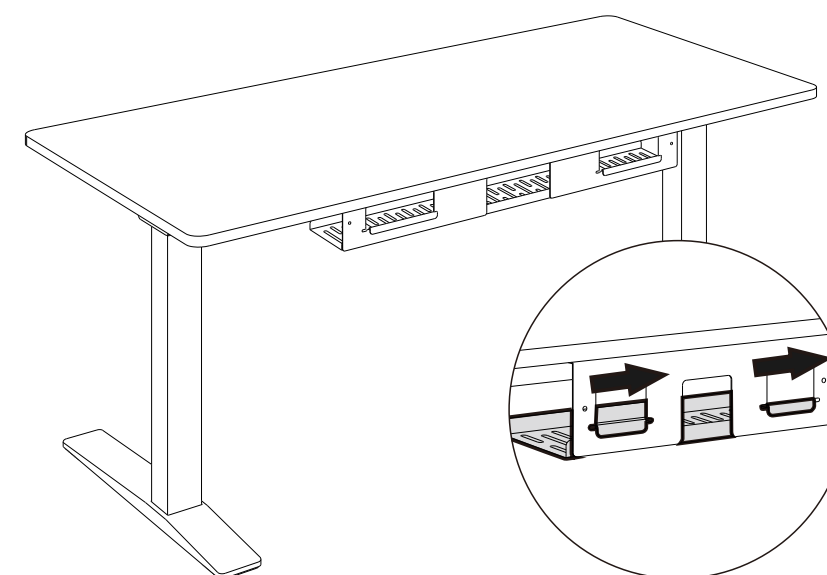


OPMERKING:

De totale lengte van de kabelbinders is 2 m, het is geen wegwerpproduct. Wanneer je de kabel opbergt, snijd het dan op de juiste lengte. De kabel kan worden vastgezet door een geschikte lengte af te snijden.

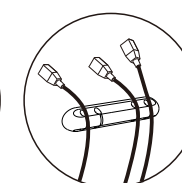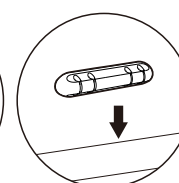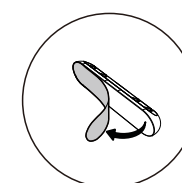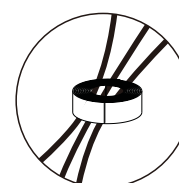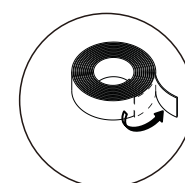

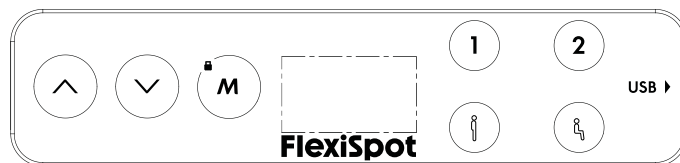

• Kinderslot:

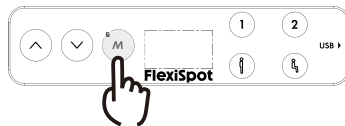


- Wanneer de kinderbeveiliging is ingeschakeld, gaat het blauwe indicatielampje van de kinderbeveiliging (V en M direct erboven) branden.
- Druk op de knop en de indicator knippert eenmaal.
- Om de kinderbeveiliging te ontgrendelen of in te schakelen, moet je de M-knop ongeveer 5 seconden ingedrukt houden.
- Alleen wanneer de kinderbeveiliging is ontgrendeld, kunnen alle knoppen normaal functioneren.

• Hoogte verstelbare functie :




Druk op de '↑' of '↓' knop om de hoogte aan te passen. Het LED-display toont de huidige hoogte.

• Hoogtegeheugenfunctie :

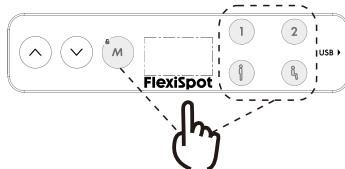


- Druk op de '↑' of '↓' knop en pas de hoogte aan naar de gewenste hoogte. Druk op 'M' om de hoogte op te slaan, en het scherm toont '5-1'; Druk op '1', '2', of '↑', '↓', daarna wordt de hoogte opgeslagen op de overeenkomstige positie 1 of 2, ↑ of ↓, wat wordt weergegeven op het display scherm als '5-1', '5-2', of '5-3', of '5-4';
- Druk direct op de knoppen '1', '2' en '↑', '↓' om automatisch de opgeslagen geheugenhoogte aan te passen.

• Instelling van de gevoeligheid voor botsingspreventie :

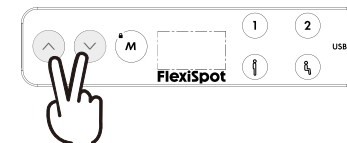

- Druk de '↑' en '↓' knoppen tegelijkertijd 5 seconden in om de gevoeligheid te wisselen. Er zijn vier niveaus van gevoeligheid (A-3, A-2, A-1, A-0). Elke handeling schakelt de gevoeligheid naar het volgende niveau.
- Het display toont 'A-0', de botsingspreventiefunctie is uit; het display toont 'A-1', lage gevoeligheid; het display toont 'A-2', gemiddelde gevoeligheid; het display toont 'A-3', hoge gevoeligheid.
- Tijdens het aanpassen van de hoogte, wanneer het tafelblad in contact komt met een ander object, stopt het onmiddellijk en draait het terug om schade te voorkomen.
- Druk de '↑' en '↓' knoppen tegelijkertijd 5 seconden in. Als het display de bovenstaande code niet toont, is de botsingspreventiefunctie niet aanwezig.

• Probleemoplossing:

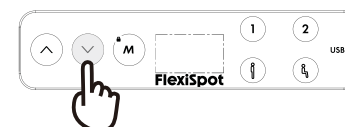

- Reset: Wanneer het LED-scherm 'RSF' toont, druk dan op de '↓' knop totdat het bureau zijn laagste hoogte bereikt en terugveert om te stoppen, dit betekent dat de reset is voltooid.
- Wanneer het niet werkt en het LED-scherm 'E01' of 'E02' toont, probeer het dan 18 minuten later opnieuw.
- Als de '↓' knop niet werkt, controleer dan de kabelverbinding en zet vervolgens de stroom minstens 10 seconden uit. Zet de stroom weer aan en druk op de '↓' knop om het resetproces te starten wanneer 'RSF' op het scherm verschijnt.
- Als al deze bovenstaande processen niet efficiënt zijn, neem dan contact op met onze klantenservice.

14

Veel voorkomende problemen oplossen

De volgende tips helpen u om veelvoorkomende problemen te identificeren en op te lossen. Als u een probleem tegenkomt dat niet in de onderstaande tabel wordt vermeld, of als u de onderstaande instructies volgt en het probleem nog steeds niet is opgelost, neem dan contact op met uw leverancier. Alle dergelijke afwijkingen of fouten kunnen alleen worden onderzocht en gecorrigeerd door de fabrikant of speciaal opgeleide medewerkers.

Foutverschijnsel	Oplossing
Elektronische functies werken niet goed	Controleer of de kabels correct zijn aangesloten
Langzame stijging	Controleer of de belasting van het bureau te zwaar is (meer dan 160 kg)
Bureau glijdt tijdens het stijgen	
Toetsenbord gaat vaak naar de resetstatus	
Alleen dalen, niet stijgen of alleen stijgen, niet dalen	Reset het bureau
Bureau stijgt of daalt niet over de volledige afstand	
Bureau blijft op de laagste hoogte	
Overwerkcyclus: Maximaal 2 minuten aan / 18 minuten uit	Laat het bureau 18 minuten inactief zijn met de stroom aangesloten
Druk op de naar beneden-knop en het apparaat valt niet, maar stijgt	Controleer op obstakels onder het bureau of of de kabels naar beneden hangen

15

Attentie

- Stroomvoorziening: AC100V - 240V, frequentie 50/60Hz;
- Werkomgeving: 0 - 40°C;
- Voor het reinigen moet de voedingskabel worden losgekoppeld. Reinig met een licht vochtige doek om het stof van het oppervlak weg te vegen. Houd alle elektrische onderdelen uit de buurt van vloeistoffen. Beschadig de verbindingsaansluiting niet en houd de stekker op een veilige plaats.
- In de schakelkast bevinden zich elektronische onderdelen, metalen onderdelen, plastic onderdelen, draden enzovoort. Deze moeten worden weggegooid in overeenstemming met de plaatselijke wet- en regelgeving. Ze kunnen niet als huishoudelijk afval weggegooid worden.
- Controleer voor gebruik of het product correct is geïnstalleerd.
- Voordat u het product gebruikt, moet u de instructies lezen om alle functies en instellingen van het product te begrijpen.
- Houd kinderen weg bij elektrische in hoogte verstelbare bureaus, regelkasten en handsets. De fabrikant is niet verantwoordelijk voor schade als gevolg van onvoorspelbaar gedrag van kinderen.
- Lichte geluiden veroorzaakt door de multiwigband of het remsysteem hebben geen invloed op het gebruik van dit product.
- Gebruik geen bijtende of schurende materialen om dit product schoon te maken en gooi schoonmaakmiddelen op een milieuvriendelijke manier weg.
- Begrijp de risico's die gepaard gaan met het gebruik van dit product. Kinderen of mensen met cognitieve stoornissen mogen dit product niet zonder toezicht gebruiken.
- Als het netsnoer beschadigd of gebroken is, moet het worden vervangen door de fabrikant of een relevante specialist om letsel te voorkomen.
- Gebruik het apparaat in een schone en veilige omgeving. Laat uw gereedschap bijvoorbeeld niet in de buurt liggen. En wees altijd voorzichtig bij het omgaan met verpakkingsmateriaal, om alle mogelijke gevaren te voorkomen. Er bestaat een potentieel risico op verstikking wanneer kinderen met plastic zakken spelen!
- Indien nodig, bewaar de originele verpakking voor toekomstig transport.

16

Recycling en Afval

Dit product kan niet worden weggegooid als huishoudelijk afval. Om schade aan het milieu te voorkomen, moet dit product gerecycled worden. Gebruik de relevante recyclingsystemen die voor u beschikbaar zijn of neem contact op met de distributeur of fabrikant voor hulp bij recycling.

Manufacturer: Loctek Ergonomic Technology Corp.
Add.:588 Qihang South Road Binhai Industrial Zone, Yinzhou District Ningbo, Zhejiang 315145 P.R. China
Importer: Flexispot GmbH, Franz-Greif-Straße 7, 50735 Köln, Deutschland