

保証書

この度お買い上げいただきまして、誠にありがとうございます。本保証規定はFlexiSpotブランド（以下当社）が製造した製品（以下製品）が故障した場合の保証内容について明記されたものであります。当社取扱う製品の故障についてこの規定に従い、交換・返品をいたします

保証規定

1. 保証期間中、付属の取扱説明書に基づいた正常な設置、使用にて故障した場合、当社は無償にて製品の一部また製品を交換いたします。修復が難しいと当社が判断した場合、後継品への交換にて対応することもあります。
2. 製品は日本国内にて販売しているものであり、保証は日本国内のみ有効です。海外への保証対応等は一切致しません。
3. 保証期間内であっても以下の事項に該当する場合、保証対象外となります。

①お買い上げた後の移動、輸送時の落下や衝撃などにより生じたもの。

②お取扱時の不注意や誤った使用方法による破損および取扱説明書等の注意事項、警告事項が守られない状態で起こった故障。

③お客様にて分解、改造を行った製品、また当店以外で修理、分解を行った事のある製品。

④取扱説明書等で示された使用環境、使用条件を満たさない状態での使用、過度の連続使用などによる故障。

⑤火災、地震、水害などの天災などによる故障、また戦争、騒乱などによるもの。


⑥購入後、第三者へ転売した製品。

⑦本保証書の添付のない場合。
4. 無償保証期間はご購入日から5年間です。

※ご購入の際は記載があるか必ずお確かめください。ご購入日、ご購入店名、お客様情報の必要事項の記載がない保証書は保証対象外になります。また、保証書は再発行いたしませんので、お客様にて大切に保管していただきますようお願い申し上げます。

ご購入店名		お名前	
ご購入年月日	年 月 日	ご住所	〒
保証期間 (ご購入日から)	5年	電話番号	() —

FlexiSpot

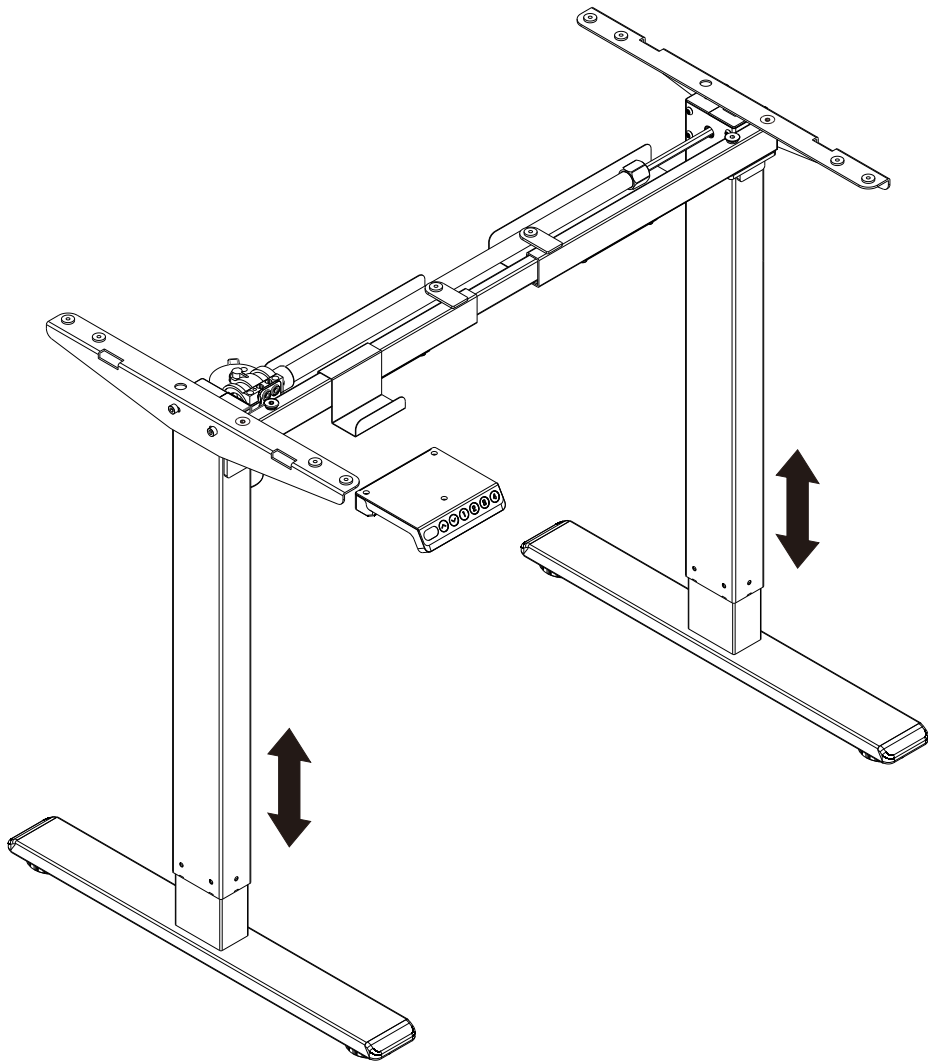

型番:EF1シリーズ
取り扱い説明書

FlexiSpot

フリーダイヤル：050-8880-2801（土・日・祝祭日を除く）

FAX：050-8880-2802

カスタマーセンター


メール：contact@flexispot.jp

仕様


足段階	2段階
積載重量	70kg (フック5kg)
最大速度	15mm/s
上下昇降範囲	695-1120mm
対応天板サイズ	100~160x50~80cm

付属品

ご注意:以下の付属品リストをご確認ください。
間違い、不足がある場合はお買い上げいただいた販売店までご連絡ください。

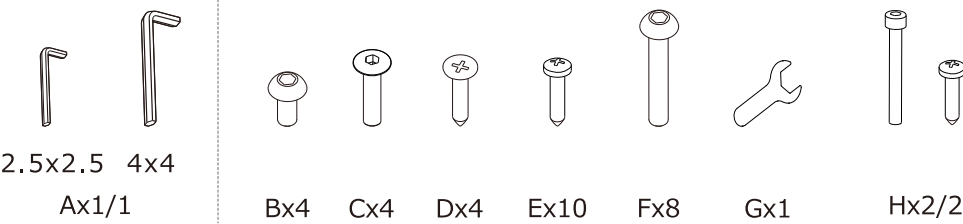


設置の際の注意事項

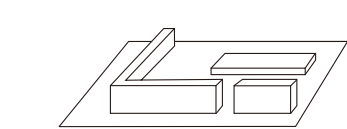

組立時にフローリングが傷つく恐れがございます。必ずフローリングの保護をし作業を行ってください。




電動等のドライバーをご用意いただく事をおすすめいたします。

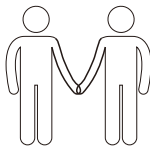

重量物ですので、組み立ては2人以上で行う事を推奨いたします。


部品構成

番号	部品	番号	部品
①	サポートプレート x 2	⑥	モーター (コントローラー付き) x 1
②	ビーム x 1	⑦	フック x 2
③	昇降支柱(右) x 1	⑧	脚 x 2
④	昇降支柱(左) x 1	⑨	ケーブルクリップ x 4
⑤	プロペラシャフト x 1	⑩	アダプター x 1

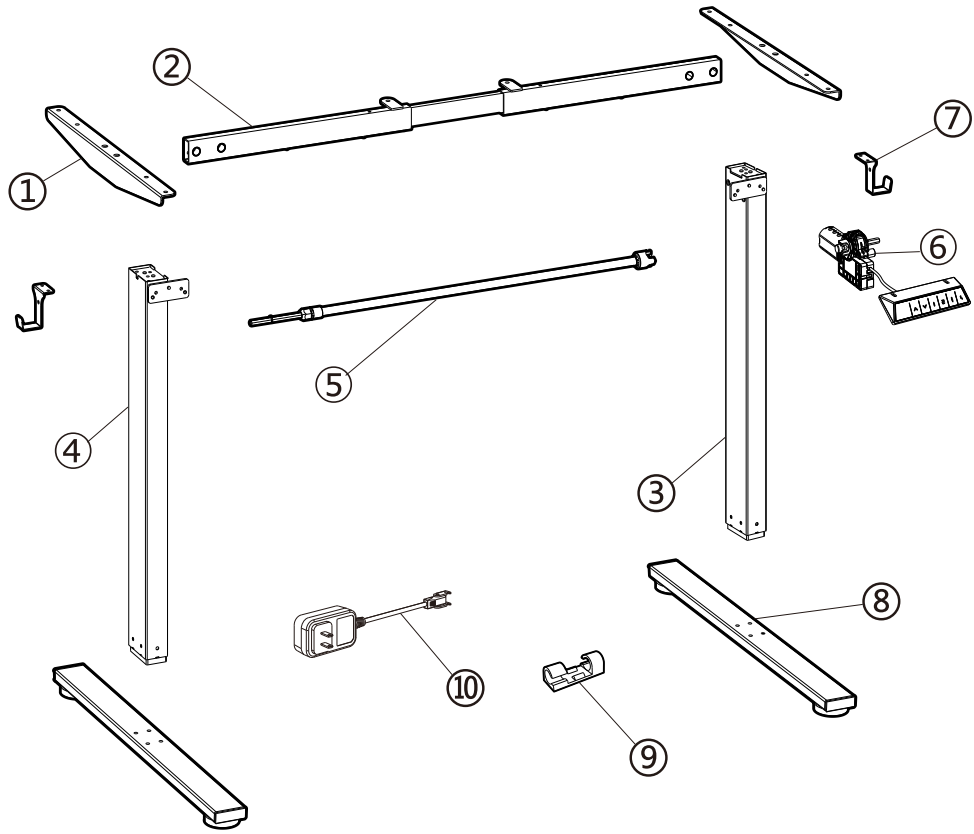


ステップ1: モーターと昇降支柱(右)の取り付け

A x1
4x4 H x2

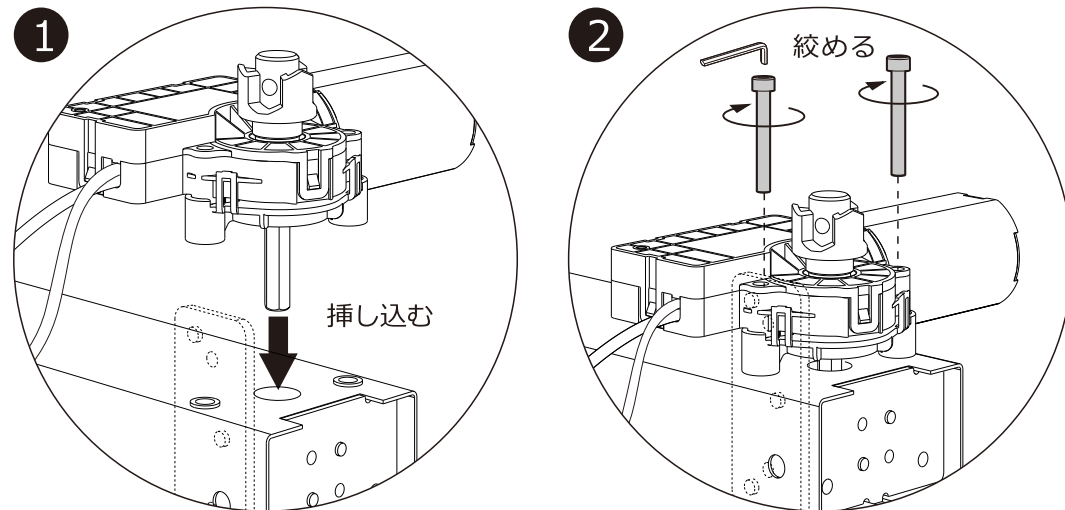


⚠ 注意: 回転角度が60°を超えないように注意してください。

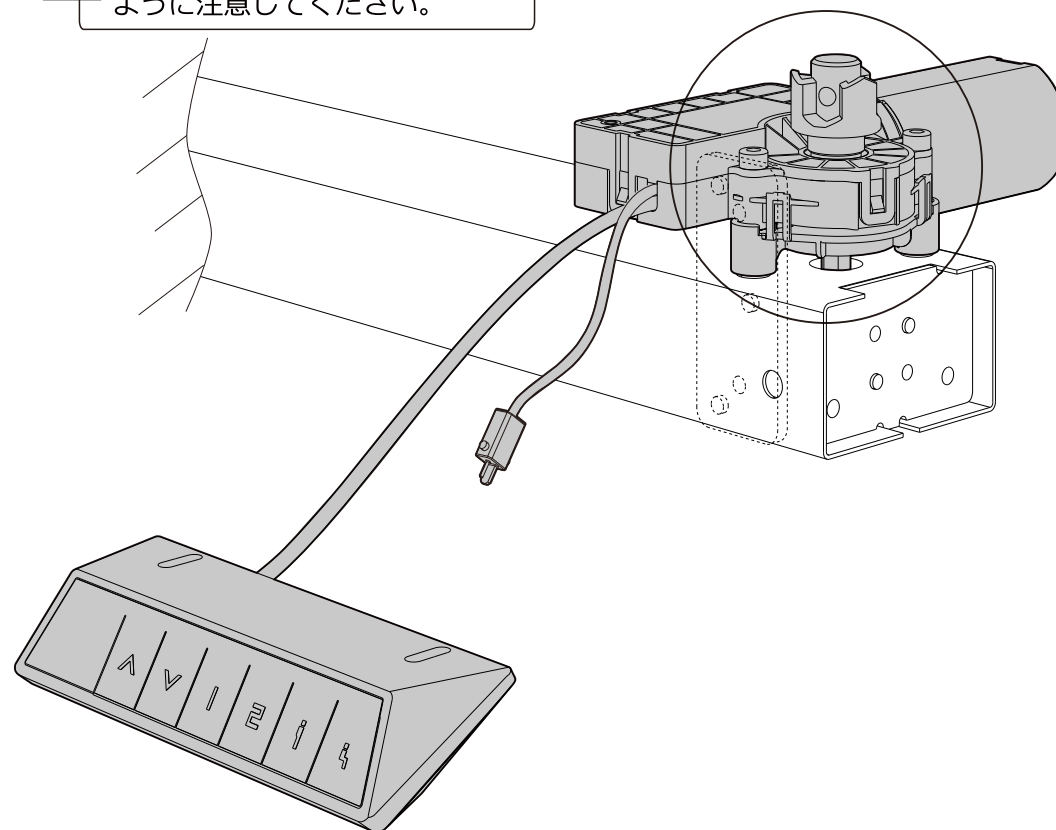


ステップ2: ビームの取り付け

A x1
4x4 B x4

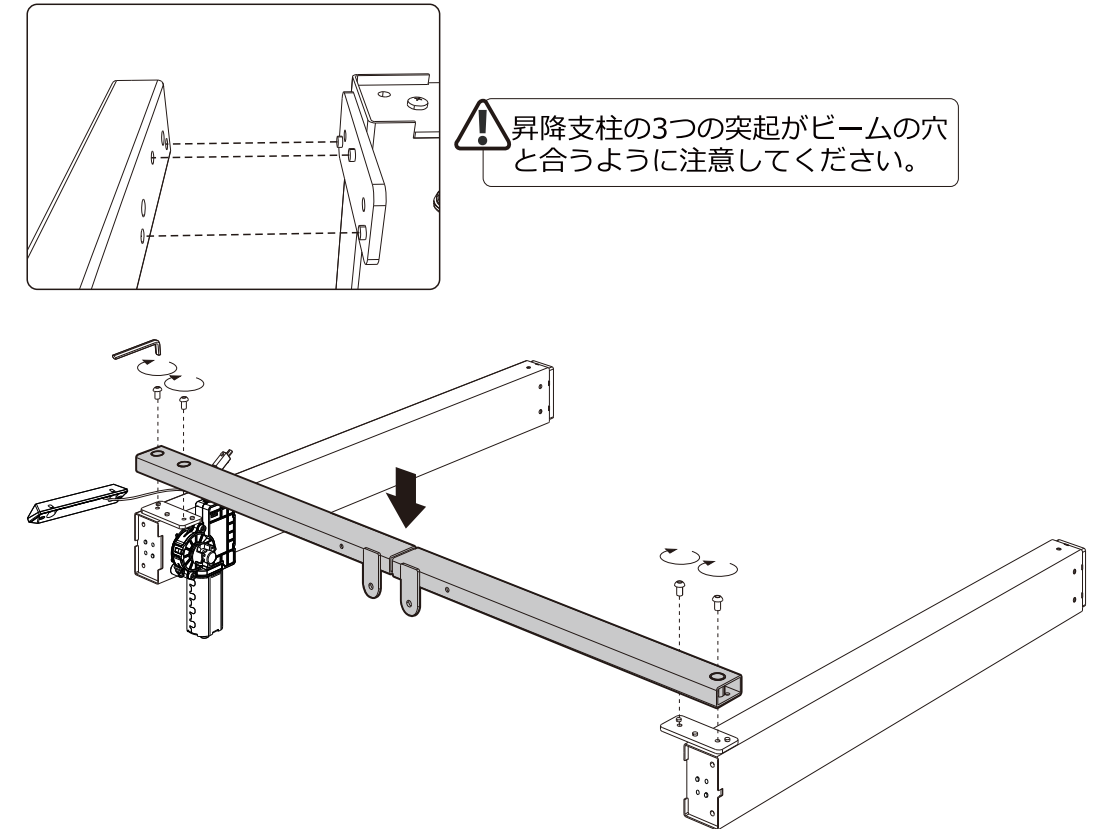



ステップ3: サポートプレートを取り付けます。

A x1
4x4 C x4



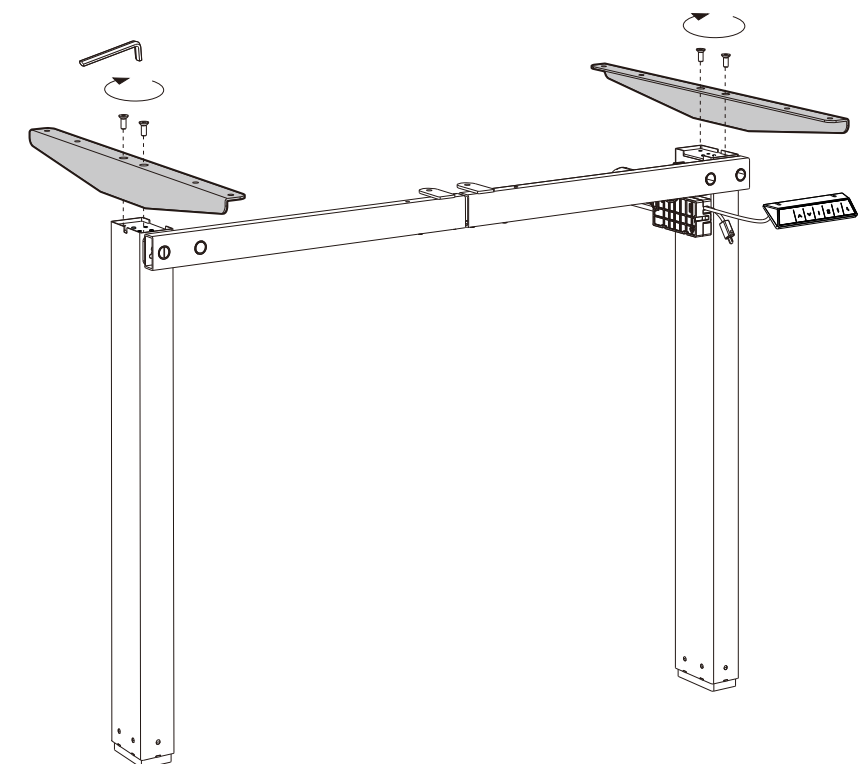


ステップ4:脚を取り付けます。

⚠ 斜め対角線のネジを優先的に取り付けてください。

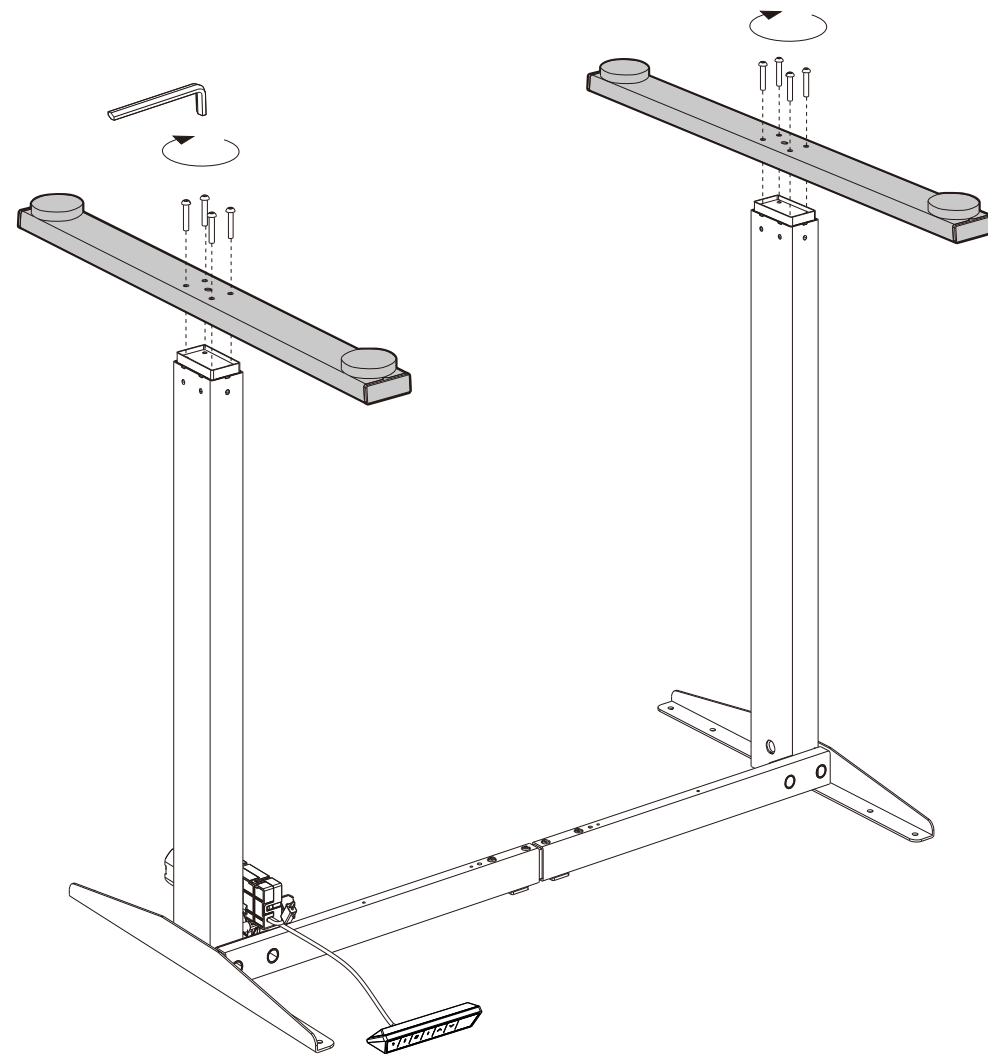


ステップ5:ビームの調節

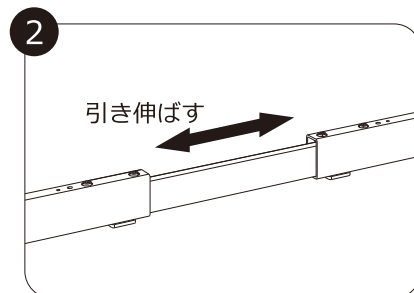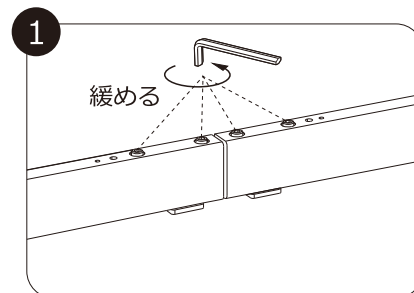


⚠ 天板のサイズに合わせてビームの長さを調節してください。

⚠ ビームをの端部がネジを超えないように注意してください


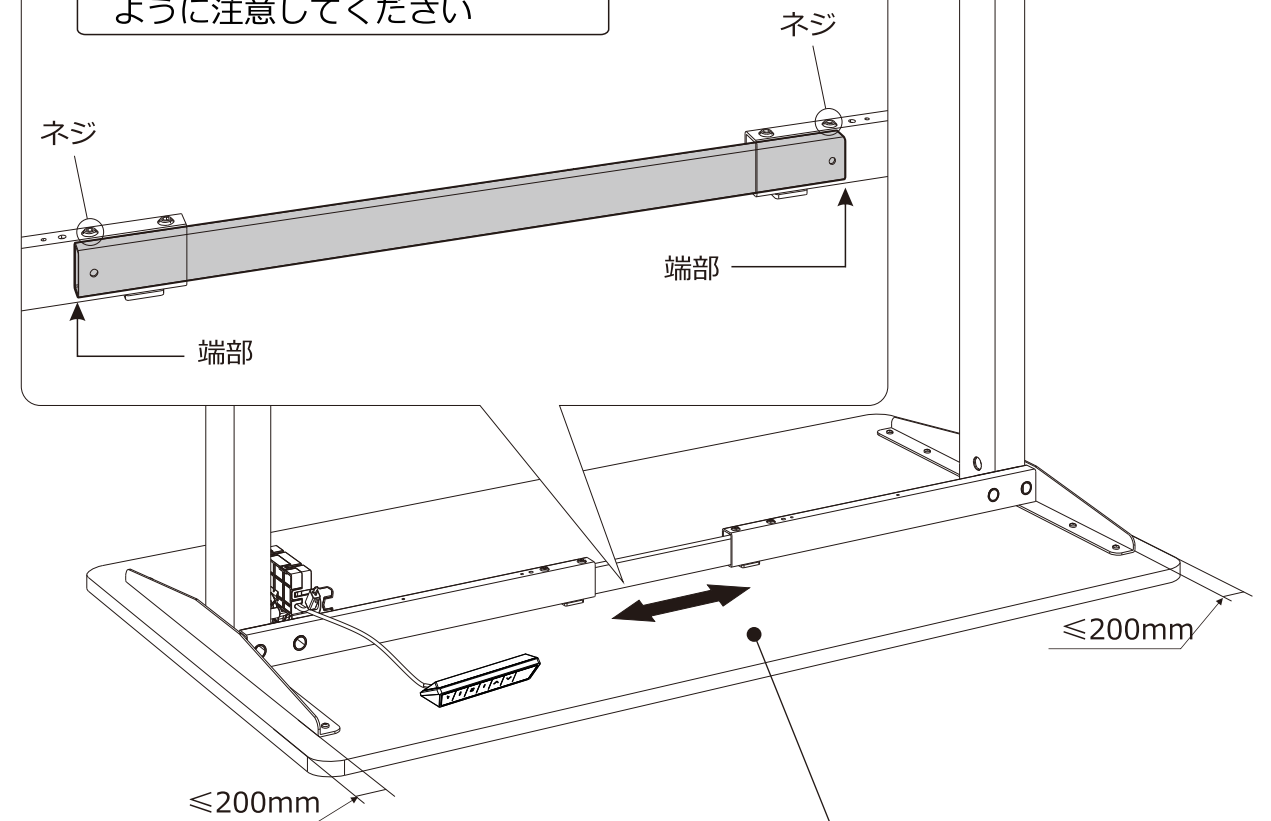


⚠ 両側までの距離を200mm以内にしてください。


天板は別売となりますので、お客様ご自身でご用意ください

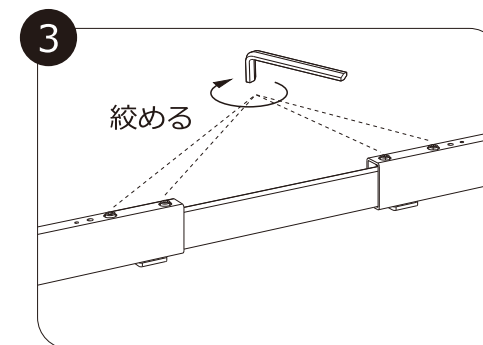


ステップ6:天板の組み立て

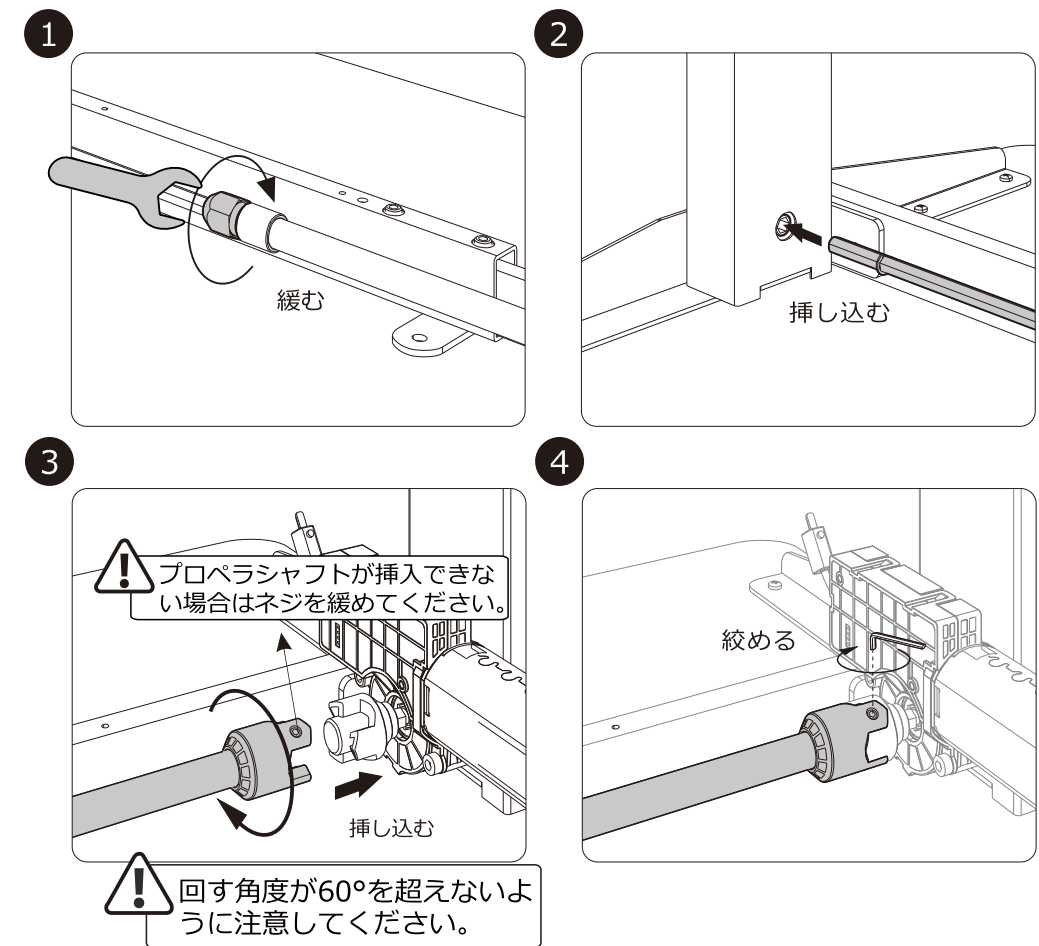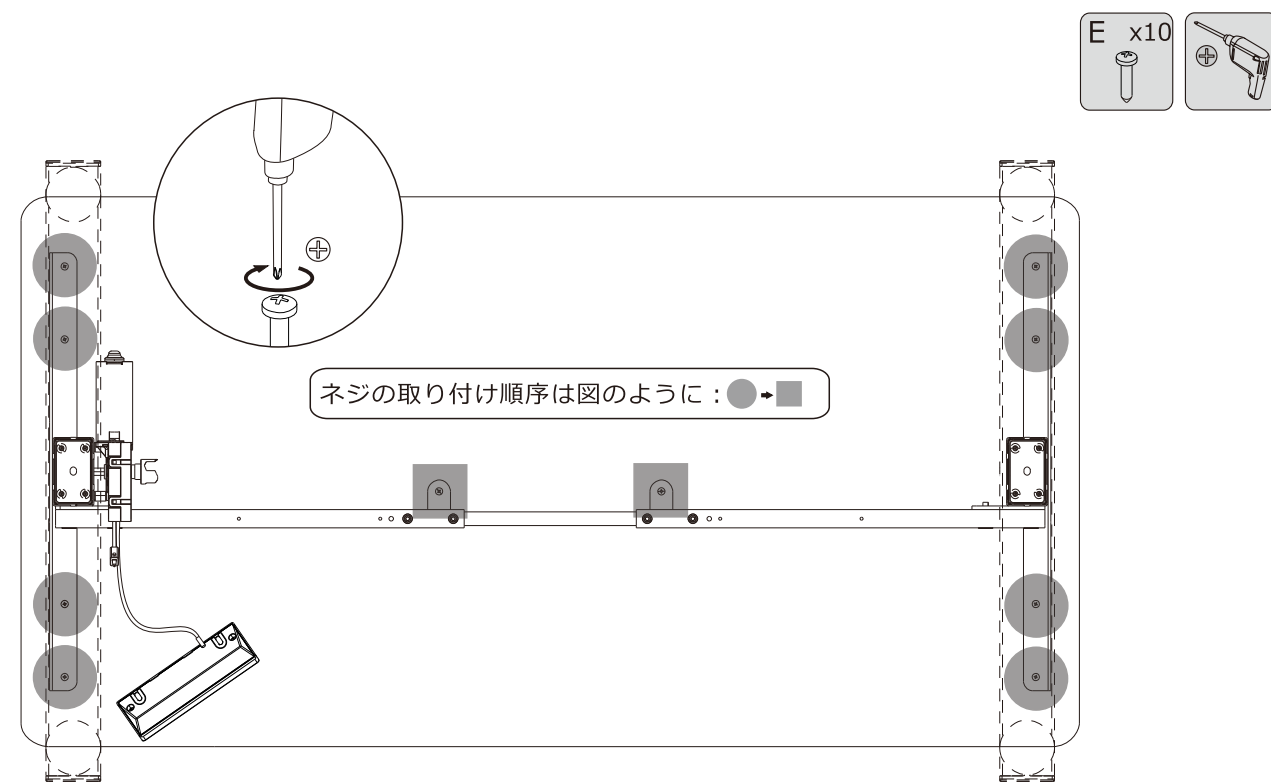



ステップ7:プロペラシャフトの取り付け

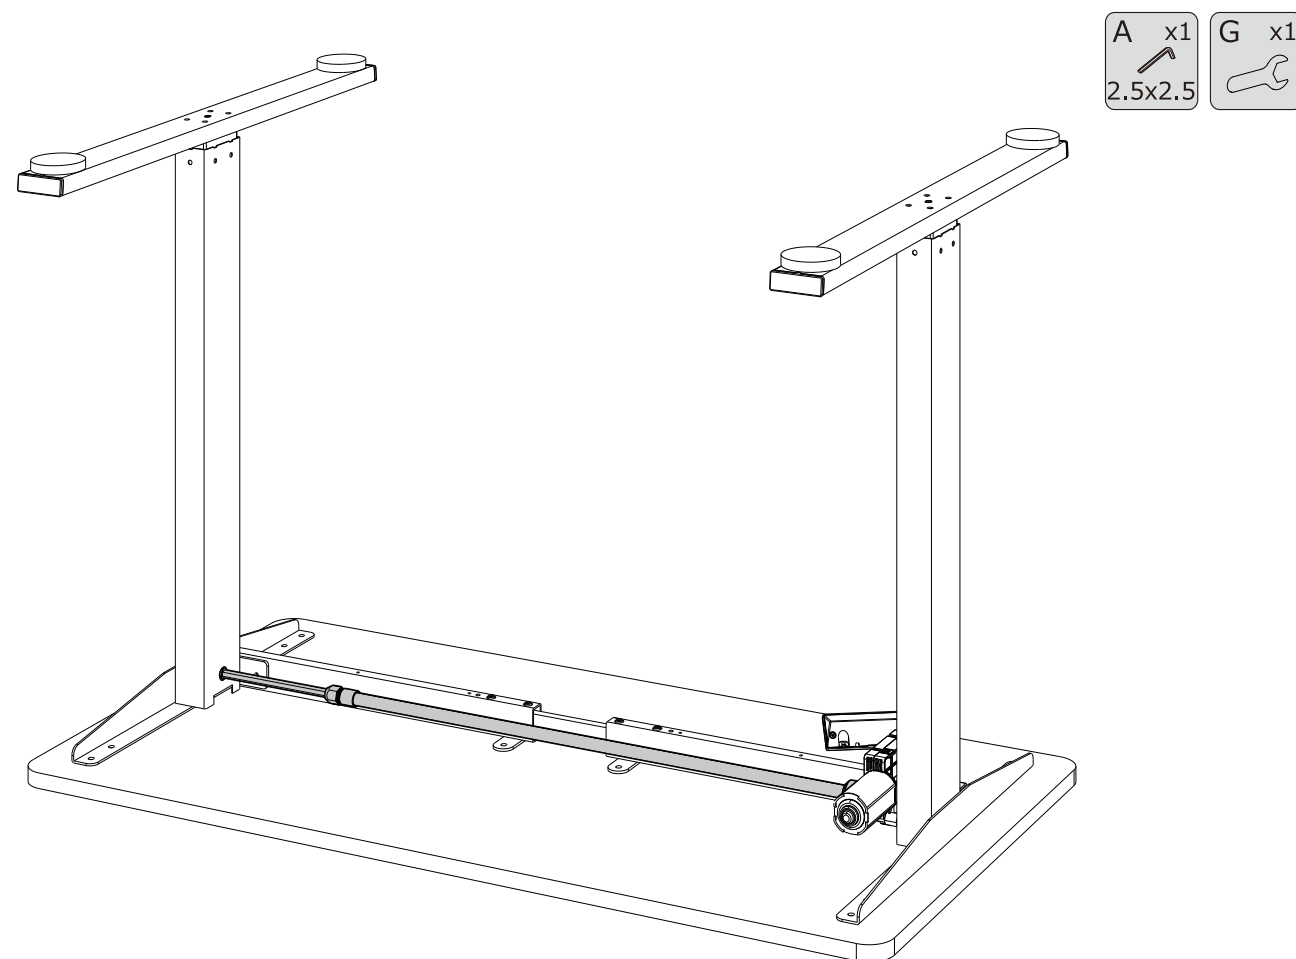



ステップ8:プロペラシャフトのナットを締めてください。

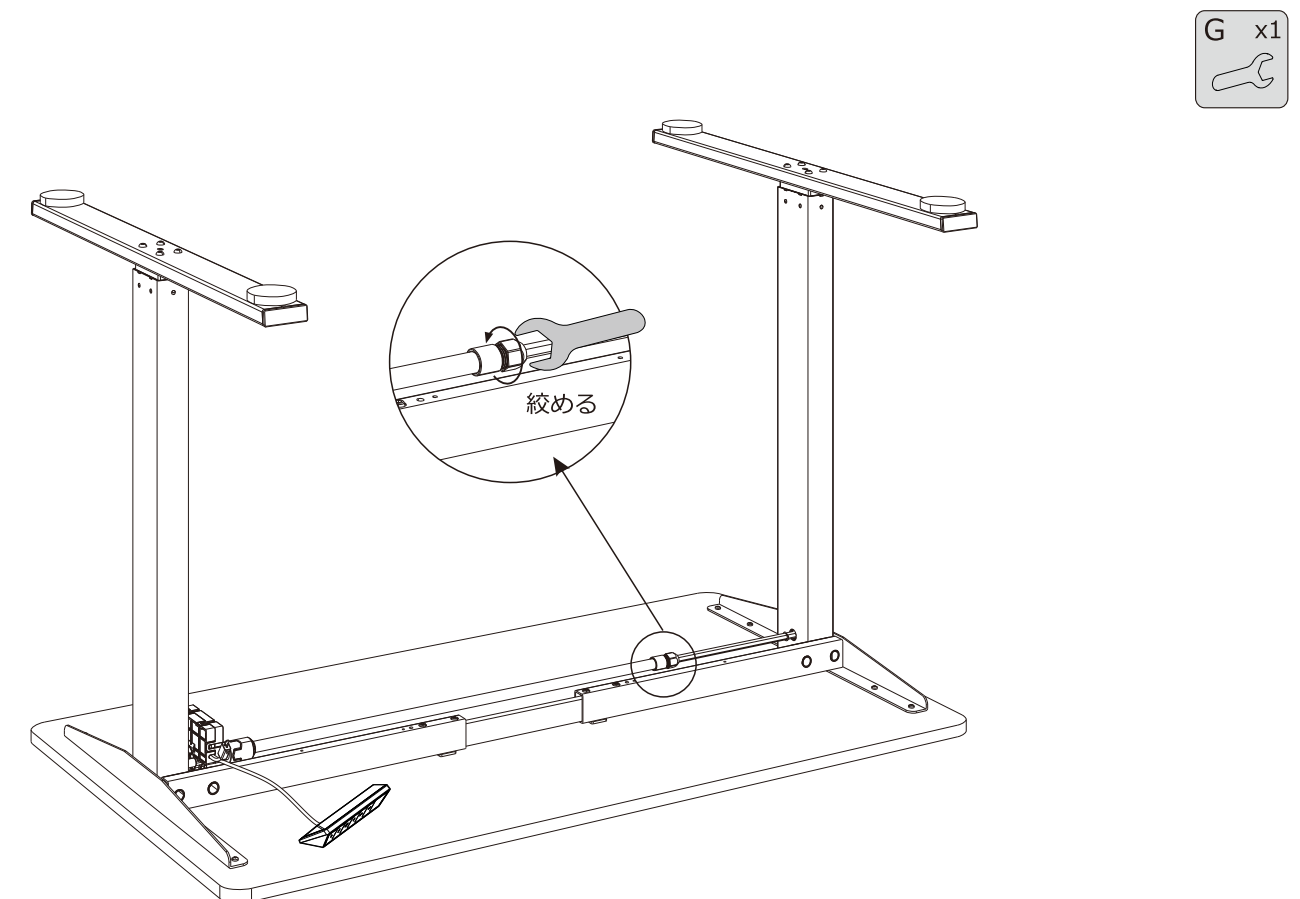


ステップ9:コントローラーを取り付けます。

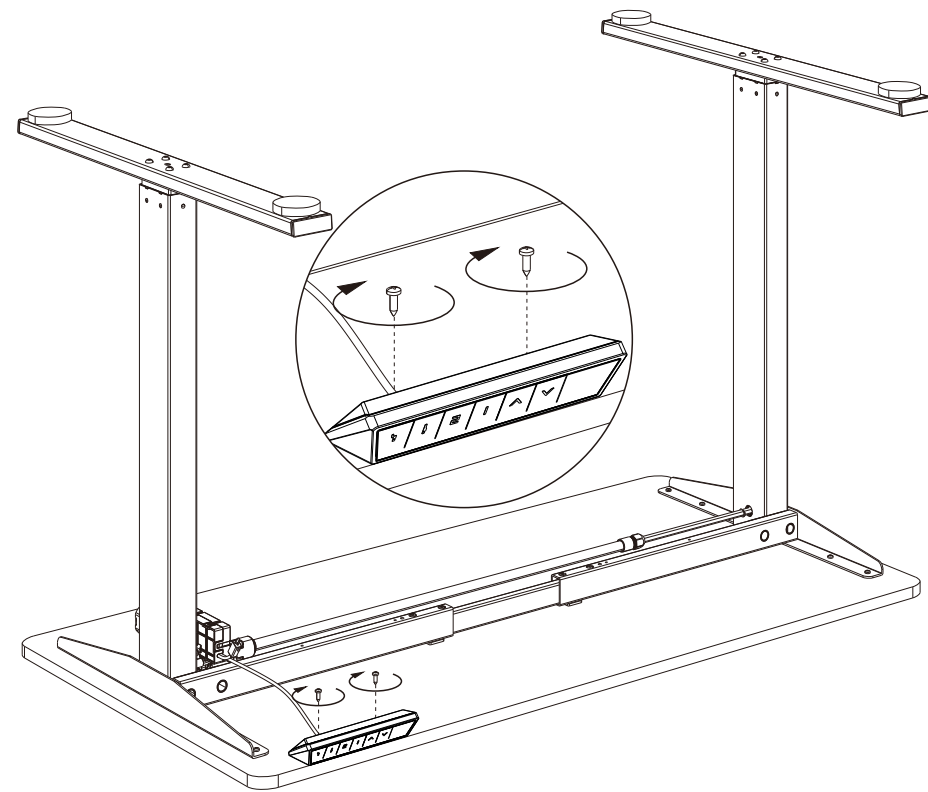


ステップ10:フックを取り付けます。

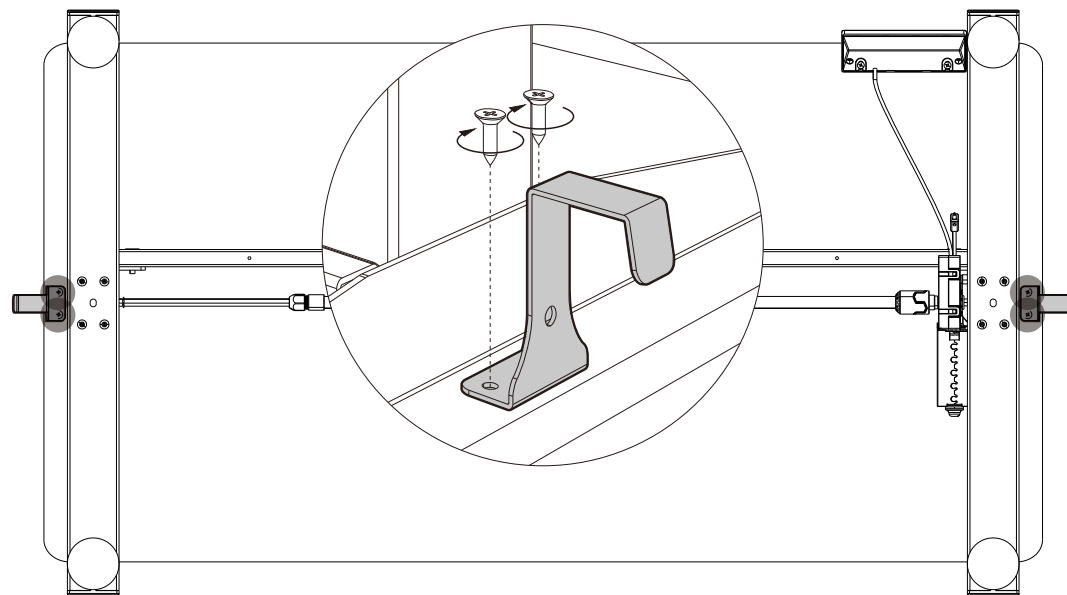


ステップ11:配線を行います。

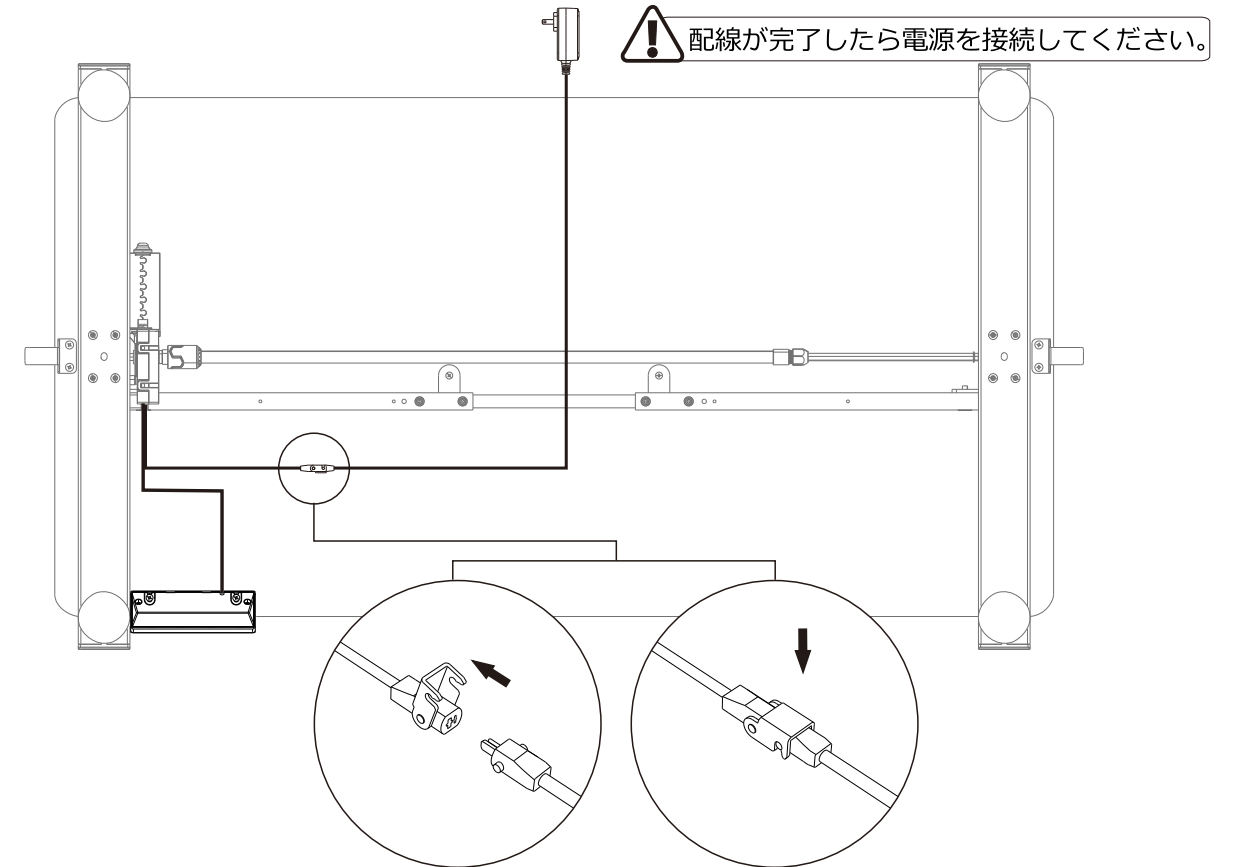


ケーブルクリップでケーブルをまとめます。

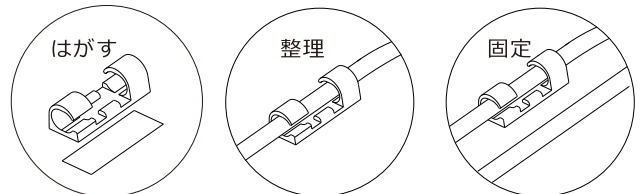

ステップ12:テーブルをひっくり返します。

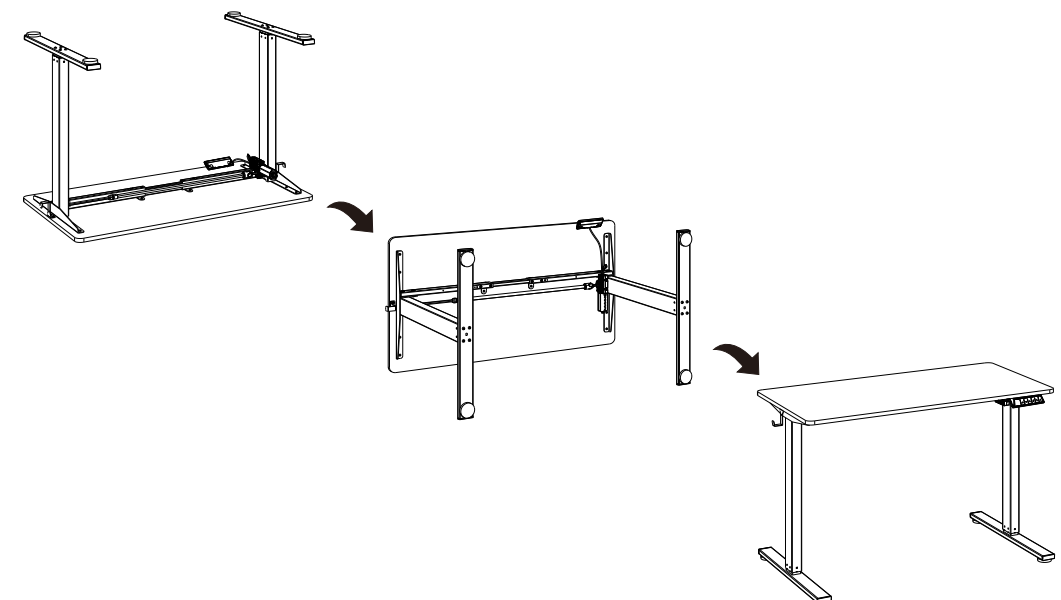


コントローラーの操作方法

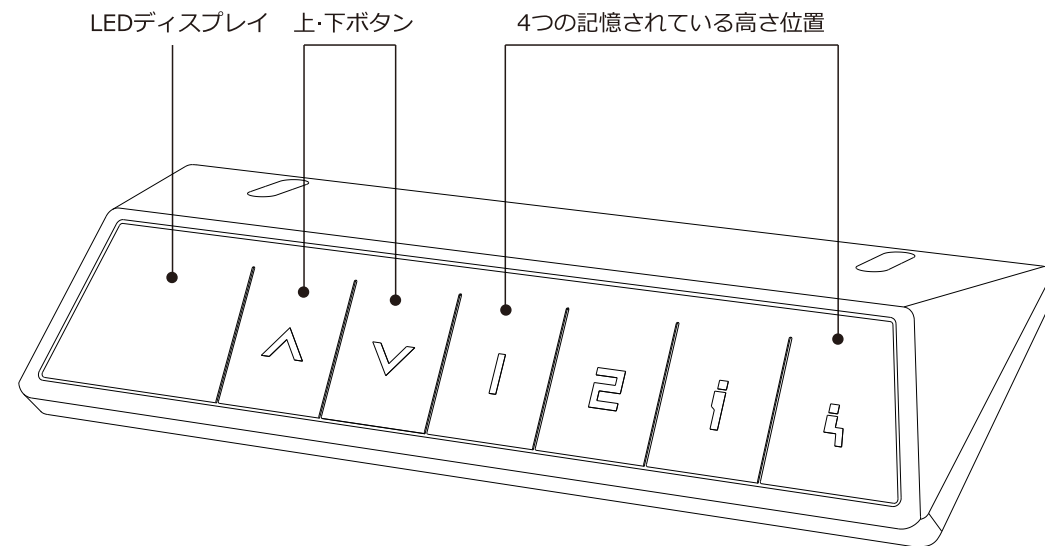

※ご注意


天板を昇降する際は、天板下に椅子やワゴンなどの昇降の防げになるものがないことを確認してください。

● 昇降機能：

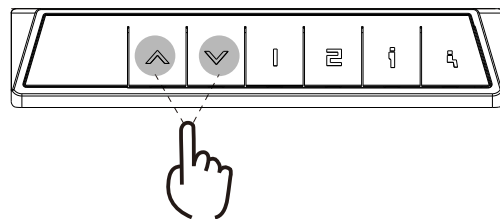


a. 上ボタン・下ボタンを押し続けてデスクを昇降します。LED画面にデスクの高さを表示します。

● メモリー設定の方法：

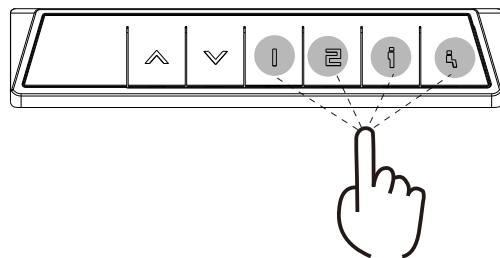


a. メモリボタン「1」を押し続けるとLED画面に「5-1」を表示します。そして、現在の高さが記憶されます。
 b. メモリボタン「2」、「↑」、「↓」を押すと、高さが記憶されます。LEDには「5-2」「5-3」「5-4」を表示します。
 c. ボタン「1」「2」「↑」「↓」を押すと、デスクは記憶されている高さまで動作します。

● 障害検知機能：

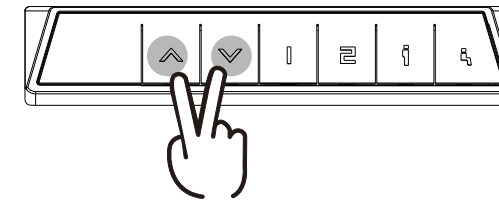


a. 上ボタンと下ボタンを同時に3秒以上押して障害物検知機能感度の調節ができます。R-0、R-1、R-2、R-3四段階があります。
 b. R-0は障害物検知機能をオフ；R-1は低感度；R-2は中感度；R-3は高感度です。

● リセット方法：

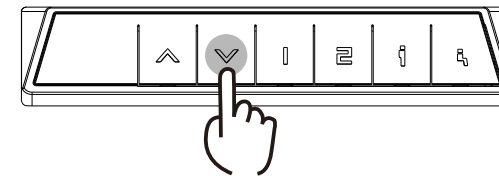


a. 下ボタンを押し続けて、デスクは一度一番低い位置に下がります。そして、再び下ボタンを長押しして、LED画面に現在の高さを表示するまでリセットが完了します。

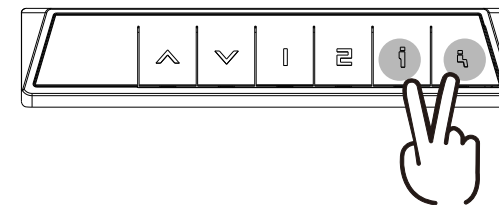

b. 「↑」と「↓」を同時に3秒押すと、LED画面には「r5t」が表示され、昇降デスクはリセット状態に入ります。そして、下ボタンを長押しして、LED画面に現在の高さを表示するまでリセットが完了します。

● 故障処理方法：

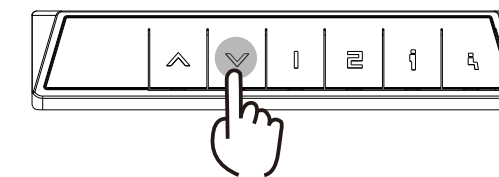

a. リセット。LED画面に「r5t」を表示したら下ボタンを押し続けて、LED画面に現在の高さを表示するまでリセットが完了します。
 b. E01とE02がディスプレイに表示された場合、18分以後に操作を再開してください。
 c. その他エラーコードが発生し、下ボタンを押し続けても作動しない時、全てのケーブルが破損しないか、または正しく接続されていることをご確認ください。そして、コンセントを10秒以上抜いてから再度電源を接続します。LED画面に「r5t」を表示したら下ボタンを押し続けてデスクをリセットしてください。
 d. 以上の処置をおこなっても改善されない場合は、お買い上げいただいた販売店までお問い合わせください。

故障処理

故障が発生した場合、以下のリストをご参照ください。リストに含まれない故障が発生した場合はお買い上げいただいた販売店までご連絡ください。

障害・症状	処置方法
昇降機能が正常に動作しない。	全てのコードを接続したとをご確認ください。
昇降スピードが遅い、遅くなった。	積載重量をご確認ください。Max:60 kg。
デスクが自動的に下がってしまう。	
デスクが頻繁に初期化を繰り返す。	
上下ボタンが効かない。	リセットをお試しください。
昇降機能が不安定。	
デスクが上昇しない。	
連続操作中に止まってしまった。	2分以上の連続操作をした際、デスクはモーター保護のため動作を停止します。18分以上、操作を停止し再起動してください。
給電モジュールが使用できません。	リセットまたは上昇下降後1秒以上間をおいてご使用してください。
下ボタンを押してもデスクが十分に下がらず、すぐ元の位置に戻ってしまう。	デスク下の障害物の有無や、ケーブルの束が垂れ下がっていないかをご確認ください。

注 意

- 1.電気：AC100V-240V、50/60HZ
- 2.温度：0-40℃
- 3.電源プラグやコンセント周りのゴミや埃は定期的に取り除いてください。
- 4.屋外や水のかかるところなどでは絶対に使用しないでください。また濡れた手で電源プラグを抜き差ししないでください。
- 5.コントローラでは電子部品や金属などがあるので、廃棄する際現地の法令に従ってください。
- 6.全ての部品を組み立てたことをご確認の上ご使用ください。
- 7.説明書をよくお読みになり、内容や使用方法をご理解された上でご使用ください。
- 8.vリブドベルトとブレーキ装置のため、軽い音がしますので、ご安心ご使用ください。
- 9.電源コードを傷つけないでください。また電源コードが傷ついた状態で絶対に使用しないでください。
- 10.アジャスターを調整する時、手や脚を挟まないように大人二人以上で操作を行ってください。
- 11.子供にはデスクの清掃などをさせないでください。
- 12.昇降操作中は脚などの可動部には絶対に触れないでください。
- 13.昇降操作をする時、天板の周りものを置かないでください。
- 14.説明書やパッケージなどを保存することをおすすめします。

製品の廃棄について



不要になった製品の廃棄は、法令によりお客様が適切に処理する責任があります。廃棄の際は法令に従った適切に処理をお願いいたします。